TraceTek®

Leckwarn- und Ortungssystem

Übersicht der Auswerteeinheiten

ZIEGLER ENGINEERING GmbH
Heubergstr. 3
D-72766 Reutlingen
07121-9494-0
07121-9494-94
www. ze-gmbh.de
info@ze-gmbh.de

TTDM	TTSIM-1	TTSIM-1A	TTA-SIM-1A	TTSIM-2	TTA-SIM-2		
							
+ max. 127 SIM	nur mit TTDM					Stand alone	
1.500 m	1.500 m	150 m	150 m	150 m	150 m	TT-1000	Sensoren
1=10m Sensorltg.	1=10m Sensorltg.	1=10m Sensorltg.	1=10m Sensorltg.	1=10m Sensorltg.	1=10m Sensorltg.	TT-MINI	Sensorleitungen mischbar bis zur max. Länge von
1.500 m	1.500 m	150 m	150 m	150 m	150 m	TT-3000	
1.500 m	1.500 m	150 m	150 m	150 m	150 m	TT-5000	
1.500 m	1.500 m	150 m	150 m	150 m	150 m	TT-5001	
6 + Sensorltg.	6 + Sensorltg.	6 + Sensorltg.	6 + Sensorltg.	6 + Sensorltg.	6 + Sensorltg.	TT-FFS	
						12 V DC	Spannung
						24 V AC	
						24 V DC	
						120 V AC	
						230 V AC	
Aufputz	TS 35	TS 35	Aufputz	TS 35	Aufputz	Montageart	Gehäuse
IP 54			IP 20		IP 20	Schutzart	
300x240x85	70x85x65	70x86x58	240x120x110	70x86x58	240x120x110	Maße BxHxT [mm]	
						Ortungsanzeige	Funktionen
						Akust. Alarm	
abschaltbar	abschaltbar	abschaltbar	abschaltbar	abschaltbar	abschaltbar	Auto-Reset	
> 2.000 Ereignisse						Logbuch	
						Netz zu TTDM	Netzwerke
RS-232/RS-485	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	Modbus	
RS-232/RS-485	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	OptoMux	
RS-232/RS-485	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232	JC Metasys	
max. 32 SIM	max. 32 SIM	max. 32 SIM	max. 32 SIM	max. 32 SIM	max. 32 SIM	Ethernet / Web	
2 W / 5A		1 W / 2A	1 W / 2A	1 W / 2A	1 W / 2A	Leckage (*)	Ausgänge
2 W / 5A		(1) W / 2A	(1) W / 2A	(1) W / 2A	(1) W / 2A	Störung (*)	
2 W / 5A		(1) W / 2A	(1) W / 2A	(1) W / 2A	(1) W / 2A	Wartung (*) (**)	
						opt. 4-20mA	

© ZIEGLER ENGINEERING GmbH
Stand: 20.04.2011

(1)
Der Wechsler kann parametriert werden als Leckage (Standard) / Leckage+Störung / Leckage+Wartung / Leckage+Störung+Wartung

(*)
Pot.freie Wechsler 250 V

(**)
Dauerüberwachung auf Verschmutzung

TTDM-128

TraceTek Leckagewarn- und Ortungseinheit

Einfach und sicher in Installation und Betrieb

Die TTDM-128 Einheit kann direkt bis zu 1500 m Sensorkabel erfassen und im Netzwerk können bis zu 128 TraceTek-Module verbunden werden. Dieses Netzwerk kann aus einer Kommbination von Sensor Interface Modulen (TTSIM), Relaismodulen (TT-NRM) und/oder Mastermodulen TTDM-128 bestehen. Durch dieses Netzwerk kann die TTDM-128 ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Die grosse Flexibilität bietet dadurch enorme Möglichkeit bei der Planung, aber auch Erweiterungen bzw. Veränderungen eines bestehenden Systems zur Überwachung, auch sehr komplexer Bereiche.

Bei Erkennen einer Flüssigkeit durch einen der Sensoren, ertönt ein akustisches Alarmsignal aus der TTDM-128, die Leck-LED leuchtet und der Relaiskontakt schließt. Im Display erscheint der Sensorkreis, die Ort, Datum und Uhrzeit. Diese Daten werden in einem nicht flüchtigen Speicher -dem Logbuch- hinterlegt. Alle Informationen über Status und Ereignisse sind über die Fronttastatur und die RS232/ RS485 Modbus Kommunikation von einem Hostsystem oder einer GLT abrufbar.

Jeder Sensorkreis erfasst und ortet Leckagen unabhängig von anderen Sensorkreisen, welche an der TTDM-128 angeschlossen sind. Die Sensorempfindlichkeit bleibt unverändert hoch und auch nach einer Leckerkennung ist eine Neukalibrierung nicht erforderlich. Ein einfacher Verlegeplan ist die einzig notwendige “Kalibrierung” nach der Installation.

Technische Merkmale

- Überwachung von bis zu 128 unabhängigen Sensorkreisen.
- Sammelmeldungsrelais, Status LED, LCD Display in der Tür.
- Standardschnittstellen: Sammelrelaisausgänge, RS232/RS485 Modbus Kommunikation und 4-20 mA Schnittstelle (optional).
- Zugriff auf Logbuch über Fronttastatur oder über serielle Schnittstelle auf Ereignis, Datum, Uhrzeit, Ort und andere Sensorparameter oder Nutzereingriffe und Veränderungen.
- Passwortgeschützter Zugang für Setup-Veränderungen.
- Sensorempfindlichkeit veränderbar, Sensorkreise selektierbar.
- Netzspannung für 120/240 V AC 50/60 Hz (24 V optional).
- Nicht flüchtiger Speicher für Logbucheinträge von Ereignissen, Setupveränderungen und Netzwerkkonfiguration.
- Fernüberwachung aller Funktionen über Modbusschnittstelle oder oder über die TT-SUPERVISOR Windows Software.

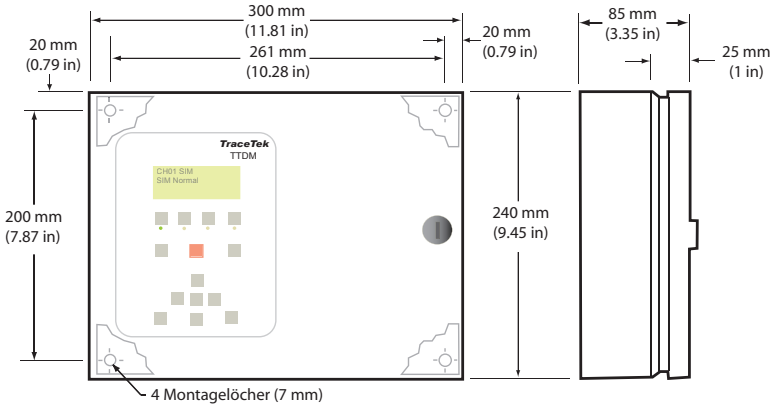

TraceTek Netzwerk Anordnung

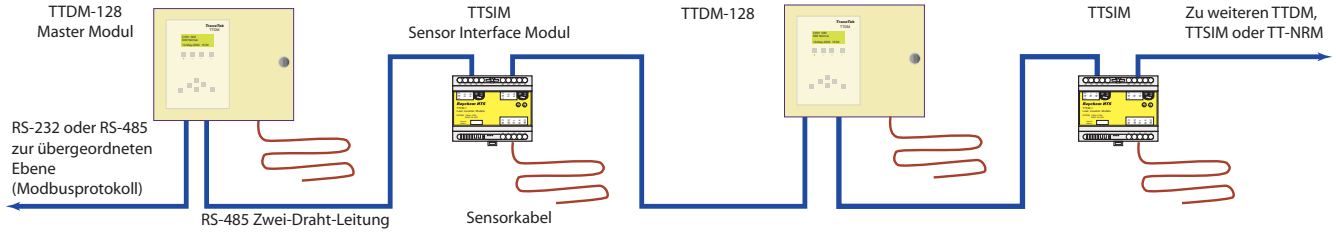

Allgemeine Eigenschaften

Geeignete Sensoren	Alle TraceTek Sensorkabel und Punktsensoren oder Kontaktgeber
Maximale Netzwerkgrösse	
Anzahl TTSIM Module	128 (abzüglich angeschlossener TT-NRModule)
Anzahl TT-NRM (maximal)	10
Schutzart	IP54
Genauigkeit	± 0.1% der Sensorkabellänge
Einheiten	Feet, Meter oder Zonen
Sprachen	Englisch, Französich, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Italienisch

Bestellinformation

	Bestellbezeichnung	Beschreibung
	TTDM-128	230 V ± 10% ; 50/60 Hz, 115 V + 15%, - 20% ;
	TTDM-128-24V	24 V AC + 5%, - 35% ; 24 V DC ± 20%
Zubehör	TT-NRM	Netzwerkrelaismodul
	TTSIM-1	Sensor Interface Modul
	TTSIM-1A	Sensor Interface Modul mit Relais
	TTDM-4/20	4-20 mA Schnittstelle

TTDM-128 Leckagewarn- und Ortungseinheit

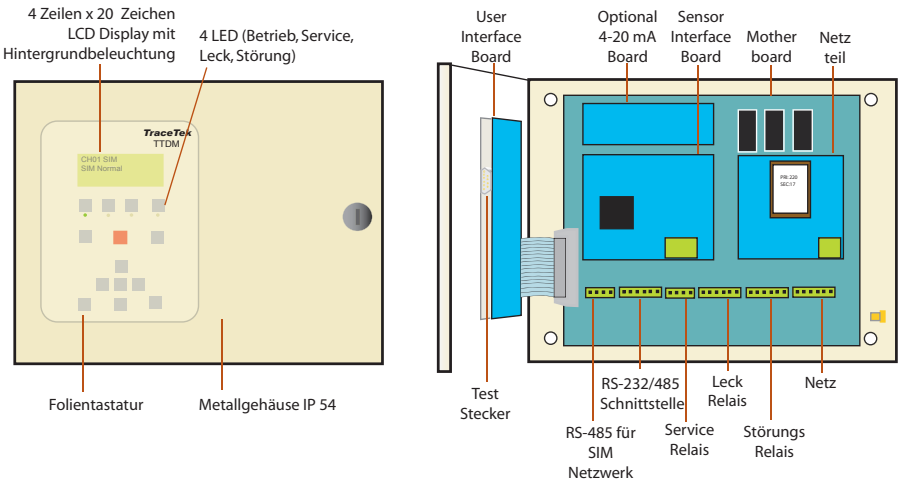

Umgebungsbedingungen	Lagertemperatur	-18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
	Betriebstemperaturbereich	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
	Feuchtigkeit	5% to 95% nicht kondensierend
Alarm	Piezoelektrisch	
Leistungsaufnahme	TTDM-128	weniger als 6 VA (5 W)
	TTDM-128-24V	weniger als 12 VA (10 W)
Schnittstellen	Relais	Anzahl: 3 (Wartung notwendig, Leck, Störung)
		Typ: DPDT
	Kontaktbelastbarkeit	5 A bei 250 V AC / 24 V DC
	TraceTek Netzwerk Anschluss	RS-485 (2-Draht)
	Externe serielle Schnittstelle	RS232 (3 oder 5 Draht) oder RS485 (2-Draht)

Zulassungen

c UL us TYPE NM
LISTED
76LJ
SIGNAL SYSTEM UNIT

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte Sicherheit

Die TTDM-128 Einheit ist für normale Umgebungsbedingungen zugelassen. Während die Einheit selbst in einem Bereich mit normalen Umgebungsbedingungen montiert werden muss, kann sie zur Überwachung eigensicherer TraceTek-Sensorkabel eingesetzt werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen verlegt sind (siehe Skizze)

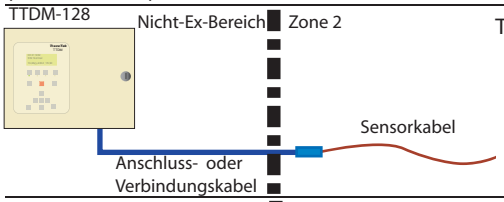

TraceTek Sensorkabel in Ex-Zone 2

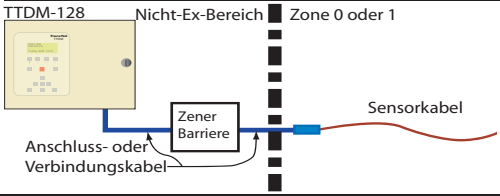

In Verbindung mit einer Ex geeigneten zugelassenen Zener-Barriere können TraceTek Sensorkabel in Ex-Zonen 0 und 1 verlegt werden.

Electromagnetic compatibility

emc CE EUR • USA • J

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Die Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner .

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

MODUS ist ein Warenzeichen von Gould, Inc. OptoMux ist ein Warenzeichen von Opto-22. Metasys ist ein Warenzeichen von Johnson Controls. Windows und Pocket PC sind Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.

tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING
Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen
0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**
0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

©2003 Tyco Thermal Controls LLC H56859DE(DE) 1/03

TTDM-128

TraceTek Leckagewarn und Ortungsmodul

Bedienerhandbuch

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**

0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

Inhalt

Allgemeines 3
Generelle Einstellprozeduren 5
Kurzanleitung 5
Konfigurationsspezifisches Setup 7
Das TraceTek TTDM-128-Netzwerk 9
Einleitung 9
Beschreibung des TraceTek-Leckagewarn- und Ortungssystems 10
Aufbau des TTDM-128 11
TTDM-128 Merkmale 11
Das TTDM-128-Systemdisplay 13
Normalzustand 14
Die Menüstruktur 14
Status einzelner SIM-Kanäle 18
Ändern der Einstellungen einzelner SIM-Kanäle 20
Logbuch 22
Grundeinstellungen 23
Einstellungen 23
Leckage-Einstellungen 24
SIM Netzwerk 25
Update Netzwerk 26
TTDM Netzwerk 27
Selbsttest 28
Erkennung und Ortung von Leckagen 29
Ereignisse 29
Wartungs-Ereignisse 30
Störungs-Ereignisse 31
Mehrere Ereignisse 32
Wartung 34
Anhang 1 - Ereignis-Glossary 36
Anhang 2 - Klemmenbelegung 37

Allgemeines

Bitte vor Inbetriebnahme lesen

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf (vorzugsweise in der Nähe des Moduls), um sie jederzeit zur Hand zu haben. Halten Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen genau ein, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist. Wird die Anlage abweichend von den Vorschriften des Herstellers angewendet, kann die Schutzfunktion möglicherweise beeinträchtigt werden.

Vorbereitung

Befolgen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Installationsanweisungen, um sicherzustellen, dass jedes Modul korrekt montiert und verdrahtet ist. Sind diese Schritte noch nicht ausgeführt, gehen Sie bitte zuerst nach den Anweisungen in den Unterlagen zu den einzelnen Modulen vor. Sie erhalten diese Dokumente sowie technische Hilfestellung bei Ihrem örtlichen TraceTek-Distributor oder von unserer Website (http://www.tycothermal.com).

Wichtig: Für jedes Sensorkabel sollte ein Verlegeplan existieren, der Auskunft über die Verlegung des Sensorkabels gibt und mit Kennzeichnungsschildern sowie Entfernungsangaben versehen ist, die im gesamten System alle 5 m angeordnet sind. Dieser Verlegeplan wird häufig beim Kommissionieren des Leckagewarn- und Ortungssystems angefertigt. Sorgen Sie dafür, dass an jedem TTDM-128-Modul ein Exemplar des Verlegeplans leicht zugänglich aufbewahrt wird. Außerdem muss ein weiteres Exemplar am Gebäudemanagement-System vorhanden sein, sofern ein solches System angeschlossen ist.

Anmerkungen:

- Im gesamten Handbuch verstehen sich die angegebenen Entfernungen in Metern.
- Neuere Softwareversionen enthalten möglicherweise zusätzliche Funktionen und sind unter Umständen in gewissen Details geändert. Das vorliegende Handbuch bezieht sich auf die UI-Software in der Version 3.10i.

Systemkonfigurationen

Das TraceTek TTDM-128 Modul eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist in den unterschiedlichsten Konfigurationen einsetzbar. Es kann als eigenständiges Leckagewarn-Modul eingesetzt oder in einem Netzwerk gemeinsam mit anderen TraceTek Leckagewarn-Modulen wie dem Sensor-Interface-Modul TTSIM, dem Netzwerk-Relaismodul TT-NRM oder weiteren TTDM-Modulen zum Einsatz kommen. Unabhängig davon bietet das TTDM-128 folgende Merkmale und Fähigkeiten:

- Direkte Überwachung von TraceTek Sensorkabel und Punktsensoren mit einem äquivalenten Umfang bis zu 1.500 m.
- Speicher für 1.024 Ereignisse.
- Eingebaute Status- und Alarmrelais.
- Optionaler 4-20-mA-Ausgang.

TTDM-128 als eigenständiges System

(Kurzanleitung siehe Seite 7)

TTDM-128 mit bis zu 1.500 m TraceTek Sensorkabel oder einer Kombination aus Sensorkabel und Punktsensoren.



Einkanal-System mit externer Zusatz-Anzeige

(Kurzanleitung siehe Seite 7)

- Eigenständiges System mit zusätzlichem TTDM-128 als externes Display.
- Das externe Display kopiert sämtliche Zustände des MAster-Moduls
- Das primäre Panel arbeitet wie ein eigenständiges TTDM-128-System.
- Das Modbus-Interface zum Hostcomputer steht nur am externen TTDM zur Verfügung.

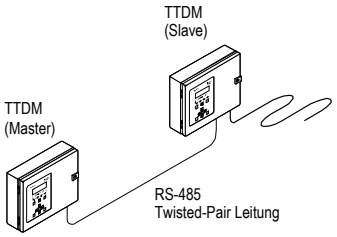

Einzelnes TTDM-128 mit Netzwerksystem

(Kurzanleitung siehe Seite 8)

- Ein einzelnes TTDM-128 wird als Master-Modul für ein Netzwerk aus bis zu 126 weiteren TraceTek-Modulen (TTSIM, TT-NRM) genutzt.

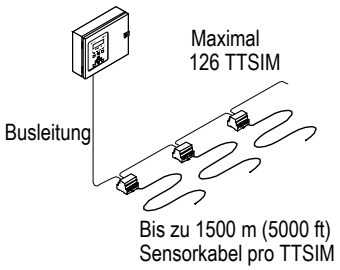

Mehrere TTDM-128 mit Netzwerksystem

(Kurzanleitung siehe Seite 8)

- Entspricht dem Netzwerk-System mit einem TTDM mit der Ausnahme, dass weitere TTDM-128 als Slave-Module angeschlossen sind.
- Während ein TTDM-128 als Netzwerk-Master fungiert, arbeiten die übrigen TTDM-128 wie eigenständige Systeme.
- Weitere TTSIM- und TT-NRM-Module können bis zu einer Gesamtzahl von 127 Modulen (einschließlich der weiteren TTDM) an das Netzwerk angeschlossen werden.

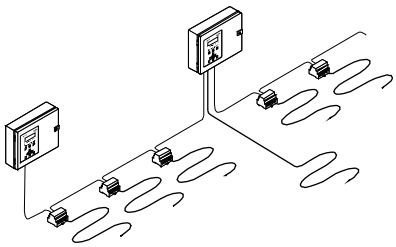

Das Netzwerk kann jederzeit an jeder b
Stelle mit weitern TTDM und/oder TTSI
ergänzt werden.

Kurzanleitung

Generelle Einstellprozeduren

Bevor Sie die nachstehenden Setup-Prozeduren ausführen, müssen alle Module, Kabel und Sensoren gemäß den jeweiligen Installationsanweisungen angeschlossen sein.

Grundeinstellung TTDM-128 (für alle Konfigurationen)

- Schalten Sie das TraceTek-System ein und warten Sie, bis der TTDM-Selbsttest und die Netzwerk-Initialisierung abgeschlossen sind.
- Drücken Sie die Taste [Menu], wenn das TTDM die aktuelle Statusanzeige zeigt.
- Scrollen Sie mit der Taste [Pfeil abwärts] zum Menüpunkt ‚Grundeinstellungen' und drücken Sie [Enter].
  - Stellen Sie bei Bedarf mit den Pfeiltasten Uhrzeit und Datum ein und drücken Sie [Enter].
  - Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- Kehren Sie durch Drücken von [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.

Einstellen der TTSIM-Adressen in Netzwerksystemen

Wenn Ihr System TTSIM-Module enthält, müssen die Netzwerkadressen auf eindeutige Werte zwischen 2 und 127 eingestellt werden (Adresse 1 ist für das interne Sensor Interface Board des TTDM-Moduls reserviert). Sind Netzwerk-Relaismodule vom Typ TT-NRM installiert, dürfen die TTSIM-Adressen nicht mit den TT-NRM-Adressen identisch sein.

- Drücken Sie die Taste [Menu], wenn das TTDM die aktuelle Statusanzeige zeigt.
- Scrollen Sie mit der Taste [Pfeil abwärts] zum Menüpunkt ‚SIM-Netzwerk' und drücken Sie [Enter].
- Gehen Sie für jedes TTSIM wie folgt vor und schließen Sie die Prozedur jeweils komplett ab, bevor sie zum nächsten TTSIM wechseln:
  - Stecken Sie die TTSIM-Konfigurations-Steckbrücke in die Position CFG (siehe TTSIM-Installationsanweisungen).
  - Wählen Sie im Menü, SIM-Netzwerk' des TTDM mit den Auf/Ab-Pfeiltasten den Menüpunkt ‚SIM-Adresse einstellen' und drücken Sie [Enter].
  - Drücken Sie erneut [Enter], stellen Sie mit den Pfeiltasten die neue TTSIM-Adresse ein und drücken Sie wiederum [Enter].
  - Stecken Sie die TTSIM-Konfiguration-Steckbrücke in die normale Betriebsposition zurück (siehe TTSIM-Installationsanweisungen).
  - Drücken Sie zweimal [Esc].
- Kehren Sie durch Drücken von [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.

Verändern von Leckagekanal-IDs

Jeder Leckagewarn-Kanal (TTDM oder TTSIM) kann mit einer eindeutigen alphanumerischen Kennung versehen werden. Zum Ändern dieser Kennung gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn sich das TTDM im normalen Betriebszustand befindet und der Status des gewünschten Kanals angezeigt wird, drücken Sie die [Pfeiltaste abwärts]:

- Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie bis zum Menüpunkt **ID wählen** und drücken [Enter].
- Mit den [Pfeiltasten links und rechts] werden nun die gewünschten Zeichenpositionen angewählt, um mit den Pfeiltasten auf- und abwärts die Ziffern und Buchstaben zu verändern, bis die gewünschte Kennung angezeigt wird. Drücken Sie [Enter] zur Bestätigung.
- Kehren Sie durch Drücken von [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.

Tipps zur Zeitersparnis:

- Wenn die nächste Stelle leer ist, können Sie mit der Pfeiltaste [rechts] das zuletzt eingegebene Zeichen duplizieren
- Mit der [Reset]-Taste können Sie zwischen Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen umschalten

Ändern der Einheiten für die Leckagekanäle

Die Maßeinheit für die Länge des Sensorkabels kann entweder für jeden Kanal einzeln oder für alle Kanäle eingestellt werden.

Einstellen der Maßeinheit für einen einzelnen Kanal:

- Wenn das TTDM die aktuelle Statusanzeige zeigt und der Status des gewünschten Kanals angezeigt wird, drücken Sie die [Pfeiltaste abwärts]:
- Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie bis zum Menüpunkt **Testlänge** und drücken [Enter].
- Wählen Sie durch Drücken der [Pfeiltasten auf- und abwärts] die gewünschte Einheit (Fuß, Meter, Zonen) und bestätigen Sie mit [Enter].
- Kehren Sie durch Drücken von [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.

Einstellen der Maßeinheit für alle Kanäle:

- Für den Zugriff auf das **Spezial**-Menü und das Ändern aller Einheiten wird ein Passwort benötigt. Gehen Sie zur Eingabe des Passworts wie folgt vor:
  - Wenn das TTDM die aktuelle Statusanzeige zeigt, drücken Sie die [Menu]-Taste.
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie bis zum Menüpunkt **Grundinstellungen** und drücken [Enter].
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie nun bis zum Menüpunkt **Passwort** und drücken [Enter].
  - Geben Sie mit den Pfeiltasten das Passwort 04000 ein und bestätigen Sie mit [Enter].
  - Drücken Sie [Esc].
- Wenn im Display nun das Menü ‚**Grundeinstellungen**' angezeigt wird, scrollen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] zum Menüpunkt **Spezial** und drücken [Enter].
- Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie nun bis auf **Alle Einheiten** und bestätigen mit [Enter].
- Wählen Sie durch Drücken der [Pfeiltasten auf- und abwärts] die gewünschte Einheit (Fuß, Meter, Zonen) und bestätigen Sie mit [Enter].
- Kehren Sie durch Drücken von [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.

Einstellen der Host-Port-Parameter

Bei TTDMs, die mit einem Hostcomputer, DDC oder Gebäudemanagement-System verbunden sind, müssen die Host-Port-Parameter eingestellt werden.

- Wenn das TTDM die aktuelle Statusanzeige zeigt, drücken Sie die [Menu]-Taste.
- Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie bis zum Menüpunkt **TTDM-Netzwerk** und drücken [Enter].
- Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie nun bis zum gewünschten Parameter und drücken [Enter]. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie 01000 ein und bestätigen mit [Enter]. Die folgenden Parameter können geändert werden:
  - Baud: Baudrate des Host-Ports
  - Modem: Definition der Modem-Wählstrings
  - 485-Adresse: Einstellen der Modbus-Adresse des TTDM
  - TTDM: Wahl des Host-Port-Modus (Master oder Slave). Das Passwort für diesen Parameter lautet 04000. Hinweis: Für die Kommunikation mit Automationssystemen, PCs und anderen Host-Systemen muss der Port auf ‚Master' eingestellt werden. Der Slave-Modus ist ausschließlich für die Kommunikation mit einem als externes Display dienenden TTDM vorgesehen.

Konfigurationsspezifisches Setup

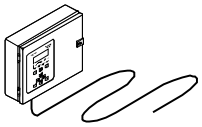

Eigenständiges Einkanal-System

- Grundeinstellung des TTDM-128 (Seite 5)
- Falls nötig Zuweisung einer Kennung für den Leckagewarn-Kanal (Seite 5)
- Falls nötig Durchführung des Host-Port-Setups (Seite 6).

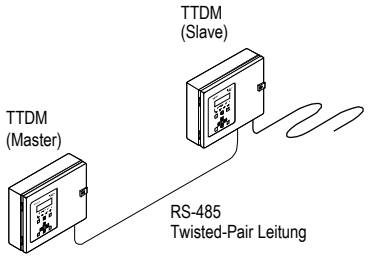

Einkanalig mit externem Repeater

Vor dem Einschalten des Systems:

- Entfernen Sie das eingebaute Sensor Interface Board aus dem als externer Repeater dienenden TTDM.
- Verbinden Sie den RS-485 Host-Port (J13) des primären TTDM mit dem TraceTek Network Port (J10) des als externes Display dienenden TTDM.

Sie können das System nun einschalten und wie folgt weiter verfahren:

Am TTDM-Slave:

- Durchführung der Grundeinstellung für das TTDM-128 (Seite 5)
- Falls nötig Zuweisung einer Kennung für den Leckagewarn-Kanal (Seite 5)
- Überzeugen Sie sich, dass der Schalter zum Einstellen des Host-Port-Modus am User Interface Board auf RS-485 eingestellt ist.
- Stellen Sie die Host-Parameter wie folgt ein (Seite 6):
  - Wählen Sie die Baudrate 9.600.
  - Setzen Sie TTDM auf Slave.

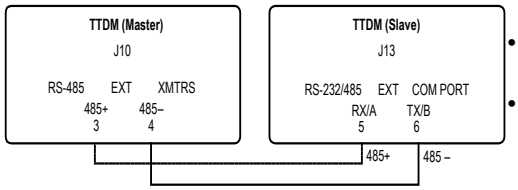

Anschlussschama für Master Slave Beschaltung

Am TTDM-Master:

- Durchführung der Grundeinstellung für das TTDM-128 (Seite 5). Achten Sie darauf, dass die Einstellungen mit jenen am primären TTDM überinstimmen.
- Führen Sie nach Bedarf das Host Port Setup aus (Seite 6). Vergewissern Sie sich, dass der TTDM-Modus auf ‚Master' gestellt ist.
- Verändern Sie den **Kommunikation Unterbrechung** Parameter:
  - Wenn das TTDM die aktuelle Statusanzeige zeigt, drücken Sie die [Menu]-Taste.
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie bis zum Menüpunkt **Grundeinstellung** und drücken [Enter].
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie nun bis zum Menüpunkt **Passwort** und drücken [Enter].
  - Geben Sie mit den Pfeiltasten das Passwort 04000 ein und bestätigen Sie mit [Enter].
  - Drücken Sie [Esc].
  - Wenn im Display nun das **Grundeinstellungs**-Menü angezeigt wird, scrollen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen zum Menüpunkt **Spezial** und drücken [Enter].
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie nun bis auf **Kom Timeout** und bestätigen mit [Enter].
  - Stellen Sie mit den Pfeiltasten den Wert 300 ms ein und bestätigen mit [Enter].
  - Kehren Sie durch Drücken von [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.

- Initialisieren des SIM-Netzwerks:
  - Wenn das TTDM die aktuelle Statusanzeige zeigt, drücken Sie die [Menu]-Taste.
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie bis zum Menüpunkt **SIM Netzwerk** und drücken [Enter].
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie nun bis zum Menüpunkt **Netzwerk** Init und drücken [Enter].
- Stellen Sie die Kennungen der Leckagewarn-Kanäle (Seite 5) auf die Werte ein, die am primären TTDM gewählt wurden.

Einzelnes TTDM-128 mit Netzwerksystem

- Durchführung der Grundeinstellung für das TTDM-128 (Seite 5).
- Führen Sie nach Bedarf das **Host Port Setup** aus (Seite 6).
- Weisen Sie jedem TTSIM eine eindeutige Adresse zu (Seite 5).
- Ändern Sie bei Bedarf die Kennungen der Leckagewarn-Kanäle (Seite 5).

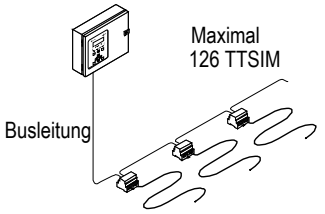

Mehrere TTDM-128 mit Netzwerksystem

Eines der TTDM muss als Master-TTDM ausgewählt werden, während alle übrigen TTDM im Netzwerk im Slave-Modus arbeiten.

An jedem Slave-TTDM

- Durchführung der Grundeinstellung für das TTDM-128 (Seite 5).
- Falls nötig Zuweisung einer Kennung für den Leckagewarn-Kanal (Seite 5)
- Überzeugen Sie sich, dass der Schalter zum Einstellen des Host-Port-Modus am User Interface Board auf RS-485 eingestellt ist.
- Stellen Sie die Host-Parameter wie folgt ein (Seite 6):
  - Wählen Sie die Baudrate 9.600.
  - Setzen Sie TTDM auf Slave.
- Initialisieren Sie das SIM-Netzwerk (Seite 26).

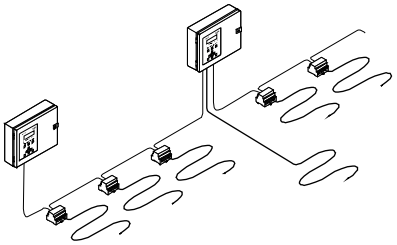

Das Netzwerk kann jederzeit an jeder bliebigen Stelle mit weitern TTDM und/oder TTSIM-Modulen ergänzt werden.

Am Master-TTDM:

- Durchführung der Grundeinstellung für das TTDM-128 (Seite 5). Achten Sie darauf, dass die Einstellungen mit jenen am primären TTDM überinstimmen.
- Führen Sie nach Bedarf das **Host Port Setup** aus (Seite 6). Vergewissern Sie sich, dass der TTDM-Modus auf Master gestellt ist.
- Verändern Sie den **Kommunikation unterbrechung** Parameter:
  - Wenn das TTDM die aktuelle Statusanzeige zeigt, drücken Sie die [Menu]-Taste.
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie bis zum Menüpunkt **Grundeinstellung** und drücken [Enter].
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie nun bis zum Menüpunkt **Passwort** und drücken [Enter].
  - Geben Sie mit den Pfeiltasten das Passwort 04000 ein und bestätigen Sie mit [Enter].
  - Drücken Sie [Esc].
  - Wenn im Display nun das Menü **Grundeinstellung** angezeigt wird, scrollen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] zum Menüpunkt **Spezial** und drücken [Enter].
  - Mit der [Pfeiltaste abwärts] scrollen Sie nun bis auf **Kom Timeout** und bestätigen mit [Enter].
  - Stellen Sie mit den Pfeiltasten den Wert 300 ms ein und bestätigen mit [Enter].
  - Kehren Sie durch Drücken von [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.
- Initialisieren Sie das SIM-Netzwerk (Seite 26).
- Stellen Sie die Kennungen der Leckagewarn-Kanäle auf die Werte ein (**Seite 5**), die am primären TTDM eingestellt sind.

Einleitung

Das TraceTek TTDM-128-Netzwerk

Ein TTDM-128 kann bis zu 1.500 m Sensorkabel, bis zu 150 TraceTek Punktsensoren sowie Netzwerke aus bis zu 126 externen TraceTek-Modulen (wobei es sich um eine beliebige Kombination aus TTSIM-Sensorinterface-Modulen, TT-NRM Netzwerk-Relaismodulen oder bis zu 32 weitere TTDM im Slave-Modus handeln kann) direkt überwachen. Mit einem voll implementierten Netzwerk lassen sich so bis zu 190 km Sensorkabel überwachen und es stehen nicht weniger als 320 frei programmierbare Relais für eine Vielzahl von Alarm- und Fernüberwachungs-Funktionen zur Verfügung.

Hinweis: Die Maximalzahl der TTSIMs in einem Netzwerk muss für jedes zusätzliche TT-NRM um vier reduziert werden.

Jedes TTDM-128 bietet:

- Ein internes Sensor Interface Modul (SIM) zur direkten Überwachung von bis zu 1.500 m Sensorkabel, 150 Punktsensoren oder einer Kombination aus Kabel und Sensoren.
- Drei Alarmrelais für die Statusmeldungen
  - Leckagewarnung
  - Wartung notwendig
  - Störung
- Serielle Kommunikation mit einem Hostcomputer, Steuerungssystem oder Gebäudemanagement-System mit Hilfe von RS-232- oder RS-485-Hardware und dem MODBUS™-Protokoll.
- Logbuch
- Optionaler 4-20 mA-Ausgang

Wird von irgendeinem Sensor ein Flüssigkeitsaustritt festgestellt, löst das TTDM-128-Modul einen akustischen Alarm aus, aktiviert eine LED, schließt Relaiskontakte und zeigt auf der LCD-Anzeige die Kanalnummer und den Ort der Leckage an.

Jedes ‚Ereignis' (Leckage, Wartung, Störung usw.) wird in einem elektronischen Logbuch aufgezeichnet und mit einer Angabe der Art des Ereignisses sowie Datum und Uhrzeit versehen. Sämtliche Informationen können über eine serielle RS232/RS485-Verbindung und das MODBUS-Protokoll von einer als Host fungierenden speicherprogrammierbaren Steuerung oder einem Gebäude-Leitsystem abgerufen werden.

Ein einfacher, mit Referenz-Messwerten (Entfernungsangabe des Kabels) versehener Verlegeplan, der Auskunft über die genaue Lage der Sensorkabel gibt, ist das einzige, was für die Kalibrierung vor Ort benötigt wird.

Alle Sensorkabel erkennen, lokalisieren und verfolgen Leckagen vollkommen unabhängig voneinander, sodass nach dem Erkennen einer ersten Leckage keine erneute Zuordnung erforderlich ist.

Das interne SIM des TTDM-128 ist für den Einsatz mit folgenden TraceTek-Sensorkabeln geeignet:

- TT1000 (Wasser)
- TT3000 (Säuren und wässrige Chemikalien)
- TT5000 (flüssige Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe und -Öle)
- TT5001 (organische Lösungsmittel).

An ein TTDM-128 können außerdem TraceTek Punktsensoren sowie Kontaktschalter wie z.B. Schwimmerschalter angeschlossen werden.

Beschreibung des TraceTek Leckagewarn- und Ortungssystems

TraceTek-Sensorkabel

Das TraceTek Leckagewarn- und Ortungssystem basiert auf Sensorkabeln, die Flüssigkeiten an jedem Punkt entlang des Kabels orten können. Zum Feststellen unterschiedlicher Arten von Flüssigkeiten werden verschiedene Sensorkabel-Typen angeboten. Sie können in einem Sensorkabel-Stromkreis verschiedene Sensorkabel-Typen verwenden. Wenn Sie jedoch in einem bestimmten Bereich verschiedene Arten von Flüssigkeiten überwachen wollen, ist es unter Umständen effektiver, mehrere Stromkreise mit jeweils einem Sensorkabel-Typ einzurichten.

Bestandteile des TraceTek Leckagewarn- und Ortungssystems

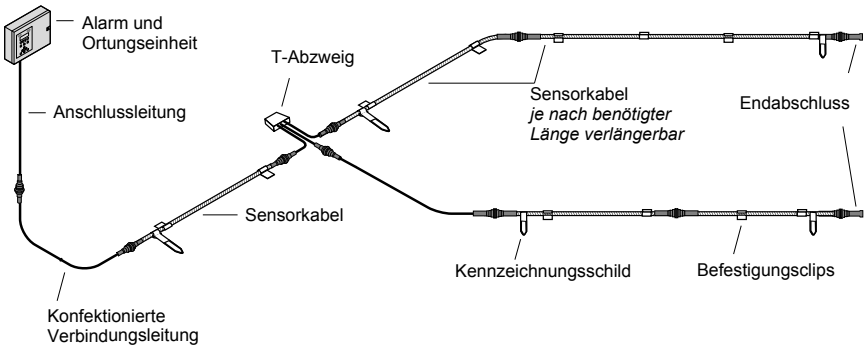

Das TraceTek Leckagewarn- und Ortungssystem ist ein vielseitiges, modulares System mit austauschbaren, auf vielfältige Weise kombinierbaren Komponenten. Weitere Informationen über die verfügbaren Produkte und Systeme erhalten Sie in der TraceTek Auswahlhilfe sowie bei Ihrer örtlichen TraceTek-Partnern

Das TraceTek-Ortungssystem ermöglicht die dezentrale Erkennung und Ortung von Leckagen über lange Strecken und großflächige Bereiche. Ein TraceTek-Ortungsstromkreis besteht aus einem TraceTek-Ortungsmodul (TTDM-128, TTSIM), Sensorkabel und/oder Punktsensoren sowie dem entsprechenden Zubehör (Anschlusskabel, Verbindungskabel, Endabschlüsse, Bereichsabgrenzer und T-Abzweige). Steckverbinder dienen zum Verbinden der einzelnen Systembestandteile.

Der Bereichsabgrenzers simuliert eine Sensorkabellänge von 4,5 m. Er wird an Bereichsübergängen installiert und ermöglicht eine klare Identifizierung des Bereichs, in dem eine Leckage aufgetreten ist.

T-Abzweige ermöglichen eine Verzweigung des Sensorkabels. Die Verzweigungen werden durch Endabschlüsse beendet. An einer Verzweigung ermittelt das System zuerst die Sensorkabellänge der Abzweigung (mittlerer Anschluss), bevor es auf der Hauptstrecke fortfährt. Zwei in den T-Abzweigen eingebaute Bereichsabgrenzer (4,5 m) ermöglichen eine genaue Ermittlung des betroffenen Zweiges.

TTDM-128 Merkmale

Aufbau des TTDM-128

A

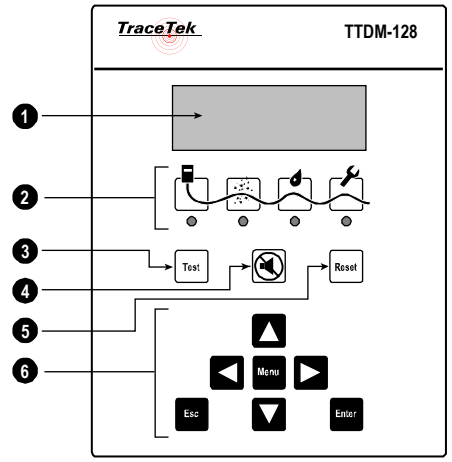

(enlarged)

B

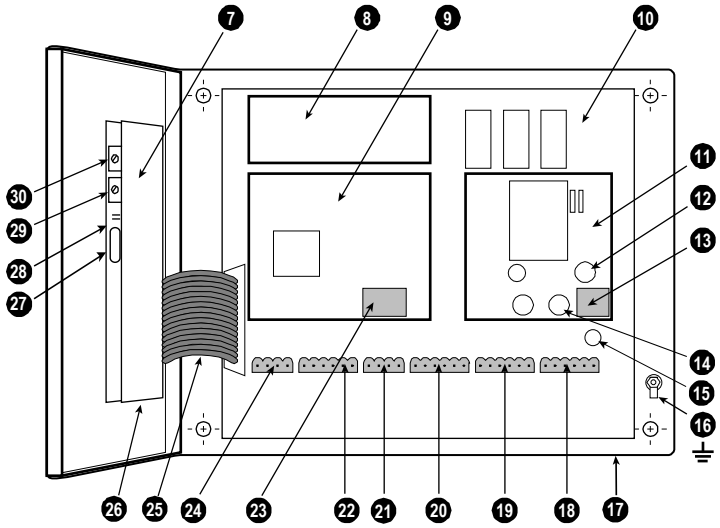

Außenansicht [A]

1. 1. LCD-Anzeige informiert über den aktuellen Betriebszustand des Systems.
2. 2. Piktogramme und LED:
   - LED ‚Betrieb' (grün)
   - LED ‚Wartung' (gelb)
   - LED ‚Leckage' (rot)
   - LED ‚Störung' (rot)
3. 3. Taste ‚Test'
4. 4. Taste ‚Stummschaltung'
5. 5. Taste ‚Reset'
6. 6. Menütasten

Innenansicht [B]

7. 7. User-Interface-Platine (UI)
8. 8. 4-20 mA Platine (Option)
9. 9. Sensor-Interface-Platine (SI)
10. 10. Motherboard (MB)
11. 11.Stromversorgungs-Platine
12. 12. Feinsicherung (500 mA, 250 V)
13. 13. Netzanschluss-Block (austauschbar)
14. 14. Spannungswahlschalter
15. 15. Reserve-Sicherung
16. 16. Erdung
17. 17. Dichtplatte
18. 18. Anschlüsse für Störungs-Relais (steckbar)
19. 19. Anschlüsse für Leckage-Relais (steckbar)
20. 20. Anschlüsse für Wartungs-Relais (steckbar)
21. 21. Anschlüsse für 4-20-mA-Schnittstelle (steckbar)
22. 22. Anschlüsse für serielle RS-232/485 Schnittstelle (steckbar)
23. 23. Anschlüsse für Sensorkabel
24. 24. RS-485-Schnittstelle für TT-SIM Netzwerkabschlüsse (steckbar)
25. 25. Flachbandkabel
26. 26. Umschalter RS-485/232
27. 27. Prüfanschluss (DB-9-Buchse für zeitweilige Verbindungen)
28. 28. Reset Pins
29. 29. Lautstärkeregler
30. 30. LCD-Kontrastregler

TTDM-128 Bedienfeld

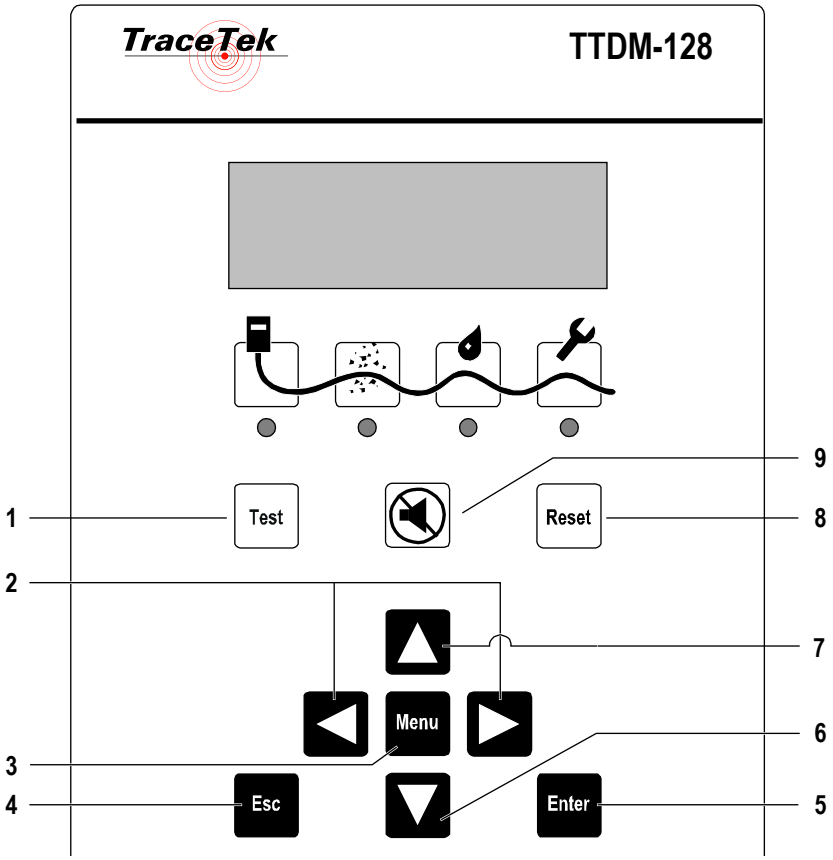

1. Test	Aktiviert eine begrenzte Folge von Selbstests. Weitere Selbsttests lassen sich über das Menü aktivieren (siehe Seite 28).	
2. Pfeile Links/Rechts	1. Zur Kanalwahl in der aktuellen Statusanzeige 2. Bei der Eingabe von Ziffern oder Buchstaben um Anwählender zu verändernden Stelle 3. In den Auswahlmenüs zum schnellen Springen an den Anfang bzw. das Ende langer Listen.	
3. Menu	Zugriff auf Menüs mit Anzeige- und Konfigurations-Optionen. (Siehe das Kapitel, Die Menüstruktur‘ auf Seite 14.)	Menu
4. Esc	Wechselt auf die nächsthöhere Ebene in der Menüstruktur. Hinweis: Mehrfaches Betätigen der Esc-Taste bewirkt die Rückkehr in die aktuelle Statusanzeige. Aus den meisten Menüs kann durch Betätigen der Menu-Taste zu jeder Zeit in die aktuelle Statusanzeige zurückgekehrt werden.	Esc
5. Enter	Auswahl einer Menüoption oder Eingabe eines vom Anwender spezifizierten Werts.	Enter
6. Pfeiltaste abwärts	In der aktuellen Statusanzeige zum Zugriff auf detaillierte Systemstatus-Informationen für den jeweils angezeigten Kanal (Details auf Seite 14). 2. In Auswahlmenüs zum Abwärtsbewegen in Anzeigen und Menüoptionen. 3. Zum Ändern (Verringern) einer Dezimalstelle oder eines Buchstabens bei der Eingabe von Werten durch den Anwender.	
7. Pfeiltaste aufwärts	1.Zum Aufwärtsbewegen in Statusanzeigen und Menüoptionen. 2.Zum Ändern (Erhöhen) einer Dezimalstelle oder eines Buchstabens bei der Eingabe von Werten durch den Anwender.	
8. Reset	Rücksetzen des Leckagewarn-Relais einschließlich der TTSIM-1A- und TT-NRM-Relais. .	
9. Stummschaltung	Abschalten des akustischen Alarms.	

Das TTDM-128-Systemdisplay

Die Piktogramme signalisieren die vier Betriebszustände des Leckagewarn-Netzwerks. Die LED geben den jeweils aktuellen Status an:

grün gelb rot rot

Betrieb

Wartung

Leckage

Störung

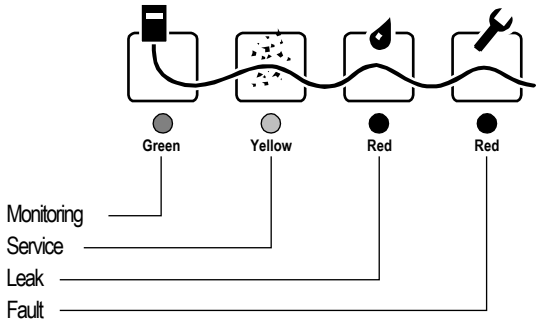

Hinweis: Die LEDs Wartung, Leckage und Störung leuchten auf, sobald der betreffende Zustand an einem der angeschlossenen SIM existiert. Es können auch mehrere LEDs gleichzeitig aufleuchten, wenn – möglicherweise auf verschiedenen SIM-Kanälen – unterschiedliche Arten von Alarmzuständen vorliegen.



Betrieb

Diese grüne LED zeigt an, dass das TTDM-128-Modul eingeschaltet ist.

Wartung

Das TTDM-128-Modul ist in der Lage, vorab eine Warnung zu potentiellen Problemen abzugeben. Das Aufleuchten der gelben Wartungs-LED zeigt an, dass an einem der an das Netzwerk angeschlossenen Sensorkabel eine Wartung erforderlich ist. Beachten Sie dabei, dass die grüne LED weiterleuchtet, d.h. das TTDM-Modul setzt während eines Wartungsalarms die Überwachung auf Leckagen fort.



Leckage

Die rote Leckage-LED leuchtet auf, sobald eine Flüssigkeit festgestellt wurde. Beachten Sie, dass die grüne LED dennoch weiterleuchtet, d.h. die übrigen Kanäle werden weiterhin auf Leckagen überwacht. Auch der Kanal, auf dem die Leckage festgestellt wurde, wird fortlaufend auf Veränderungen und/oder neue Leckagen überwacht.

Störung

Die rote Störungs-LED leuchtet auf, wenn das TTDM-128-Modul eine Störung, beispielsweise einen Kabelbruch oder einen Fehler in der Elektronik, erfasst. Wenn in einem der angeschlossenen SIM eine Störung festgestellt wurde, wird das TTDM-128-Modul in den meisten Fällen in der Lage sein, die übrigen SIM und die dazugehörigen Sensor-Stromkreise weiter zu überwachen. Bestimmte Störungen können jedoch mehrere Kanäle oder das gesamte System außer Betrieb setzen. Das TTDM-128-Modul kann auf den gestörten Kanälen keine Leckagen feststellen.

Wichtig: Ermitteln Sie in jedem Fall sofort die Ursache einer Störung.

Hinweis: Weitere Informationen zu den verschiedenen Alarmzuständen des TTDM-128 entnehmen Sie bitte dem Abschnitt ‚Ereignisse' auf Seite 29 in diesem Handbuch.

Normalzustand

Aktuelle Statusanzeige

Zeile 1	CH01 SERVER ROOM
Zeile 2	LECK BEI 125 M
Zeile 3	
Zeile 4	12 :30 21-01-2003

Die LCD-Anzeige kann vier Zeilen zu je 20 Zeichen darstellen und besitzt eine Hintergrundbeleuchtung. Wenn mehrere Minuten keine Aktivität erfolgt, wird die Beleuchtung bis zum erneuten Betätigen einer Taste abgeschaltet.

Zeile 1	Hier wird der gerade angezeigte Kanal angegeben. Es erscheint die SIM-Kanalnummer und eine vom Anwender definierte, bis zu 14 Zeichen lange Bezeichnung. Bei einem neuen System erscheint keine anwenderdefinierte Bezeichnung, solange sie nicht vom Anwender eingegeben wurde (siehe Seite 5).
Zeile 2	Hier wird der aktuelle Betriebszustand des in Zeile 1 bezeichneten Kanals angegeben. oder Im Falle eines erneuten Leckage-Alarms wird hier die Position der ersten Leckage auf dem in Zeile 1 bezeichneten SIM-Kanal angegeben.
Zeile 3	Hier können Anweisungen für etwaige Maßnahmen oder besondere Hinweise erscheinen. oder Im Falle eines erneuten Leckage-Alarms wird hier der aktuelle Betriebszustand des in Zeile 1 bezeichneten SIM-Kanals angegeben.
Zeile 4	Hier erscheint die Uhrzeit (im 24-Stunden-Format) und das aktuelle Datum. Der Doppelpunkt blinkt im Sekundentakt. oder Im Falle eines erneuten Leckage-Alarms können hier Anweisungen für etwaige Maßnahmen oder besondere Hinweise erscheinen.

Tipp: Der Kontrast der LCD-Anzeige lässt sich verstellen (Punkt 30 auf Seite 11).

Wenn kein neuer Alarm vorliegt, durchläuft die Anzeige nacheinander alle angeschlossenen SIM-Kanäle. Jeweils für eine Dauer von etwa 4 Sekunden erscheint auf der LCD-Anzeige für jeden Kanal der aktuelle Betriebszustand. Anschließend wird zum nächsten verfügbaren SIM-Kanal gewechselt. Ist der letzte angeschlossene SIM-Kanal erreicht, beginnt die Anzeige wieder bei dem ersten Kanal.

Sobald das TTDM-Modul ein neues Wartungs-, Störungs- oder Leckage-Ereignis registriert, schaltet es die Anzeige automatisch auf den betroffenen SIM-Kanal, aktiviert die LCD-Hintergrundbeleuchtung und behält die Anzeige des jeweiligen Kanals für mehrere Minuten bei.

Hinweis: Sie können die Anzeige mit den [Pfeiltasten Links/Rechts] manuell auf einen anderen Kanal umschalten.

Die Menüstruktur

Einen Überblick über die Menüstrukturdes TTDM-128 gibt Ihnen die Grafik auf Seite 16. Auf Seite 12 finden Sie außerdem die Anordnung der nachfolgend beschriebenen Menütasten:

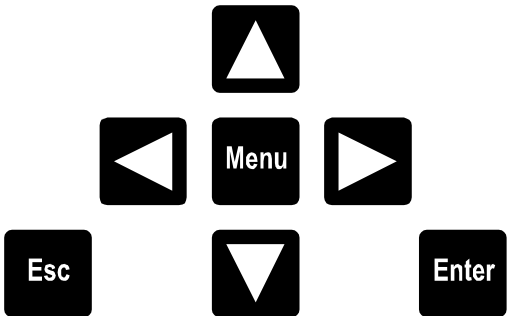

Aus der aktuellen Statusanzeige (oberste Menü-Ebene):

- Auswahl des anzuzeigenden Kanals mit Hilfe der [Pfeiltasten Links/Rechts].
- Betätigen Sie die [Pfeiltaste Abwärts] in der aktuellen Statusanzeige zum Zugriff auf detaillierte Systemstatus-Informationen zum jeweils angezeigten Kanal (Details auf der Seite 18).
- Betätigen Sie die [Menu]-Taste für den Zugriff auf die zahlreichen in diesem Abschnitt beschriebenen Anzeige- und Einstellfunktionen.
- Die [Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts] dienen zum Durchlaufen von Menüoptionen und Statusanzeigen.
- Die [Pfeiltasten Links/Rechts] erlauben das Selektieren einzelner Zeichen bei der Eingabe.
- Mit [Enter] nehmen Sie eine Auswahl vor oder gehen einen Schritt tiefer in die Menüstruktur.
- Die [Esc]-Taste bewirkt den Rücksprung in die nächsthöhere Menü-Ebene.

Hinweis: Wenn sich die TTDM-128 in einer Menü-Anzeige befindet und für ca. 30 Min. keine Taste betätigt wird, erfolgt automatisch der Rücksprung in die aktuelle Statusanzeige.

Menü-Optionen

Im Hauptmenü erscheinen die folgenden Optionen:

Logbuch	***System-Status***
Grundeinstellungen	***Leckage Setup***
SIM Netzwerk	***TTDM Netzwerk***
Selbsttest	

Diese Menüpunkte werden auf den folgenden Seiten im Detail erläutert.

Passworteingabe

Wenn Sie versuchen, eine geschützte Einstellung zu verändern, fordert Sie das TTDM-128 zur Eingabe eines Passworts auf. Das werksseitig voreingestellte Passwort 00010 können Sie wie auf Seite 23 beschrieben verändern. Zur Eingabe des Passwortes gehen Sie wie folgt vor:

- Verwenden Sie die [Pfeiltasten Links/Rechts], um die einzelnen Ziffern anzuwählen.
- Erhöhen/verringern Sie die Zahl mit den [Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts].
- Bestätigen Sie nach vollständiger Eingabe mit [Enter].

Hinweis: Nach der Eingabe des Passworts bleibt dieses so lange gültig und gewährt den Zugriff, bis aus dem Hauptmenü in die aktuelle Statusanzeige zurückgekehrt oder etwa 30 Minuten keine Taste betätigt wird.

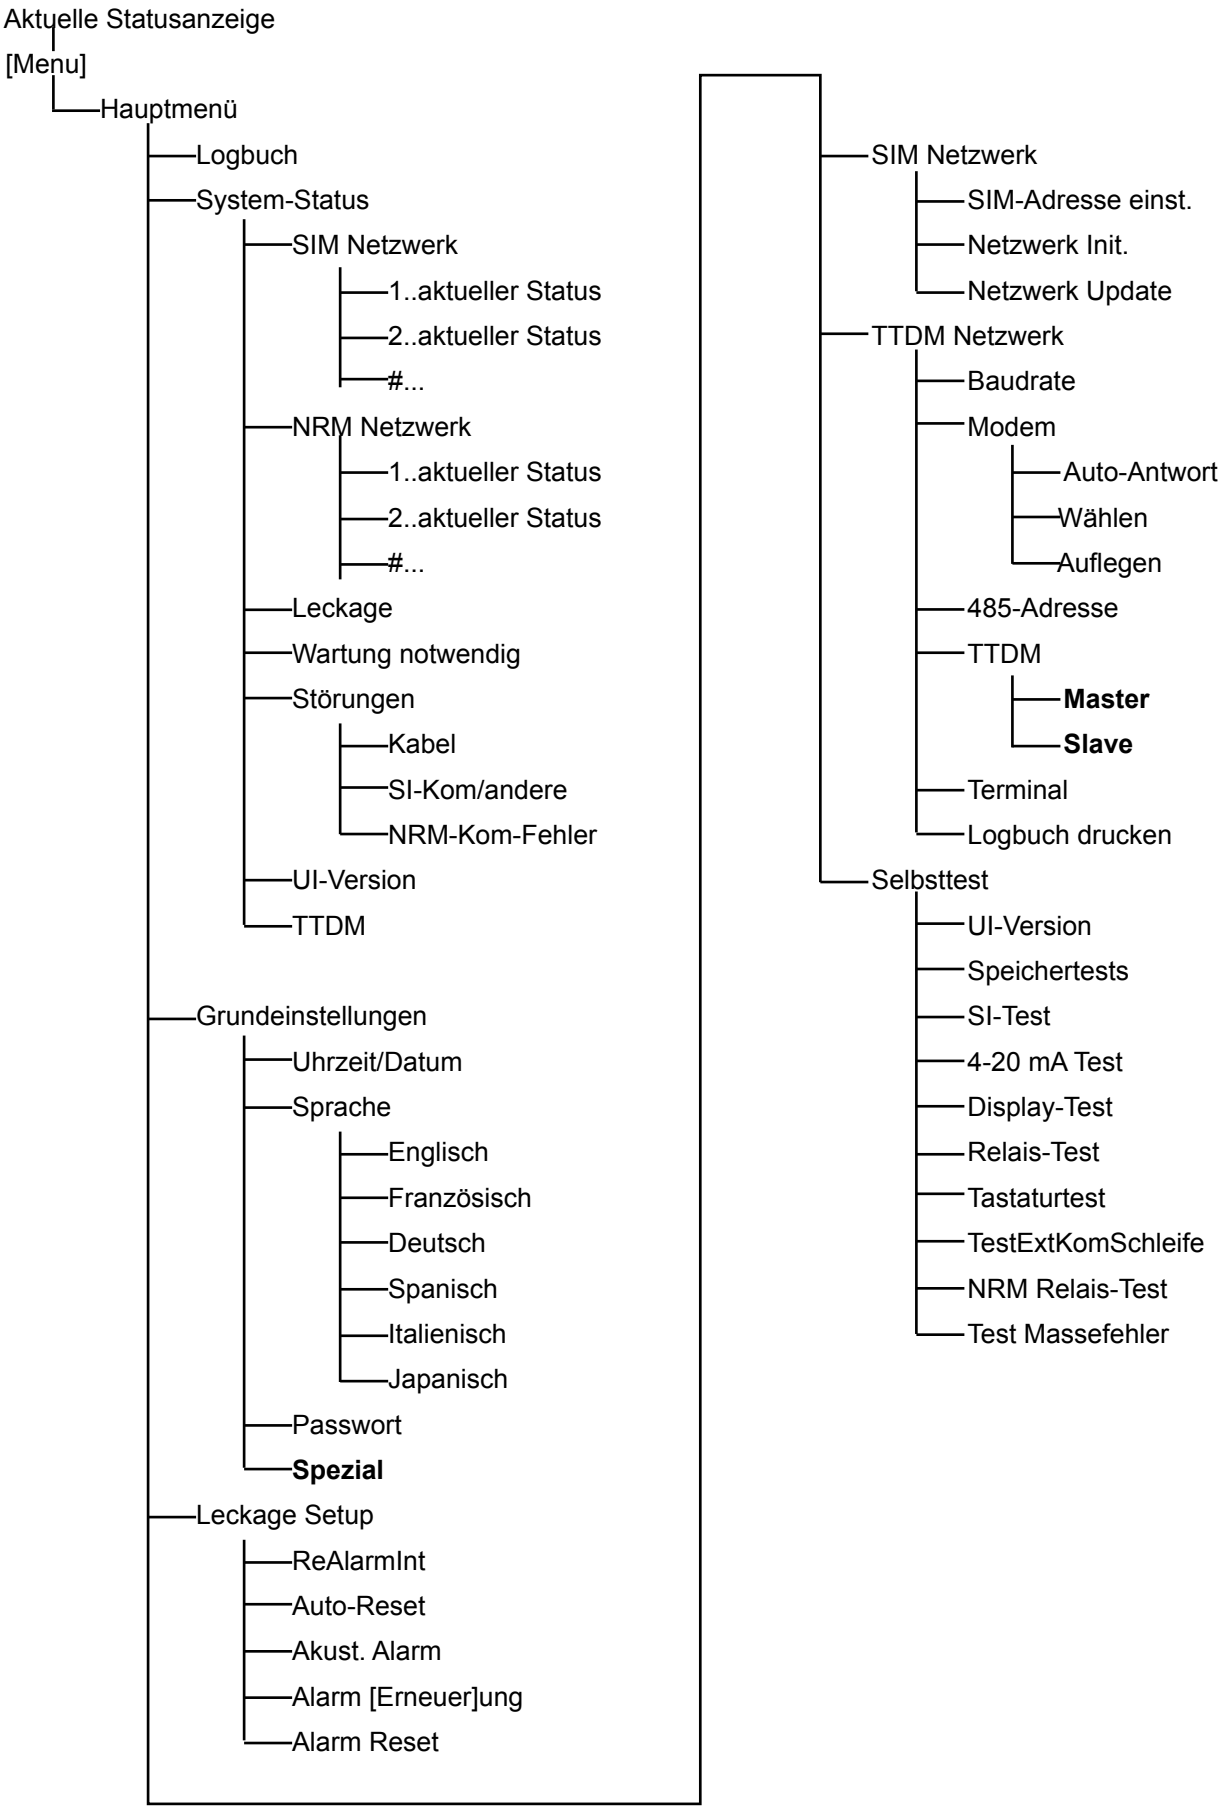
Aktuelle Statusanzeige
[Menu]
Hauptmenü
Logbuch
System-Status
SIM Netzwerk
1..aktueller Status
2..aktueller Status
#...
NRM Netzwerk
1..aktueller Status
2..aktueller Status
#...
Leckage
Wartung notwendig
Störungen
Kabel
SI-Kom/andere
NRM-Kom-Fehler
UI-Version
TTDM
Grundeinstellungen
Uhrzeit/Datum
Sprache
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Japanisch
Passwort
Spezial
Leckage Setup
ReAlarmInt
Auto-Reset
Akust. Alarm
Alarm [Erneuer]ung
Alarm Reset
SIM Netzwerk
SIM-Adresse einst.
Netzwerk Init.
Netzwerk Update
TTDM Netzwerk
Baudrate
Modem
Auto-Antwort
Wählen
Auflegen
485-Adresse
TTDM
Master
Slave
Terminal
Logbuch drucken
Selbsttest
UI-Version
Speichertests
SI-Test
4-20 mA Test
Display-Test
Relais-Test
Tastaturtest
TestExtKomSchleife
NRM Relais-Test
Test Massefehler

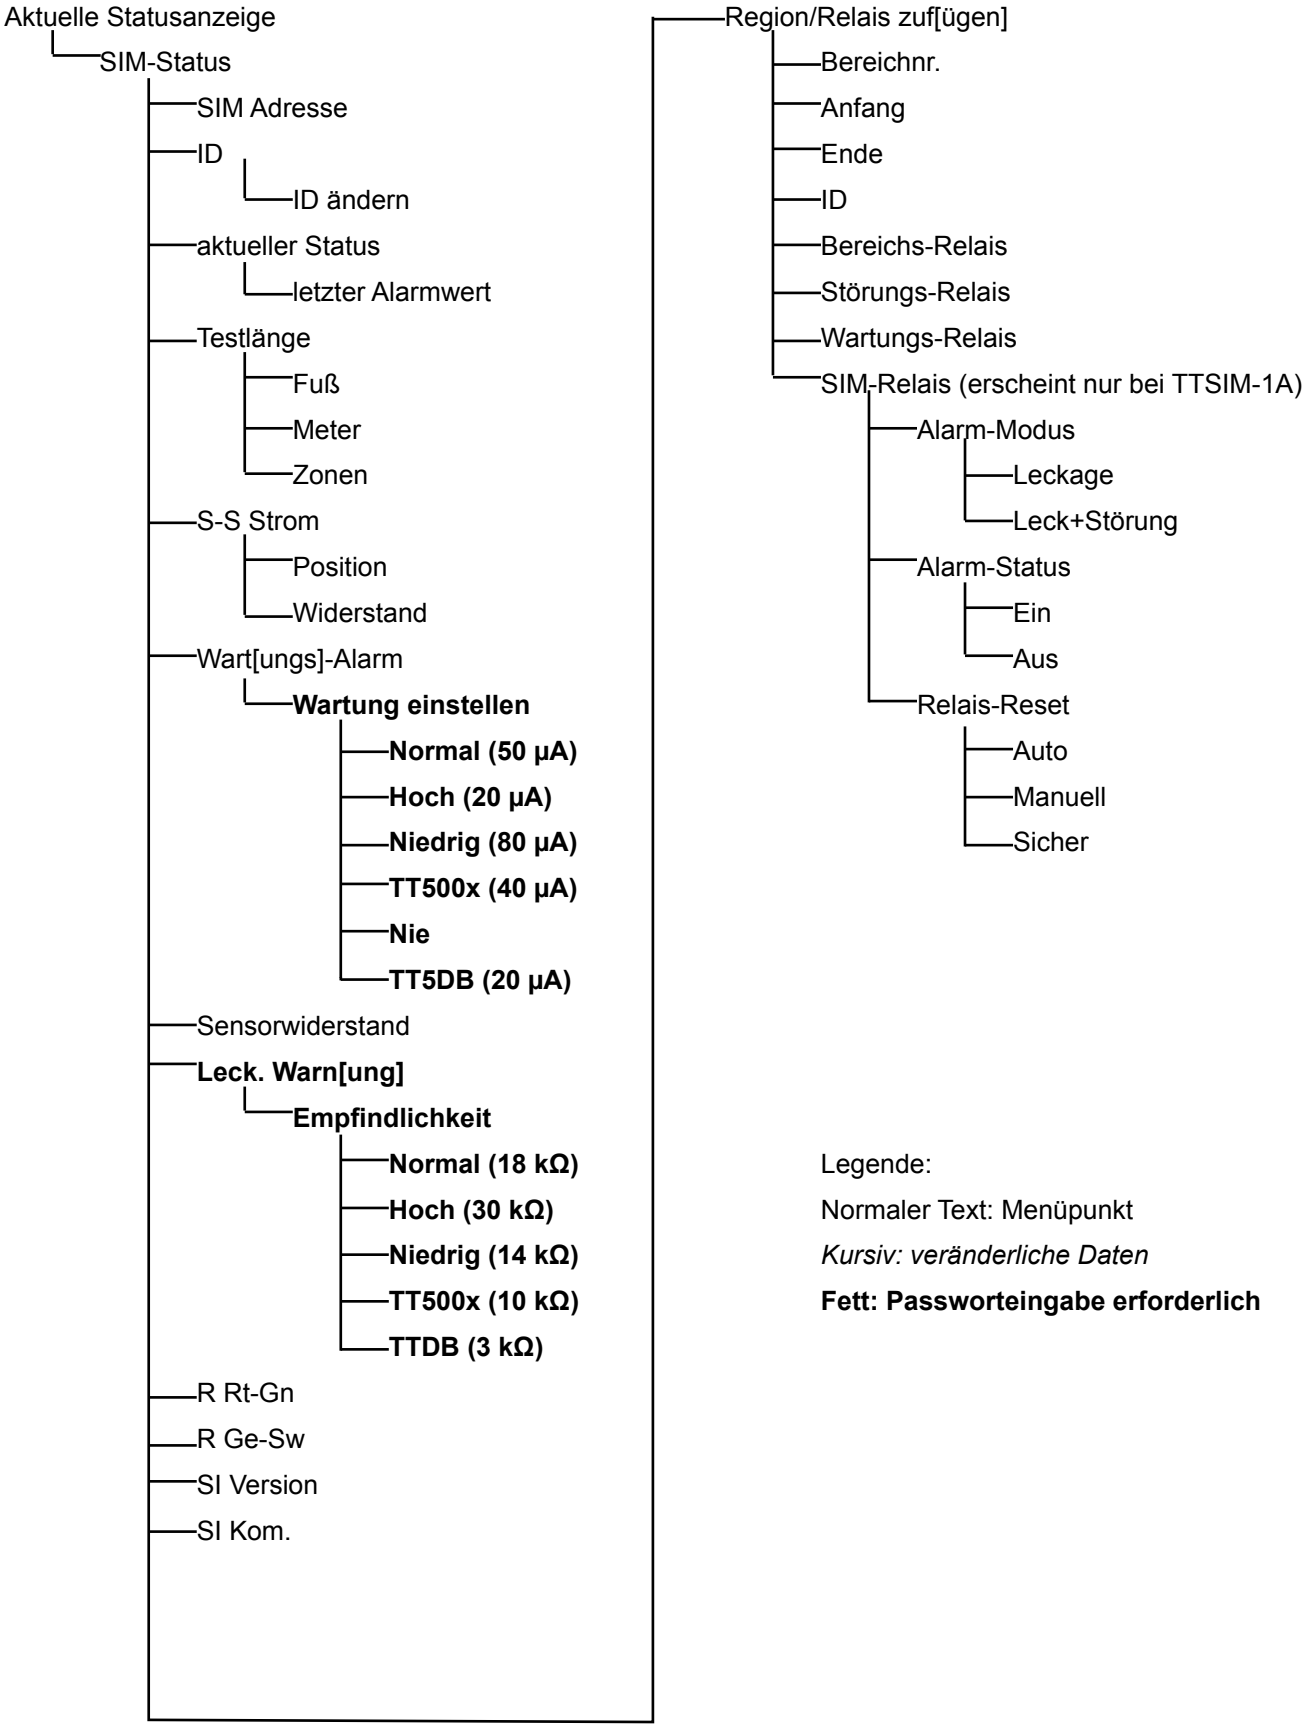

Legende:

Normaler Text: Menüpunkt

Kursiv: veränderliche Daten

Fett: Passworteingabe erforderlich

Status einzelner SIM-Kanäle

Das TTDM-128 ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Statusinformationen der einzelnen SIM-Kanäle. Die Statusanzeige einzelner SIM-Kanäle wird aus der aktuellen Statusanzeige heraus aktiviert:

- Wenn Sie sich in einem Menü befinden, kehren Sie durch mehrmaliges Drücken von [Esc] oder durch Drücken der [Menu]-Taste in die aktuelle Statusanzeige zurück.
- Wählen Sie mit den [Pfeiltasten links/rechts] den gewünschten SIM-Kanal.
- Drücken Sie die [Pfeiltaste abwärts], um sich die nachfolgend gezeigten Statusinformationen für den gewählten Kanal anzeigen zu lassen.

SIM Status	
SIM Address	*address*
ID	*user defined ID*
SIM Status	
TestLength	*xxxx* m
Sense Cur	*xxx* uA
Serv Alert >=	*xx* uA
Sense Res	*xxxxx* kΩ
Leak Alarm <=	*xx* kΩ
R-G Res	*xxxxx* Ω
Y-B Res	*xxxxx* Ω
SI Version	*xxxx*
SI Comm	*xxx*%
Add Regions/Relays	

Hinweis: Es werden stets nur vier Zeilen auf einmal angezeigt. Pfeile in der Bildlaufleiste zeigen an, ob mit den [Pfeiltasten auf/abwärts] weitere Informationen abgerufen werden können.

Es folgt eine Beschreibung der einzelnen Zeilen im SIM-Status-Menü:

SIM-Adresse	Nummer des Kanals, auf den sich die Informationen der aktuellen Anzeige beziehen
ID	Vom Anwender angegebene alphanumerische Bezeichnung (maximal 14 Zeichen)
SIM-Status	Der SIM-Status kann abhängig vom Zustand des SIM-Kanals die folgenden Informationen enthalten: • SIM Normal • Leckage (Ort) • Re-Alarm (neuer Ort) • Wartung erforderlich (Ort) • Leckage beseitigt • Kabelbruch
Testlänge	Gesamtlänge des an das gewählte SIM angeschlossenen Sensorkabels. Die Testlänge sollte mit dem Wert übereinstimmen, der bei der Registrierung des Kanals aufgeschrieben wurde. Stimmt die Länge nicht überein, wurde das System möglicherweise modifiziert (Sensorkabel entfernt oder hinzugefügt). . Hinweis: Die Testlänge ist in der Regel 1 % größer als die tatsächliche oder gemessene Länge des Kanals. Dies ist normal..

Ort	Der aktuelle Ort oder die elektrische Mitte einer Leckage oder der Ursache eines Wartungs-Alarms. Wenn der SIM-Status ‚Normal' ist, befindet sich unter ‚Ort' keine Angabe. .
S-S Strom	Dieser Strom (angegeben in µA) gibt den Zustand des Sensorkabels wieder. Wird eine Leckage auf dem Kanal festgestellt, kann der Wert je nach Art des TTSIM auf 270 µA oder mehr ansteigen. In einem sauberen, leckagefreien Stromkreis sollte der Strom höchstens 5 µA betragen. Steigt der Strom auf über 20 µA, sollte eine Wartungsmaßnahme vorgenommen werden, da das Sensorkabel möglicherweise verschmutzt ist.
Wartungs-Alarm	Diese Einstellung kontrolliert das Auslösen der ‚Wartung erforderlich'-Alarme. Wenn der Sensor-Strom größer als der hier angegebene Wert ist, löst das TTDM-Modul einen Wartungs-Alarm aus.
Sensor-Widerstand	Hier wird der zwischen den Adern des Sensorkabels gemessene Widerstand angegeben. Bei einem sauberen Sensorstromkreis ohne Leckagen ist der Widerstand größer als 20.000 kΩ. Wird eine Flüssigkeit festgestellt, fällt der Widerstand auf unter 30 kΩ. Ändert sich der Widerstandswert, kann dies auf einen gerade im Gange befindlichen Vorgang hindeuten.
Leckage-Alarm	Diese Einstellung kontrolliert das Auslösen der Leckage-Alarme. Fällt der Sensor-Widerstand unter diesen Grenzwert, löst das TTDM-Modul einen Leckage-Alarm aus.
R-G Res, Y-B Res	Hierbei handelt es sich um die Widerstände der Schleifen Rot-Grün und Gelb-Schwarz im TraceTek-Sensorkabel. Weichen diese Werte stark voneinander ab, löst das TTDM-Modul einen ‚Schleifen ungleich'-Alarm aus, um auf eine Beschädigung des Sensorkabels oder eines Steckverbinders hinzuweisen.
SI Version	Hier ist die Software-Version des SIM-Mikroprozessors angegeben.
SI Kom	Hier ist die Erfolgsrate (in Prozent) der Kommunikation zwischen dem TTDM-128 und dem gewählten SIM-Kanal angegeben. Ein Wert unter 90 % kann auf eine fehlerhafte Verbindung oder ein beschädigtes RS-485-Kabel hindeuten.
Region/Relais zufügen	Dieses Menü dient dem Zugriff auf ein Untermenü, in dem der Anwender ein Sensorkabel in bis zu 10 kleinere logische Bereiche (Abschnitte) unterteilen und diesen Bereichen Relais zuordnen kann. Das Unterteilen eines Kabels in Bereiche kann beim Feststellen des Orts helfen, auf den sich ein Alarm bezieht. Indem man den Bereichen Relais zuweist, lassen sich je nach Bereich und Sensor-Zustand die unterschiedlichsten Reaktionen auf Alarme vorsehen. (Siehe den Abschnitt ‚Einrichten von Bereichen' auf Seite 21)

.

Ändern der Einstellungen einzelner SIM-Kanäle

Ändern der alphanumerischen Bezeichnung für den gewählten SIM-Kanal

- Wählen Sie den gewünschten SIM-Kanal, wie weiter oben in diesem Kapitel beschrieben.
- Wählen Sie mit Hilfe der [Pfeiltaste Abwärts] die Option ID und drücken Sie die [Enter]-Taste.
- Wählen Sie mit den [Pfeiltasten Links/Rechts] die Stelle an, die verändert werden soll.

  Tipp: Mit der [Reset]-Taste können Sie zwischen Buchstaben, Zahlen und der Leerstelle umschalten.
- Mit den [Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts] können Sie alle verfügbaren Zeichen durchlaufen, bis das Gewünschte angezeigt wird. Es stehen mehrere Satzzeichen, Währungszeichen, Katakana-Symbole und internationale Sonderzeichen zur Auswahl.
- Betätigen Sie die [Enter]-Taste, wenn die gewünschte Bezeichnung angezeigt wird.

Ändern der Längeneinheit für den gewählten SIM-Kanal:

- Wählen Sie den gewünschten SIM-Kanal, wie weiter oben in diesem Kapitel beschrieben.
- Wählen Sie mit Hilfe der [Pfeiltaste Abwärts] die Option ‚Testlänge' und drücken Sie die [Enter]-Taste.
- Wählen Sie mit der [Pfeiltaste Abwärts] die gewünschte Einheit und drücken Sie die [Enter]-Taste.

Einstellen der Grenzwerte für Leck- und Wartungs-Alarm

Die Empfindlichkeit des Sensorkabels und die Ansprechschwelle für den Alarm ‚Wartung notwendig' können vom Anwender abhängig von der zu erfassenden Flüssigkeit und der Umgebung, in der das Kabel installiert wird, eingestellt werden.

- ‚Normal' (Voreinstellung) für die gängigsten Anwendungen
- ‚Hoch' für entionisiertes Wasser,
- ‚Niedrig' für besonders aktive oder exponierte Anwendungen
- TT500x für Systeme, die ausschließlich mit Kohlenwasserstoff-Sensorkabeln (TT5000 und TT5001) zur Überwachung von doppelwandigen Behältern und Tanks ausgestattet sind.
- ‚Nie' (nur für Wartungs-Alarm verfügbar) zum Abschalten des Wartungs-Alarms.

Hinweis: Das Ändern der Grenzwerte für Leckage- und Wartungs-Alarm erfordert die Angabe eines Passworts.

Ändern der Leckagealarm-Empfindlichkeit:

- Wählen Sie den gewünschten SIM-Kanal, wie weiter oben in diesem Kapitel beschrieben.
- Wählen Sie mit Hilfe der [Pfeiltaste Abwärts] die Option ‚Leckage-Alarm <=' und drücken Sie die [Enter]-Taste. Wird ein Passwort benötigt, geben Sie den Wert 00010 ein und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie mit Hilfe der [Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts] die gewünschte Empfindlichkeit (Normal, Hoch, Niedrig oder TT500X) und bestätigen Sie mit [Enter].

Ändern der Wartungsalarm-Empfindlichkeit:

- Wählen Sie den gewünschten SIM-Kanal, wie weiter oben in diesem Kapitel beschrieben.
- Wählen Sie mit Hilfe der [Pfeiltaste Abwärts] die Option ‚Wartungs-Alarm <=' und drücken Sie die [Enter]-Taste. Wird ein Passwort benötigt, geben Sie den Wert 00010 ein und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie mit Hilfe der [Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts] die gewünschte Empfindlichkeit (Normal, Hoch, Niedrig oder TT500X oder Nie) und bestätigen Sie mit [Enter].

Einrichten von Bereichen und Relais

In bestimmten Systemen kann es sinnvoll sein, einen Sensorkabel-Stromkreis in verschiedene Bereiche aufzuteilen. Bereiche eignen sich außerdem gelegentlich, um TT-NRM-Relaisfunktionen zu definieren.

Wird eine Sensorkabelstrecke in Bereiche unterteilt, identifiziert das TTDM den Bereich, in dem das Leck auftritt oder eine Wartung erforderlich ist. Jeder Bereich umfasst einen bestimmten Abschnitt der gesamten Sensorkabelstrecke. Bereiche werden definiert durch eine Untergrenze (Startentfernung) und eine Obergrenze (Endentfernung). Sie können den gesamten Kreis oder nur einen Teil umfassen und auch überlappen.

Einrichten von Bereichen für einen Kreis (je Kreis wiederholen):

- Wählen Sie den gewünschten SIM-Kanal
- Wählen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] den Menüpunkt ‚Region/Relais zufügen' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie den Menüpunkt ‚Bereichnr.' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Bereich (1 bis 10) und bestätigen Sie mit [Enter].
- Wählen Sie den Menüpunkt ‚Anfang' und drücken Sie [Enter]. Dieser Wert gibt die Startentfernung des Bereichs an. Geben Sie den Wert mit Hilfe der Pfeiltasten ein und bestätigen Sie mit [Enter].
- Wählen Sie den Menüpunkt ‚Ende' und drücken Sie [Enter]. Dieser Wert gibt die Endentfernung des Bereichs an. Geben Sie den Wert mit Hilfe der Pfeiltasten ein und bestätigen Sie mit [Enter].
- Wählen Sie den Menüpunkt ‚ID' und drücken Sie [Enter]. Weisen Sie dem eben definierten Bereich mit Hilfe der Pfeiltasten eine alphanumerische Bezeichnung zu und bestätigen Sie mit [Enter].

Ist ein TT-NRM angeschlossen und wird es für diese Region benutzt, gehen Sie wie folgt vor:

Hinweis: Jedes TT-NRM-Relais kann nur einer einzigen Region zugewiesen und nur für eine Funktion verwendet werden.

- Wählen Sie den Menüpunkt ‚Bereichs-Relais' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten das Relais aus, das bei einem Leckage-Alarm aktiviert werden soll. Bestätigen Sie mit [Enter].
- Wiederholen Sie die obigen Arbeitsgänge für das Störungs- und das Wartungs-Relais.

Beim TTSIM-1A oder TTSIM-2, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den Menüpunkt ‚SIM-Relais' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie den Menüpunkt ‚Alarm-Modus' und drücken Sie [Enter]. Wählen Sie ‚Leck', wenn das Relais nur auf Leckage-Alarme ansprechen soll, oder wählen Sie Leck+Störung, wenn das Relais bei jedem Sensor-Alarm aktiviert werden soll. Bestätigen Sie anschließend mit [Enter].
- Wählen Sie im Menü ‚Alarm-Status' und anschließend [Enter]. Wählen Sie AUS, wenn das Relais normalerweise aktiviert und im Alarmfall stromlos sein soll, oder wählen Sie EIN, wenn das Relais im Normalzustand stromlos sein und im Alarmfall anziehen soll. Bestätigen Sie mit [Enter].
- Wählen Sie den Menüpunkt ‚Relais-Reset' und drücken Sie [Enter]. Wählen Sie aus folgenden Optionen den gewünschten Reset-Modus und bestätigen Sie mit [Enter]:
  - Auto: Das Relais wird durch die Reset-Taste des TTDM rückgesetzt (unabhängig vom Alarmzustand) oder automatisch, wenn der Alarm gelöscht wird.
  - Manuell: Das Relais wird ausschließlich durch Drücken der Reset-Taste des TTDM zurückgesetzt (gleich welcher Alarmzustand gerade vorliegt).
- Sicher: Das Relais wird nur zurückgesetzt, wenn der Alarm gelöscht ist und die Reset-Taste des TTDM betätigt wird.

Hinweis: TTSIM-1A- und TTSIM-2-Relais werden ohne Beachtung der Bereiche bei jeglicher Leckage im Stromkreis aktiviert.

Beispiel für eingerichtete Bereiche:

Bereich Nr.	1	2	3	4
Untergrenze	0 m	251 m	501 m	751 m
Obergenze	250 m	500 m	750 m	1.000 m
ID	Raum A	Gang	Raum C	Raum D
Bereichs-Relais	50-01	50-02	50-03	50-04
Störungs-Relais	50-06	50-06	50-06	50-06
Wartungs-Relais	50-07	50-07	50-07	50-07

Logbuch

Eine besonders nützliche Funktion des TTDM ist die Fähigkeit zur Aufzeichnung einer Abfolge von Ereignissen. Insgesamt kann das TTDM eine Liste mit 1.024 Ereignissen führen. Treten mehr als 1.024 Ereignisse auf, wird das älteste Ereignis gelöscht und das neueste aufgezeichnet. Die im Logbuch registrierten Ereignisse können sich entweder auf einen bestimmten SIM-Kanal oder auf das TTDM als ganzes (z.B. Anwender-Interaktionen) beziehen. Eine komplette Übersicht über die Ereignis-Typen finden Sie in Anhang 1 (Ereignisse).

Zugriff auf das Logbuch

- Drücken Sie in der aktuellen Statusanzeige die [Menu]-Taste.
- Wählen Sie mit den [Pfeiltasten auf- und abwärts] den Menüpunkt ‚Logbuch' und drücken Sie [Enter].
- Scrollen Sie mit den [Pfeiltasten auf- und abwärts] durch das Logbuch. Die Ereignisse werden in chronologischer Folge mit dem jüngsten Ereignis zuerst angezeigt.

Tipp: Um rasch eine Darstellung des jüngsten Ereignissen zu erhalten, drücken Sie die [Pfeiltaste links]. Zum ältesten Ereignis gelangen Sie mit der [Pfeiltaste rechts].

Beispiel für die Anzeige eines TTDM-Ereignisses

Logbuch
Alarm abgestellt
HH:MM TT-MON-JJJJ

Beispiel für die Anzeige eines SIM-Ereignisses

Logbuch
CH01 USER_LABEL_0001
Leck 237 m
HH:MM TT-MON-JJJJ

Ein Pfeil rechts unten im Display zeigt, dass sich im Speicher noch weitere Ereignisse befinden, die vor dem gerade angezeigten Ereignis erfolgten.

Einstellungen

Grundeinstellungen

Aus dem Hauptmenü gelangen Sie in das Menü ***Grundeinstellungen*** mit den folgenden Untermenüs:

- ***Uhrzeit/Datum***
- ***Sprache***
- ***Passwort***
- ***Spezial (für dieses Menü ist ein besonderes Passwort erforderlich)***

Uhrzeit/Datum

Wählen Sie mit den [Pfeiltasten Links/Rechts] die einzelnen Ziffern. Erhöhen/verringern Sie die Zahl mit Hilfe der [Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts].

Sprache

Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Japanisch).

Passwort

Passwort-Eingabe

Wenn Sie versuchen, eine geschützte Einstellung zu verändern, werden zur Eingabe eines Passworts aufgefordert.

- Verwenden Sie die [Pfeiltasten Links/Rechts], um die einzelnen Ziffern anzusteuern.
- Erhöhen/verringern Sie die Zahl mit den [Pfeiltasten Aufwärts/Abwärts].
- Betätigen Sie nach vollständiger Eingabe mit [Enter].

Werksseitig voreingestellt ist das Passwort 00010.

Ändern des Passwortes

- Geben Sie nach Aufforderung das alte Passwort ein.
- Geben Sie (mit Hilfe der Pfeiltasten) das neue Passwort ein und bestätigen Sie mit [Enter].

Hinweis: Wird kein Passwortschutz benötigt, setzen Sie als Passwort den Wert 00000 ein. Das System fordert daraufhin kein Passwort mehr an.

Leckage-Einstellungen

Der Menüpunkt ***Leckage Setup*** enthält die folgenden Untermenüs:

- ***ReAlarmInt[ervall]***
- ***Auto-Reset***
- ***Akust[ischer]Alarm***
- ***Alarmerneuer[ung]***
- ***Alarm Reset Einzeln***

Diese Parameter bestimmen die Alarm-Einstellungen für alle SIMs. Veränderungen können nur nach Eingabe eines Passworts vorgenommen werden.

ReAlarm-Intervall

Das TTDM kann automatisch eine Alarmwiederholung auslösen, wenn eine Leckage nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne behoben wurde. Diese Zeitspanne kann vom Anwender in folgendem Bereich eingestellt werden:

- 0 bis 24 Stunden (Vorgabewert: 0)

Hinweis: Sie können die Neualarm-Funktion verwenden, um die nächste Schicht automatisch über nicht behobene Ereignisse (Leckage, Kabelbruch, Störung oder Wartung erforderlich) zu informieren.

Automatischer Reset

Als Voreinstellung muss das TTDM-Modul bei jeder Leckage von Hand zurückgestellt werden. Dies bietet dem Betreiber beispielsweise die Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, dass die gesamte an das Leckage-Relais angeschlossene Anlage bereit ist, um wieder in den normalen Betriebszustand geschaltet zu werden. Beachten Sie, dass diese Einstellung unabhängig vom TTSIM-1A/TTSIM-2 Relais-Reset-Modus ist.

Ist die Option ‚Automatischer Reset' aktiviert, wird das Leckage-Relais selbsttätig zurückgesetzt, wenn die Leckage behoben ist.

- Wählen Sie ***aus/ein (Vorgabe: aus)***

Akustischer Alarm

Der akustische Alarm kann abgeschaltet werden, wenn er nicht benötigt wird. Die Lautstärke des akustischen Alarms ist außerdem einstellbar (siehe Punkt 29 in der Grafik auf Seite 11).

- Wählen Sie ***aus/ein (Vorgabe: ein)***

Alarmerneuerung

Die Alarmerneuerungs-Option bewirkt, dass die Kontakte des Alarm-Relais für etwa 5 Sekunden in den Ruhe-Zustand zurückgesetzt werden und anschließend wieder in den Alarm-Zustand wechseln, wenn es zu einem zweiten Leckage-Ereignis kommt, bevor der erste Ereignis behoben ist. Dies ist sinnvoll, wenn ein Mehrkanal-System über ein einfaches Relais-Interface an den Host-Computer angeschlossen ist. Durch diese Reflash-Funktion registriert der Host-Computer jeden neuen Leckage-Ereignis unabhängig davon, ob vorangegangene Ereignisse bereits behoben sind.

- Wählen Sie ***aus/ein (Vorgabe: aus)***

Alarm-Reset

Dieser Parameter legt fest, ob alle SIM-Kanäle (Einstellung: Alle) gleichzeitig zurückgesetzt werden, wenn die Reset-Taste gedrückt wird, oder ob sich der Reset nur auf den gerade angezeigten SIM-Kanal bezieht (Einstellung: Einzeln).

- Wählen Sie ***Einzeln/Alle (Vorgabe: Einzeln)***

SIM Netzwerk

Das Untermenü ***SIM Netzwerk*** enthält die folgenden Untermenüs:

- ***SIM Adresse einst.***
- ***Netzwerk Init***
- ***Netzwerk Update***

SIM Adresse

Mit diesem Befehl kann entweder dem internen SIM des TTDM oder einem externen TTSIM eine neue Adresse zugewiesen werden. Diese Funktion ist unerlässlich für die Einrichtung eines neuen Leckagewarn- und Ortungs-Netzwerks. Damit einem TTSIM eine Adresse zugewiesen werden kann, muss es mit dem TTDM verbunden sein und mit ihm kommunizieren können.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass Sie jede SIM-Adresse nur einmal vergeben, da es sonst zu Kommunikationsproblemen kommt.

Zum Einstellen von SIM- oder TTSIM-Adressen muss das betreffende SIM/TTSIM zunächst in den Konfigurations-Modus versetzt werden. Dies geschieht mit einer Steckbrücke auf den CFG-Pins (J1 auf dem internen SIM des TTDM – Details finden Sie in den Installationsanweisungen zum TTDM-128; bei externen TTSIM ziehen Sie bitte die zugehörigen Installationsanweisungen zu Rate). Beachten Sie, dass jeweils nur ein TTSIM in den Konfigurations-Modus versetzt werden darf. Ist die Adresse eingestellt, muss zunächst die CFG-Steckbrücke entfernt werden, bevor die Adresse des nächsten TTSIM festgelegt wird.

Hinzufügen eines neuen TTSIM in ein Leckagewarn- und Ortungs-Netzwerk und Zuweisung einer Adresse

- Installieren Sie das TTSIM gemäß den zum Lieferumfang des TTSIM gehörenden Installationsanweisungen.
- Stecken Sie die CFG-Steckbrücke auf dem TTSIM.
- Rufen Sie durch Betätigen der [Menu]-Taste das Hauptmenü auf.
- Wählen Sie ‚***SIM Netzwerk***' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie ‚***SIM Adresse***' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie ‚***Neue Adresse***' und drücken Sie [Enter].
- Stellen Sie mit den Pfeiltasten als neue Adresse eine freie SIM Adresse zwischen 001 und 127 ein (beachten Sie, dass 001 die werksseitig voreingestellte Adresse des SIM im TTDM ist). Bestätigen Sie mit [Enter].
- Entfernen Sie die CFG-Steckbrücke vom TTSIM und drücken Sie am TTDM zweimal die [Esc]-Taste.
- Wiederholen Sie diesen Arbeitsgang nach Bedarf für weitere TTSIM, die an das Netzwerk angeschlossen werden sollen.

Hinzufügen eines neuen TT-NRM in ein Leckagewarn- und Ortungs-Netzwerk und Zuweisung einer Adresse.

- Installieren Sie das TT-NRM gemäß den zum Lieferumfang gehörenden Installationsanweisungen.
- Stellen Sie mit Hilfe der Schalter auf der TT-NRM-Basieinheit eine noch nicht vergebene Adresse ein (siehe Installationsanweisungen zum TT-NRM). Kein anderes Gerät im Netzwerk darf die gleiche Adresse besitzen.
- Schalten Sie das System ein und führen Sie ein Netzwerk-Update oder eine Netzwerk-Initialisierung durch (Siehe Netzwerk Init und Netzwerk Update auf Seite 26).
- Konfigurieren Sie die Relais-Zuordnungen (siehe Einrichten von Bereichen und Relais, Seite 21).

Netzwerk Update

Verwenden Sie diesen Befehl zum Aktualisieren des TraceTek-Netzwerks, wenn es durch weitere TTDM, TTSIM oder TT-NRM ergänzt wurde, denen eindeutige Adressen zugewiesen wurden (dies ist nicht nötig, wenn das Hinzufügen und Adressieren der TTSIMs über das Menü **SIM-Adresse einstellen** (Seite 5) des TTDM erfolgt. Auf diesen Befehl hin werden umgehend alle in Frage kommenden Adressen abgefragt, um festzustellen, welche neuen Einheiten angeschlossen wurden. Der aktuelle Betriebszustand aller Einheiten wird durch diesen Befehl nicht beeinflusst.

Hinweis: Verwenden zum Zurücksetzen aller aktuellen Statusinformationen den Befehl ‚***Netzwerk Init***".

- Wählen Sie ***SIM Netzwerk*** und rücken Sie [Enter].
- Wählen Sie ***Netzwerk Update*** und rücken Sie [Enter].

Netzwerk Init

Mit diesem Befehl wird das TraceTek-Netzwerk initialisiert, wenn alle TTDM, TTSIM und TT-NRM angeschlossen und mit einer eindeutigen Adresse versehen sind. Beim Wählen dieser Option sucht das Netzwerk umgehend sämtliche möglichen Adressen ab, um zu prüfen, welche Einheiten angeschlossen sind. Der aktuelle Betriebszustand aller Einheiten wird durch diesen Befehl zurückgesetzt.

Hinweis: Verwenden Sie den Befehl ***Netzwerk Update***, wenn Sie ein existierendes Netzwerk aktualisieren wollen, ohne den Betriebszustand der vorhandenen SIMs zurückzusetzen.

- Wählen Sie ***SIM Netzwerk*** und rücken Sie [Enter].
- Wählen Sie ***Netzwerk*** Init und rücken Sie [Enter].

Wichtig: In Master/Slave-Netzwerken muss das als Slave konfigurierte TTDM-128 vor dem Master initialisiert oder aktualisiert werden.

TTDM Netzwerk

Aus dem Hauptmenü gelangen Sie in das Untermenü ***TTDM Netzwerk***, das aus den folgenden Untermenüs besteht:

- Baud
- Modem
- 485 Adresse
- TTDM
- Terminal
- Logbuch drucken

Diese Parameter betreffen ausschließlich den seriellen Port für die externe Kommunikation (Punkte 22, 26 und 27 im Diagramm auf Seite 11). Die ersten vier Untermenüs setzen zur Änderung der Werte die Eingabe eines Passworts voraus.

Baud

Die serielle Schnittstelle für die externe Kommunikation kann auf verschiedene Datenübertragungsraten (Baudraten) zwischen 600 und 19.200 Baud eingestellt werden. Voreingestellt sind 9.600 Baud.

Modem

Aus diesem Menüpunkt gelangen Sie in drei Untermenüs:

- ***Auto-Antwort*** bewirkt das Senden einer Zeichenfolge an den seriellen Port, um ein angeschlossenes Hayes-kompatibles Modem in die Auto-Answer-Betriebsart zu versetzen.
- ***Wählen*** ermöglicht dem Anwender das Einprogrammieren einer 11-stelligen Zahlenfolge in das Menü.
- ***Auflegen*** dient zum Senden des ‚Auflegen'-Befehls an ein externes Modem am seriellen Port.

485 Adresse

Wenn über ein RS-485-Netzwerk mehr als ein TTDM an einen Host-Computer angeschlossen ist, muss jede dieser Einheiten mit einer eindeutigen Adresse versehen werden. Dieses Menü ermöglicht es dem Anwender, einem TTDM eine RS-485-Adresse zuzuweisen (voreingestellt ist Adresse 1). Eingestellt werden können Adressen zwischen 1 und $20, wobei jedoch $20 für Testzwecke freigehalten werden sollte. Mit den Adressen 1 bis $1F lassen sich bis zu 31 TTDM in einem Netzwerk verbinden.

TTDM

In diesem Menüpunkt wird die Einheit als Master oder Slave definiert.

Terminal

Mit dieser Option können auf einer Zeile Zeichen dargestellt werden, die über den seriellen Port des TTDM gesendet oder empfangen werden. Diese Funktion eignet sich zum Überprüfen der Kommunikationsabläufe beim Hochfahren des Systems.

Logbuch drucken

Mit diesem Menüpunkt können Sie über den seriellen Port eine ASCII-Textmeldung an ein angeschlossenes serielles Gerät (entweder einen direkt angeschlossenen PC, auf dem ein Terminal-Emulationsprogramm läuft, einen Drucker mit seriellem Interface oder ein Modem) schicken. Auf diese Weise lassen sich sämtliche Ereignisse, die im Logbuch verzeichnet sind, herunterladen. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn ein Anschluss an ein Modbus-Netzwerk besteht, da hierdurch die Kommunikation unterbrochen werden kann.

Selbsttest

Über das Selbsttest-Menü erfolgt der Zugriff auf bestimmte, vom Anwender selektierte Testroutinen:

- UI Version
- Speichertest
- SI-Test
- 4-20 mA-Test (Details siehe Anhang 2 ‚Verbindung mit anderen Geräten')
  - ***Elektronikfehler***
  - ***SI-Kom-Fehler***
  - ***Kabelbruch***
  - ***Schleifen ungleich***
  - ***Wartung notwendig***
  - ***System normal***
  - ***Leckage*** (Anwender gibt Ort ein)
  - ***20 mA Wert*** (Anwender gibt Ort ein)
  - ***4-20 mA-SIM***
- ***Displaytest***
- ***UI-Relaistest*** (prüft die internen Relais des TTDM)
- ***Tastaturtest***
- ***TestExt[erne]Kom[munikations]Schleife*** (Details siehe Anhang 2 ‚Verbindung mit anderen Geräten')
- ***Test Massefehler***

Das Selbsttest-Menü ist passwortgeschützt, um das ungewollte Auslösen eines Alarms und die Einleitung von Abhilfemaßnahmen zu verhindern, da das Leckage-Relais oder der 4-20 mA-Ausgang in vielen Systemen an externe Systeme angeschlossen sind. Informieren Sie stets das zur Störungsbeseitigung zuständige Personal, bevor Sie zum Testen eine Zustandsänderung des Relais- oder 4-20 mA-Ausgangs herbeiführen.

Die drei zuerst genannten Tests werden auch durch Betätigen der Taste [Test] aktiviert, wenn die aktuelle Statusanzeige aktiv ist. Diese Taste ist nicht durch ein Passwort geschützt.

Ereignisse

Erkennung und Ortung von Leckagen

Leckage-Alarm

Sobald ein Sensor auf irgend einem Kanal eine Flüssigkeit feststellt, werden folgende Vorgänge angestoßen:

- Auslösung des akustischen Alarms (wird ein akustischer Alarm nicht benötigt, kann er wie auf Seite 24 beschrieben abgeschaltet werden).
- Die rote LED ‚Leckage' leuchtet auf.
- Auf dem Display erscheinen Kanal und Ort der Leckage:

  CH01 USER_LABEL_0001
  Leak 504 m
  hh:mm DD-MMM-YYYY

- Das Ereignis wird an den Schnittstellen (Leckage-Relais, 4-20 mA, serieller Port) signalisiert.

Die folgenden Maßnahmen sollten nun ergriffen werden:

- Abschalten des akustischen Alarms (falls notwendig).
- Orten der Leckage und Rücksetzen des Systems.
- Rücksetzen des Leckage-Relais (dies geschieht bei aktivierter Auto-Reset-Funktion automatisch; siehe Seite 24).

Orten der Leckage

Mit Hilfe der vomTTDM-128 angezeigten Kanalnummer und Ortsangabe kann unter Hinzuziehung des Verlegeplans ermittelt werden, wo die Leckage aufgetreten ist

Rücksetzen des Systems

Hierzu ist zunächst die Leckage zu beseitigen und die betroffene Fläche zu reinigen. Anschließend muss das Sensorkabel entweder gesäubert und getrocknet (TT1000 oder TT3000) oder der betreffende Abschnitt ausgetauscht werden (Serie TT5000/TT5001).

Ist das Speicherkabel wieder intakt, reagiert das Modul und auf dem Display erscheint:

CH01 USER_LABEL_0001
Leak Cleared
Press reset
hh:mm DD-MMM-YYYY

Beachten Sie, dass die rote LED nach wie vor leuchtet. Dies zeigt an, dass sich das Leckage-Relais noch im Alarmzustand befindet.

Rücksetzen des Leckage-Relais

Um das Leckage-Relais zurückzusetzen und das Modul in den Zustand ‚SIM normal' zurückkehren zu lassen, muss die [Reset]-Taste gedrückt werden. Vergissern Sie sich zuvor jedoch, dass alle vom Leckage-Relais angesteuerten Anlagenteile ebenfalls bereit zum Zurücksetzen sind.

Nach der Betätigung der [Reset]-Taste wechselt das Relais in den Normalzustand, die rote Leckage-LED erlischt und auf dem Display erscheint wieder die normale Anzeige.

Tipp: Wenn ein manueller Reset nicht erforderlich ist, kann das TTDM-128 auch in den Auto-Reset-Modus versetzt werden (siehe Seite 24).

Wartungs-Ereignisse

Einführung

Jedes TraceTek-Sensorkabel enthält zwei Leiterschleifen. Vom SIM-Modul wird ständig überwacht, ob ein Strom zwischen beiden Schleifen fließt. Wenn sich das System im Normalzustand befindet, fließt zwischen den Schleifen kein Strom.

Stellt das System eine Leckage fest, fließt die maximale Stromstärke. Stellt das SIM einen kleineren, aber nicht zu vernachlässigenden Strom zwischen den Schleifen fest, löst das TTDM einen Wartungs-Alarm aus.

Ein geringer Stromfluss kann auf folgendes hindeuten:

- Es liegt eine geringfügige Leckage vor, die sich rasch zu einem vollen Leckage-Alarm auswachsen kann.
- Starke Kondensation oder geringe Flüssigkeitsmengen auf einem Kabel für Wasser oder wässrige Lösungen (z.B. TT1000 oder TT3000).
- Leitendes Material auf auf einem Kabel für Wasser oder wässrige Lösungen. Solche Materialien können beispielsweise Metall-Feilspäne, Betonstaub, Flussmittel, Mastix oder anderer Bauschutt sowie kohlenstoffhaltiger Staub aus Luftaufbereitungs-Anlagen, Druckern oder Kopierern sein.

Wartungs-Alarmen muss auf den Grund gegangen werden, obwohl sie den Betrieb des Systems nicht beeinträchtigen. TTDM und TTSIM halten ihre Leckagewarn-Funktion aufrecht, auch wenn ein Wartungs-Alarm vorliegt. Dennoch können Wartungs-Alarme in bestimmten Fällen die Genauigkeit der Leckageortung beeinträchtigen.

Der Wartungs-Alarm

Wenn das TTDM einen Zustand feststellt, der eine Wartungsmaßnahme erfordert (wie unten beschrieben), so meldet es dies auf folgende Weise:

- Es wird ein akustisches Signal erzeugt.
- Die gelbe LED ‚Wartung' leuchtet auf.
- Das Wartungs-Relais wird in den Alarmzustand geschaltet.
- Auf dem LCD erscheint folgendes:

  CH01 USER_LABEL_0001

  Service Req'd [147]

  hh:mm DD-MMM-YYYY

Die Zahl in eckigen Klammern gibt den geschätzten Ort an, an dem der Alarm ausgelöst wird. Der Wert wird in eckigen Klammern angezeigt, um deutlich zu machen, dass es sich nur um einen Schätzwert handelt.

Tipp: Da die Ursache für einen Wartungs-Alarm (z.B. Betonstaub) auf eine lange Kabelstrecke einwirken kann, liefert das TTDM-128 nicht immer eine genaue Ortsangabe. In jedem Fall ist der angegebene Ort jedoch ein guter Ausgangspunkt für die anschließende Störungsbeseitigung.

Leiten Sie anschließend folgende Maßnahmen ein:

- Abschalten des akustischen Alarms.
- Wiederherstellen des Kabels

Hinweis: Sobald das Kabel wiederhergestellt ist, kehren die gelbe Wartungs-LED, das Alarm-Relais und die LCD-Anzeige automatisch in den Normalzustand zurück. Ein gesondertes Rücksetzen ist nicht erforderlich.

Sensorkabel reinigen

Stellen Sie die Ursache des Alarms fest und leiten Sie die erforderlichen Reinigungs- oder Wartungsmaßnahmen ein.

Tipp: Wenn das Material, das einen Wartungs-Alarm ausgelöst hat, auf das ganze System verteilt ist, erweist es sich oft als sinnvoll, das System zu unterteilen. Siehe hierzu den Abschnitt ‚Untersuchen von Leckagen und Störungen' auf Seite 35.

Störungs-Ereignisse

Einführung

Ein Störungs-Alarm kann durch folgende Vorkommnisse hervorgerufen werden:

- Abklemmen eines Kabels
- Beschädigung eines Kabels
- Beschädigung einer Verbindung
- Beschädigung eines SIM-Moduls
- Unterbrechung der Kommunikation zwischen dem TTDM-128 und einem oder mehreren SIM-Modulen

Reaktion des TTDM-128

Die folgende Grafik zeigt das Alarm-Display, wenn die Störung durch ein gebrochenes oder abgeklemmtes Kabel hervorgerufen wird:

CH01 USER_LABEL_0001
Cable Break
hh:mm DD-MMM-YYYY

Liegt eine andere Störungsursache (z.B. Schleifen ungleich oder Verlust der Kommunikation mit einem bestimmten SIM-Modul) vor, so zeigt das Display eine andere Meldung.

Beim Auftreten einer Störung geschieht folgendes:

- Ein akustischer Alarm ertönt.
- Die rote LED ‚Störung' leuchtet auf.
- Das LCD zeigt eine Meldung entsprechend der aufgetretenen Störung an.
- Das Ereignis wird an den Schnittstellen (Störungs-Relais, 4-20 mA, serieller Port) signalisiert.

Beseitigung des Problems

Das Problem muss eingekreist und behoben werden. Dazu muss entweder das Kabel wieder angesteckt oder der beschädigte Abschnitt ausgetauscht werden. Kann die Ursache einer Störung visuell nicht ermittelt werden, ist es häufig sinnvoll, das System in einzelne Abschnitte zu unterteilen, die anschließend mit einer TraceTek Portable Test Box geprüft werden.

Sobald die Störung behoben ist, kehren Relais, LED und LCD-Anzeige in den Normalzustand zurück.

Mehrere Ereignisse

Gleichzeitige Ereignisse auf verschiedenen SIM-Kanälen

Das TTDM-128 kann mehrere Sensorkabel-Stromkreise überwachen. Jedes SIM arbeitet unabhängig von den anderen SIM in einem Leckagewarn-Netzwerk. Das TTDM-128 verfolgt die Informationen aus allen SIM-Kanälen und kann mehrere zum gleichen Zeitpunkt auftretende Ereignisse bearbeiten. Auf dem LCD wird stets das neueste Ereignis dargestellt. Jedes neu hinzugekommende Ereignis wird für eine gewisse Zeit auf der Anzeige dargestellt, damit das Bedienpersonal die Meldung lesen und die entsprechenden Maßnahmen einleiten kann. Nachdem das neueste Ereignis einige Minuten auf dem Display dargestellt wurde, beginnt das TTDM-128 wieder mit dem automatischen zyklischen Durchlaufen aller angeschlossenen SIM-Kanäle.

Das Bedienpersonal kann mit Hilfe der Pfeiltasten jederzeit einen bestimmten Kanal manuell anwählen. Das Display bleibt dann einige Sekunden auf dem gewählten Kanal stehen, bevor wieder das automatische Durchlaufen aller Kanäle beginnt.

Mehrere Ereignisse auf einem SIM-Kanal

Unter gewissen Umständen können auch mehrere Ereignisse auf einem einzigen SIM-Kanal auftreten. Das System setzt seine Überwachungsfunktion auch bei Leckage- und Wartungs-Alarmen fort, sodass die umfassende Schutzfunktion der Installation jederzeit gewährleistet ist. Das TTDM-128 legt sämtliche Ereignisse im Speicher ab und aktualisiert außerdem das Display entsprechend dem Auftreten der Ereignisse auf einem SIM-Kanal.

Wandernde Leckagen

Das TTDM löst einen erneuten Alarm aus, wenn eine Leckage über eine Distanz wandert, die größer ist als der eingestellte ReAlarm-Abstand (werksseitig voreingestellt sind 2 Meter). Es wird ein akustischer Alarm ausgelöst, die dritte Zeile der LCD-Anzeige ändert sich und in das Logbuch wird ein neues Ereignis aufgenommen.

Hierzu ein Beispiel. Angenommen, eine erste Leckage tritt bei 110 m auf. Im Display erscheint:

CH01 USER_LABEL_0001

Leak 110 m

hh:mm DD-MMM-YYYY

Wenn sich die Leckage ausbreitet, bevor eine Reparatur vorgenommen werden kann, löst das TTDM-128 einen erneuten Alarm aus, sobald es eine nennenswerte Verlagerung der Leckage registriert:

CH01 USER_LABEL_0001

Leak 110 m

Re-Alarm 115 m

hh:mm DD-MMM-YYYY

Auf dem LCD erscheint jetzt die erste Leckage in der zweiten Displayzeile, während in der dritten Zeile der neueste Alarm dargestellt wird. Die neueste Leckagewarnung gibt die ‚elektrische Mitte' des Flüssigkeitsaustritts wieder (im Prinzip handelt es sich um einen gewichteten Durchschnittswert). Befindet sich der Ort des Neualarms relativ nahe am ersten (wie im obigen Beispiel), so ist es wahrscheinlich, dass sich die erste Leckage ausgebreitet hat.

Breitet sich die Leckage noch weiter aus, wird das TTDM wiederum einen neuen Alarm auslösen, woraufhin der Ort des Neualarms entsprechend aktualisiert wird:

CH01 USER_LABEL_0001
Leak 110 m
Re-Alarm 120 m
hh:mm DD-MMM-YYYY

Tipp: Eine Übersicht über die Ereignisse zwischen der ersten Leckage und dem jüngsten Ereignis finden Sie im Logbuch (siehe Seite 22).

Weitere Leckage

Wenn das Sensorkabel an einer Stelle mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, die sich in größerer Entfernung von der ersten Leckage befindet, löst das Modul einen erneuten Alarm aus, zeigt dabei aber an, dass es sich angesichts dieser Distanz möglicherweise um eine neue Leckage und nicht um die Ausbreitung der ursprünglichen Leckage handelt. Das TTDM zeigt die Neualarm-Distanz in diesem Fall in eckigen Klammern an:

CH01 USER_LABEL_0001
Leak 370 m
Re-Alarm [205]
hh:mm DD-MMM-YYYY

Die Klammern weisen darauf hin, dass der gezeigte Wert der Interpretation bedarf. Kommt eine weitere Leckage hinzu, gibt der Wert die ‚elektrische Mitte' der Leckagen an.

Wartungs- und Leckage-Alarm

Auch wenn das TTDM-128- und TTSIM-System einen Kanal auch bei Vorliegen eines Wartungs-Alarms weiter überwachen kann, wird die Ortungsgenauigkeit unter Umständen beeinträchtigt.

Dazu ein Beispiel:

CH01 USER_LABEL_0001
Service Req'd [257]
hh:mm DD-MMM-YYYY

Registriert das Sensorkabel des betreffenden SIM-Kanals eine echte Leckage, bevor die Wartungsmaßnahme durchgeführt wird, zeigt das TTDM-128 einen neuen Leckage-Alarm an. Stimmt der gemessene Ort nahezu mit dem Ort des zuvor ausgelösten Wartungs-Alarms überein, erscheint auf der Anzeige folgende Meldung:

CH01 USER_LABEL_0001
Leak 257 m
hh:mm DD-MMM-YYYY

Weicht der Ort der Leckage dagegen von dem des zurückliegenden Wartungs-Alarms ab, ist die Displaydarstellung geringfügig anders:

CH01 USER_LABEL_0001
Leak [190]
hh:mm DD-MMM-YYYY

Das TTDM-128 weist mit den eckigen Klammern auf die Unsicherheit der Ortsangabe hin, die auf den vorhergehenden Wartungs-Alarm zurückzuführen ist.

Wartung

Reinigung des Moduls

Reinigen Sie das Äußere des Moduls mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Verwenden Sie niemals Lösungs- oder Scheuermittel und öffnen Sie das Gehäuse nicht, solange es nass ist (es handelt sich um ein elektrisches Gerät).

Sicherungswechsel

Die Schmelzsicherung auf der Stromversorgungs-Platine des TTDM-128 und des TSIM ist vom Typ 200 mA, 250 V flink (Kennbuchstabe F). Verwenden Sie ausschließlich Sicherungen dieses Typs, da das TTDM sonst Schaden nehmen oder fehlerhaft arbeiten kann. Das TTDM wird mit einer Reservesicherung geliefert (Punkt 15 auf Seite 11).

Routinemäßige Wartung

Es ist zu empfehlen, das TraceTek-System zweimal jährlich gründlich zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Leckageortungs-Fähigkeit des Systems durch keinerlei Einflüsse beeinträchtigt wird. Häufigere Überprüfungen können notwendig sein, wenn das Sensorkabel wiederholt mit Leckagen konfrontiert oder durch Bau- bzw. Reparaturarbeiten möglicherweise beschädigt wurde. Ihre örtliche TraceTek-Niederlassung gibt Ihnen gern weitere Informationen über Hilfestellung bei Wartungsmaßnahmen.

Lagerung und Handhabung von Sensorkabeln

Trotz ihrer robusten Konstruktion müssen TraceTek-Sensorkabel pfleglich behandelt werden, damit sie keinen Schaden erleiden und ersetzt werden müssen. Beachten Sie deshalb bei der Aufbewahrung und beim Umgang mit sämtlichen TraceTek-Sensorkabeln die folgenden Grundregeln:

- Bewahren Sie Reservekabel in ihrem Orignalbehälter an einem sauberen und trockenen Ort auf, bis sie gebraucht werden.
- Planen Sie die Verlegung der Sensorkabel für einen Zeitpunkt ein, zu dem sämtliche mechanischen sowie Installations- und Elektroarbeiten abgeschlossen sind.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem das Sensorkabel verlegt werden soll und entfernen Sie jeglichen Schutt und andere Verunreinigungen.
- Schützen Sie das Sensorkabel vor Wärmeeinwirkung, Flussmittel und Zunder, wenn in seiner Nähe Löt- oder Schweißarbeiten durchgeführt werden müssen.
- Lassen Sie keine Werkzeuge oder Bodenfliesen auf das Kabel fallen, da es durch scharfe oder schwere Gegenstände beschädigt werden kann.
- Treten Sie nicht auf das Sensorkabel. Schützen Sie das Sensorkabel falls nötig mit einem halbierten Kunststoffrohr.
- Fixieren Sie das Sensorkabel nicht mit Klebeband (einige Klebebänder und Klebstoffe absorbieren Feuchtigkeit) und arbeiten Sie nicht mit Lösungsmitteln, die einen Alarm auslösen könnten.
- Ziehen Sie das Sensorkabel nicht durch Verunreinigungen (z.B. Rohrdichtmittel, PVC-Kleber, Lösungsmittel, Öl oder Schmutz).

Untersuchung von Leckagen und Störungen

Ist der Ort einer Leckage nicht sofort erkennbar, bewährt es sich häufig, den Leckagewarn-Stromkreis in verschiedene Abschnitte zu unterteilen. Hierfür empfiehlt sich die Verwendung einer TraceTek Portable Test Box (PTB) oder eines zusätzlichen TTSIM sowie eines weiteren modularen Endabschlusses. Für den Bezug dieser Produkte wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche TraceTek-Partner.

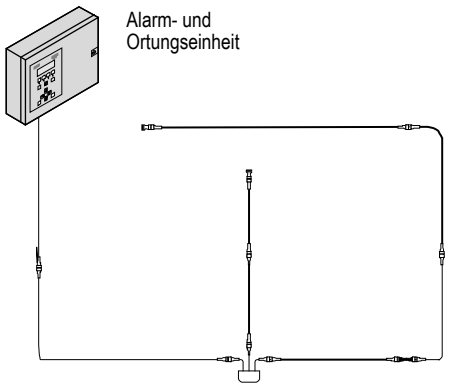

Um das System unterteilen und Problemstellen einkreisen zu können, suchen Sie bitte einen Steckverbinder ungefähr in der Mitte des Sensorkabels. Mit einer PTB oder einem zusätzlichen TTSIM können Sie nun die vom vorhandenen Modul abgewandte Hälfte des Sensorkabels prüfen (d.h. die Intaktheit des Stromkreises feststellen und Leckagen bestimmen und orten). Indem man die dem existierenden Modul zugewandte Hälfte des Sensorkabels mit einem Endabschluss versieht, kann das vorhandene Modul zum Prüfen dieses Abschnitts verwendet werden.

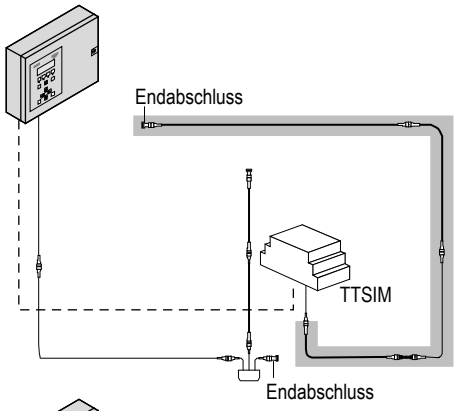

Wenn Sie ein neues TTSIM an das Leckagewarn-Netzwerk anschließen (durch Anschluss an die RS-485-Leitung zum TTDM-128), stellen Sie die SIM-Adresse gemäß den Anweisungen auf Seite 5 ein und führen Sie den Befehl ‚Netzwerk Update' (Seite 26) aus. Untersuchen Sie den SIM-Status der beiden Halbkanäle und vergleichen Sie sie mit dem SIM-Status des bisherigen kombinierten Sensorkabels.

Sie können den Stromkreis weiter unterteilen und sogar einzelne Kabelabschnitte prüfen. Selbst die kniffligsten Probleme lassen sich mit dieser methodischen Vorgehensweise meist einkreisen und beheben. Vergessen Sie beim Entfernen von SIM nicht, das Menü ‚Netzwerk Init' zu verwenden.

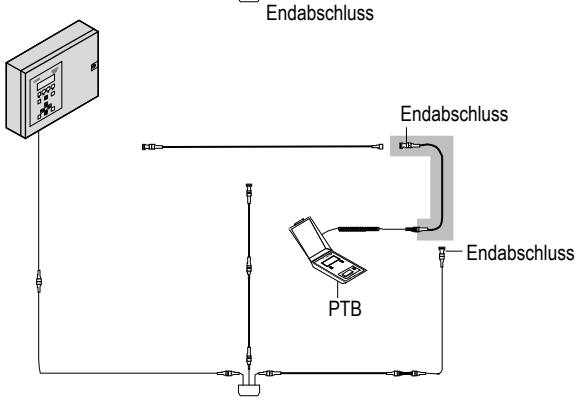

Anhang 1 - Ereignis-Glossary

Ereignis	Meldung	Beschreibung
Power	Power Down	Die Zeit, zu der die Stromversorgung des TTDM zuletzt bestand, wird im nichtflüchtigen Speicher abgelegt und nach dem Wieder-einschalten der Stromversorgung im Logbuch eingetragen.
	Restart	Im Logbuch wird aufgezeichnet, wann die Stromversorgung für die TTDM eingeschaltet und wann ein manueller Restart ausgeführt wird.
Leckage	Leckage	Auf dem angezeigten Kanal wurde am angegebenen Ort ein Flüssigkeitsaustritt festgestellt.
	Neualarm	Wird in drei Fällen ausgelöst: • Änderung des Orts über den Neualarm-Grenzwert • Eine neue Leckage befindet sich in mehr als 8 m Entfernung von der zuletzt gespeicherten Leckage dieses Kanals (neuer Mittelwert wird im Display in eckigen Klammern angezeigt) • Automatischer Neualarm nach Verstreichen des (vom Anwender einstellbar) Neualarm-Intervalls, sollte die Leckage noch bestehen.
	Leckage behoben	Wird angezeigt, wenn der Kanalstatus nach Behebung einer Leckage in den Normalzustand zurückkehrt.
	Neue Leckage	Auf einem Kanal wird eine neue Leckage registriert, nachdem eine frühere Leckage behoben, aber bevor das Leckage-Relais zurückgesetzt ist.
Störung	Kabelbruch	Unterbrechung beider Leiterschleifen des Sensorkabels. Ursache kann ein gebrochenes oder abgeklemmtes Sensorkabel bzw. Verbindungskabel oder eine unterbrochene Verbindung sein.
	Bruch Ge-Sw-Schleife	Die Leiterschleife YB (gelb/schwarz) des Sensorkabels ist unterbrochen.
	Bruch Rt-Gn-Schleife	Die Leiterschleife RG (rot/grün) des Sensorkabels ist unterbrochen.
	Schleifen ungleich	Die Widerstände beider Leiterschleifen unterscheiden sich um mehr als 25 %. Dies kann ein erster Hinweis auf Verschleiß oder Beschädigung des Sensorkabels oder einen Masseschluss eines Leiters im Sensorkabel sein.
	Kabel wieder intakt	Anzeige bei Rückkehr des Kabels in den Normalzustand.
	SI Kom Fehler	Es liegt ein Kommunikationsproblem zwischen dem TTDM-128 und einem installierten SIM-Kanal vor.
	SI Kom intakt	Anzeige nach Wiederherstellung der Kommunikation mit der SIM-Einheit.
	SI Hardwarefehler	Ein Selbsttest der SIM-Einheit ist fehlgeschlagen. Die Einheit muss repariert oder ausgetauscht werden.
	SI Hardwarefehler behoben	Displaymeldung nach Behebung eines SIM-Hardwareproblems.
Wartung	Wartung notwendig	Zwischen den beiden Leitern des Sensorkabels fließt ein geringer Strom. Ursache ist in der Regel eine sehr kleine Leckage oder angesammelte Verunreinigungen. Wenn gleichbleibende Messergebnisse vorliegen, kann das TTDM-128 in eckigen Klammern einen Ort angeben.
	Wartung erfolgt	Displaymeldung, wenn der Grund für den Wartungs-Alarm beseitigt ist (z.B. nach Trockung/Reinigung des Sensorkabels).
Bedienhandlung des Anwenders	Einstellungen geändert	Wenn der Anwender Einstellparameter geändert hat, wird dies als Ereignis im Logbuch verzeichnet.
	Alarm stummgeschaltet	Der Anwender hat die Stummschaltungs-Taste betätigt.
	Reset	Der Anwender hat die Reset-Taste betätigt oder das System hat einen automatischen Reset ausgeführt (sofern es für Auto Reset konfiguriert ist).

Anhang 2 - Klemmenbelegung

Hinweis: Sämtliche Verbindungen mit externen Geräten werden am TTDM-128 hergestellt.

Relais

Das TTDM-128 besitzt die drei Relais Wartung, Leckage und Störung:

Die Relais-Logik

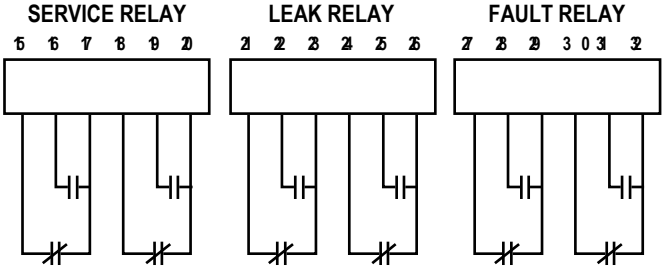

Jedes Relais besitzt zwei Umschaltkontakte, sodass Arbeits- und Ruhestromkontakte zur Verfügung stehen. Zum Signalisieren eines Alarms werden die Relais stromlos geschaltet. Die nachfolgende Grafik zeigt den Status der Relais im stromlosen (Alarm-) Zustand.

Verdrahtungsoptionen zum Zusammenschalten von Alarm-Relais auf einem Leiterpaar

Die folgenden Illustrationen zeigen, wie sich Relais zusammenschalten lassen, um den Systemstatus des TTDM-128 aus der Ferne über ein einziges Leiterpaar zu überwachen. Das TTDM-128 arbeitet nach dem Ruhestromprinzip. Das heißt, die Relais werden im Alarmfall stromlos geschaltet und auch bei einem Stromausfall oder einem Alarm anderer Art wird der Alarm an der Gegenstelle ausgelöst.

Kontakte im Alarmfall offen

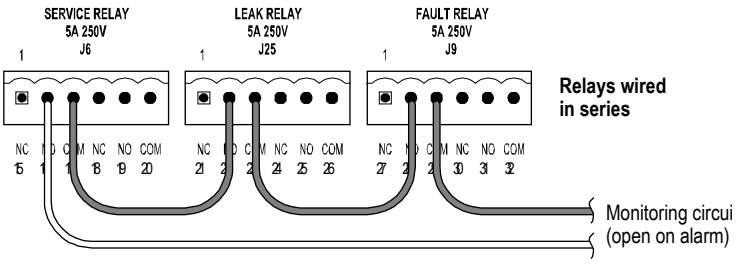

Kontakte im Alarmfall geschlossen

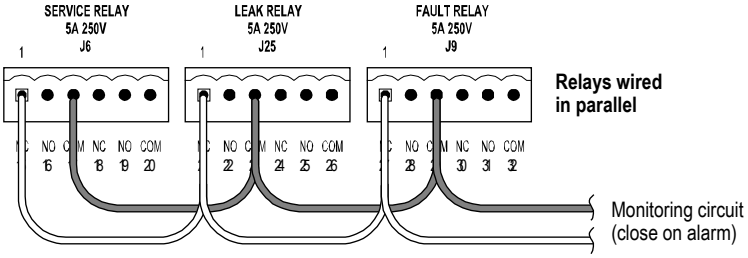

Optionales 4-20-mA-Interface

Das TTDM-128 kann mit einem analogen 4-20-mA-Interface ausgestattet werden, das den Status eines ausgewählten SIM-Kanals übermitteln kann. Das TTDM-128 stellt den Ausgangsstrom abhängig davon ein, ob auf dem gewählten Kanal ein Alarm existiert und an welchem Ort sich eine etwaige Leckage befindet.

Da der 4-20-mA-Stromausgang von der Sensorschaltung isoliert ist, wird eine externe Stromversorgung (maximal 26,4 V) benötigt. Der maximale Schleifenwiderstand (Rmax) richtet sich nach der Versorgungsspannung:

Vdc	*Rmax*
24 V	900 Ohm
18 V	600 Ohm
12 V	300 Ohm

4-20-mA-Verdrahtung

Bevor die externen Einrichtungen mit dem TTDM verbunden werden, vergewissern Sie sich bitte, dass die Steckbrücken J11 und J12 ‚OPTION PCB INT PWR JMPRS' nicht gesteckt sind.

Als 4-20-mA-Ausgang fungiert Port J2 auf dem TTDM-128-Motherboard. Die externe Stromversorgung und das Überwachungsgerät können nach einer der beiden folgenden Zeichnungen angeschlossen werden:

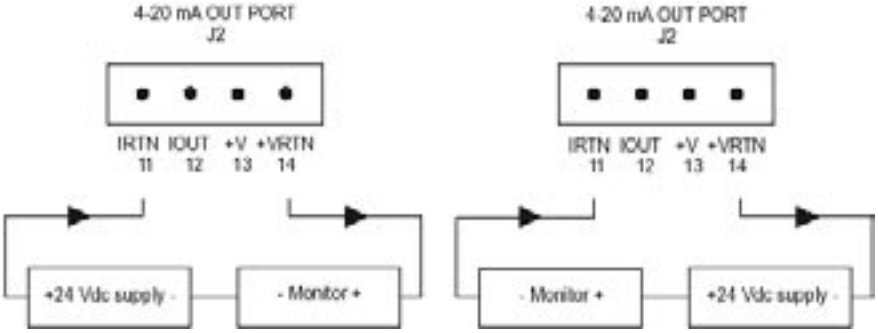

Konfiguration

Das 4-20-mA-Interface übermittelt den Status eines einzigen SIM-Kanals. Als SIM-Kanal voreingestellt ist das interne Sensor Interface Board des TTDM-128 (Kanal 1). Der Ausgang des Moduls lässt sich so skalieren, dass der Bereich von 4 bis 20 mA für die Länge des an den SIM-Kanal angeschlossenen Sensorkabels optimal genutzt wird.

Ändern der Skalierung für die Angabe des Leckage-Orts:

- Drücken Sie in der aktuellen Statusanzeige die Taste [Menu].
- Wählen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] den Menüpunkt ‚Selbsttest' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] den Menüpunkt ‚4-20 mA Test' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] den Menüpunkt ‚20 mA Wert' und drücken Sie [Enter].
- Geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Gesamt-Sensorkabellänge ein, die einem Ausgangsstrom von 20 mA entsprechen soll und drücken Sie [Enter]. Normalerweise handelt es sich hierbei um den Testlängen-Wert (siehe Seite 18).
- Kehren Sie durch Drücken der Taste [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.

Nutzung des Ports für einen anderen SIM-Kanal:

- Drücken Sie in der aktuellen Statusanzeige die Taste [Menu].
- Wählen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] den Menüpunkt ‚Selbsttest' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie mit der [Pfeiltaste abwärts] den Menüpunkt ‚4-20 mA Test' und drücken Sie [Enter].
- Wählen Sie mit der [Pfeiltaste rechts] den Menüpunkt ‚4-20 mA SIM' und drücken Sie [Enter].
- Stellen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Nummer des Kanals ein, der über die 4-20-mA-Schnittstelle ausgegeben werden soll und drücken Sie [Enter].
- Kehren Sie durch Drücken der Taste [Menu] in die aktuelle Statusanzeige zurück.

Interpretation von 4-20-mA-Ausgangswerten

Das TTDM-128 stellt den Ausgangsstrom der Stromschleife entsprechend der folgenden Tabelle nach dem jeweils herrschenden Leckagestatus ein. Ausgangsströme zwischen 0 und 4 mA dienen zur Signalisierung von Störungen (0 bis 3,5 mA) oder des regulären Betriebs (4 mA), während Werte zwischen 5 und 20 mA den Ort einer Störung angeben. Die Ortungsinformationen des 4-20-mA-Boards haben eine Auflösung von 0,5 % des Vollausschlagsbereichs.

Störungen codiert im Bereich von 0 bis 4 mA:

Ausgangsstrom (mA)	**Beschreibung**
0	Elektronik-Störung oder Stromausfall
1,0	Störung (SIM-Kommunikation)
2,0	Störung (Kabelbruch)
3,0	Störung (Kabel beschädigt)
3,5	Wartung erforderlich (Schleifen ungleich)

Normale Betriebszustände und Leckagen

Ausgangsstrom (mA)	**Beschreibung**
4,0	System normal
5,0 bis 20,0	Leckage (Wert gibt den Ort der Leckage an)

TTDM-128

TraceTek Leckagewarn- und Ortungssystem

tyco

Flow Control

Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**

0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über dessen Eignun
Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner .

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

*MODUS ist ein Warenzeichen von Gould, In -
zeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.*

©2003 Tyco Thermal Controls LLC H56853de 12/03

TT-EIS-2B

Pre-release Data Sheet — TraceTek iServer

The **TraceTek iServer** is the simplest, easiest, most economical way to connect TraceTek Sensor Interface Modules (TT-SIM) to an Ethernet network and the Internet. When you type its name in a Web Browser, it serves customized TraceTek web pages that let you quickly and easily determine the status of your TraceTek leak detection system without any special software.

Getting started with the **TraceTek iServer** is simple and easy because it can take a dynamically assigned IP address from a DHCP server on your network. This DHCP client capability is a valuable and unique feature of the **TraceTek iServer** that makes it extremely easy and simple to start using this device on almost any Ethernet network. And, you can easily assign a static IP address to the iServer instead of a dynamic one, if necessary.

The TraceTek **iServer** connects up to 8 TT-SIM devices to an Ethernet Network with a standard network connector. The individual TT-SIM units are connected to the TraceTek iServer with a twisted pair, RS-485 two-wire network. The TT-SIM units can be mounted adjacent to the iServer or located thousands of feet away if necessary, but in most cases the iServer provides an opportunity to take advantage of the installed Ethernet and thereby minimize additional wiring costs.

When used in conjunction with a TTDM-128 Alarm Panel, the iServer can “see through” the TTDM and provide a separate remote status screen via the

Since most leak detection systems are used for long term monitoring, the **TraceTek iServer** comes with a free companion Windows application. This companion application is installed on any Windows computer that is also connected to the LAN. The function of this software is to monitor all of the TraceTek iServers in your facility for leak detections or other alarm conditions. If an alarm condition is detected by one of the TT-SIM units, the iServer informs the monitor program and the monitor program will immediately send an email notification to up to five recipients. The recipients can be pagers, cell phones or normal email accounts.

If a leak in one of your facilities is detected, the right people will be informed within a few seconds. They can then use any PC with access to the LAN and use a standard Web Browser to get detailed status information including the leak location to the nearest meter.

- Connects TT-SIM units to an Ethernet network and the Internet
- Replaces dedicated wiring and PC’s
- Includes Windows based monitor and email notification to pager and mobile phones
- Use any browser to view status, leak locations etc.
- Simple industry standard connectivity to LAN and WAN using DHCP and HTTP protocol
- 24 VDC power
- Password protected
- DIN Rail Mounting

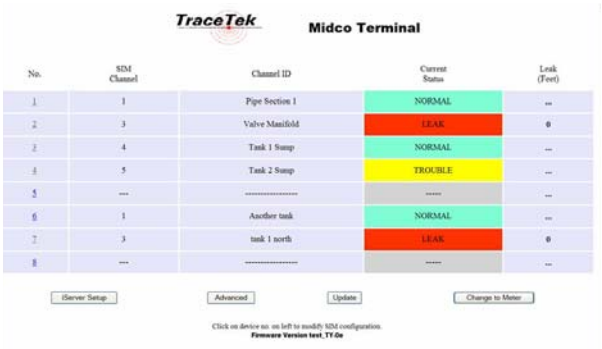

Ordering Information	Catalog Number	Description
	TT-EIS-2B	TT-iServer, SIM to Ethernet bridge, 24 VDC

TT-EIS-2B

Pre-release Data Sheet — TraceTek iServer

General Features	Serial Interface to SIM units		SIM Interface: RS-485 s-wire Connector: 2 screw terminal plug SIM Data Rate: 9600 Baud
	Network Interface		Interface: Ethernet 10Base-T Connector: RJ-45 LAN Cable Protocols: DHCP, HTTP, TCP/IP
	Indicators		Network Activity, Network Link Serial Port Tx/Rx
Digital	CPU		Enhanced 8051, 22 MHz
	Memory		Sufficient for 8 SIM units
	Configuration		Via built-in web interface
	Web Service		Customer TraceTek Status pages
Power	Input Voltage		10-32 VDC
	Power		2 watt maximum
Environmental ratings	Storage Temperature		- 40C to + 125 C
	Operating Temperature		0C to + 70C
Packaging	Enclosure Rating		IP20
	Mounting		DIN Rail
		Dimensions	90.2mm x 25.1 mm x 115.0 mm (HxWxD) (3.54 x .99x 4.53 in)
Approvals	FCC-B, C/UL, CE		Ordinary Area

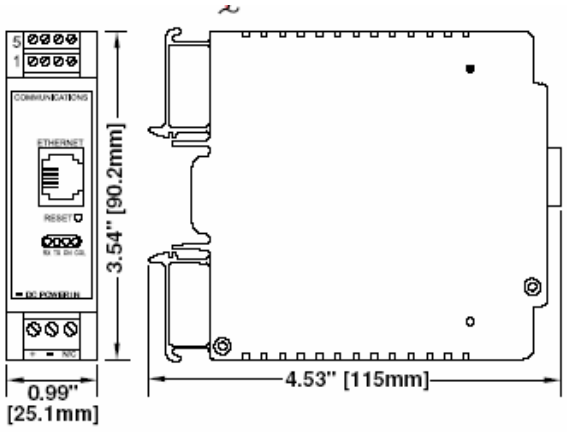

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**
0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

Tyco Thermal Controls
300 Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025
USA
1-800-545-6258 (US)
1-650-216-1526 (Intl.)
info@tycothermal.com
www.tycothermal.com

Important: All information, including illustrations, is believed to be reliable. Users, however should Independently evaluate the suitability of each product for their particular application. Tyco Thermal Controls makes no warranty as to the accuracy or completeness of the information and disclaims any liability regarding its use. Tyco Thermal Controls' only obligation are those in the Tyco Thermal Controls Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will Tyco Thermal Controls or its distributors be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising from the sale, resale, use or misuse of the product. Specifications are subject to change without notice. In addition Tyco Thermal Controls reserves the right to make changes- without notification to Buyer- to processing material that do not affect compliance an applicable specification

Tyco, TraceTek and The TraceTek logo are trademarks of Tyco Thermal Controls LLC or its affiliates.

TT-NRM

TraceTek Network Relay Module

Description
The TraceTek TT-NRM Network Relay Module provides the capability to add up to 320 individual alarm relays to a TraceTek TTDM-128 / TTSIM leak detection network. The TT-NRM communicates with the TTDM-128 via the same RS-485 network used for TTSIMs. The TT-NRM can be installed in a wide variety of configurations, allowing many leak detection system layout possibilities.

Expandable
The TT-NRM is supplied as a base unit (with power supply, communications interface, DIN rail and end blocks) and separate relay modules. Each relay module contains 2 independently addressable relays. Up to 16 relay modules can be installed on each base unit, and up to 10 base units can be connected to a single TTDM-128. The leak detection network can be expanded at any time with minimal effort.

Versatile
The TT-NRM can be installed in large panels, or wall mounted in its own optional enclosure. TT-NRMs can be centrally located with the TTDM-128, or distributed throughout the leak detection network to minimize wiring costs. The TT-NRM can be used to operate valves, control audible or visual alarms, or interface with other control systems.

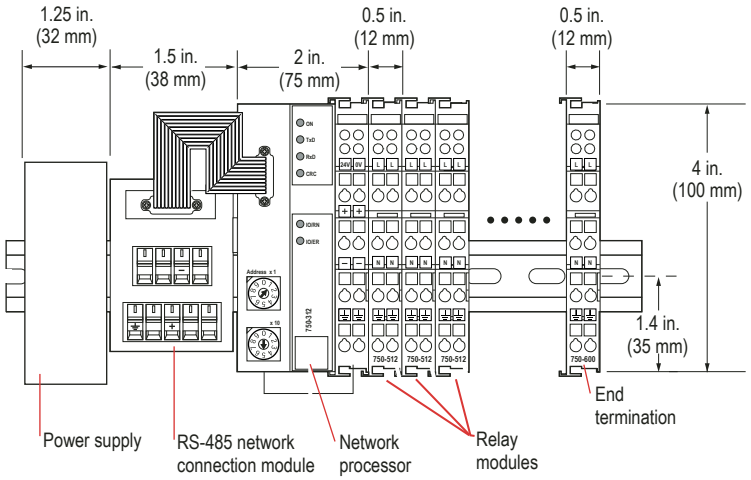

Width = 5.0 in. + 0.5 in, per relay module (+ 3.5 in. for optional power supply)
= 127 mm + 12 mm per relay module (+ 90 mm for optional power supply)

Technical Information	Network compatibility		TTDM-128 / TTSIM networks
	Relays	Number	Up to 32 Form A contacts per TT-NRM
		Voltage rating	250 Vac, 30 Vdc
		Current rating	1 Amp
		Isolation	2.5 kV
Environmental Ratings	Storage Temperature		-25 °C to 85 °C
	Operating Temperature		0 °C to 55 °C
	Humidity		5% to 95% non-condensing
	Ingress Protection		IP 2X
Power requirements	Supply voltage		110~240 Volts, AC (50/60 Hz)
	Power consumption		6 W

Ordering information	**Catalog number**	**Description**
Base unit	TT-NRM-BASE	Base unit with power supply, communication interface and 1 relay output module (2 relays)
Relay modules	TT-NRM-2RO	Relay output module with 2 relays

TT-NRM TraceTek Network Relay Module

TraceTek network arrangement

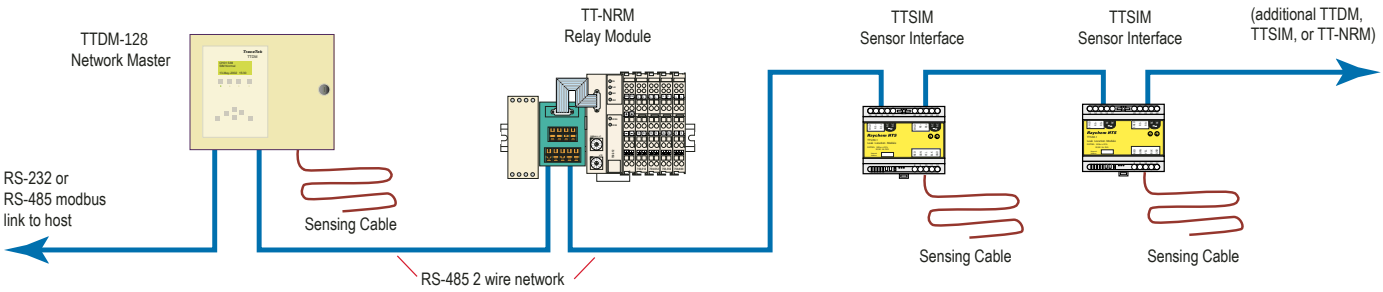

Approvals

Individual modules are listed or approved by UL, c-UL, KEMA and other national and international agencies. Contact the factory for questions regarding specific approvals.

Electromagnetic compatibility

CE

Compliant with standards for immunity	EN 50082-2 (industrial)
Compliant with standards for emissions	EN 50081-2 (industrial)

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**
0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

Tyco Thermal Controls
300 Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025-1164
USA
Tel: (800) 545-6258
Fax: (650) 474-7517
E-mail: info@tycothermal.com
www.tracetek.com

Important: All information, including illustrations, is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. Tyco Thermal Controls makes no warranty as to the accuracy or completeness of the information, and disclaims any liability regarding its use. Tyco Thermal Controls only obligations are those in the Tyco Thermal Controls Standard Terms and Conditions of Sale for this product, and in no case will Tyco Thermal Controls or its distributors be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising from the sale, resale, use or misuse of the product. Specifications are subject to change without notice. In addition, Tyco Thermal Controls reserves the right to make changes – without notification to Buyer – to processing or materials that do not affect compliance with any applicable specification.

TraceTek and Tyco are trademarks of Tyco Thermal Controls or its affiliates.

©2002 Tyco Thermal Controls H57195 9/02

TTSIM-1

TraceTek Sensor Interface Modul

Einfach einzurichten und unkompliziert im Betrieb

Das TTSIM-1 Sensor Interface Modul kann TraceTek-Sensorkabel mit einer Gesamtlänge bis zu 1.500 m überwachen. Sobald eine Flüssigkeit festgestellt wird, gibt das TTSIM-1 eine Meldung entweder an eine als Master fungierende TTDM-PLUS-Einheit oder – über das standardmäßige Modbus-Protokoll – direkt an ein Gebäude-Leitsystem oder eine speicherprogrammierbare Steuerung ab. Mit den vernetzten TTSIM-1-Einheiten lassen sich sehr umfangreiche Sensorkabel-Systeme konfigurieren. Durch den günstigen Preis dieser Einheiten ist es möglich, wirtschaftlich sehr betriebssichere Systeme aufzubauen, die sich aus vielen kleinen unabhängigen Sensorortungskreisen zusammensetzen. Mit Hilfe eines Verlegeplans ist das Auffinden des Leckage-Ortes der gemeldeten Störung schnell und unkompliziert möglich. Jeder Sensorortungskreis kann Leckagen unabhängig von den übrigen Ortungskreisen erkennen, orten und verfolgen.

Konstruktionsmerkmale:

- Es werden zwei verschiedene Kommunikationsprotokolle unterstützt. Ein internes Protokoll bei der Vernetzung mit einem TTDM-PLUS Master-Modul sowie ein Universal-Protokoll bei Verbindung mit einem Gebäude-Leitsystem oder einer speicherprogrammierbaren Steuerung. Die Wahl des richtigen Protokolls erfolgt automatisch ohne Eingriff des Anwenders.
- LEDs signalisieren Versorgungsspannung, Betriebszustand und Kommunikation.
- Unkomplizierte RS-485-Kommunikation auf Twisted-Pair-Leitungen bis zu 1200 m Länge ohne Verstärker. Für größere Distanzen können gängige Verstärkereinheiten ‚Glasfaser-Verbindungen oder Funkübertragungen verwendet werden.
- Die Versorgungsspannung von 24 V AC (50/60 Hz) kann entweder vor Ort bereitgestellt oder über die zum Datentransfer dienende Busleitung übertragen werden.
- Jedes TTSIM-1 besitzt eine eindeutige Adresse, die per Software – d.h. ohne DIP-Schalter eingestellt wird.
- Bis zu 32 TTSIM-1 können mit einem TTDM-PLUS Mastermodul vernetzt werden.
- Bis zu 123 TTSIM-1 lassen sich vernetzen, wenn die Verbindung per Twisted-Pair-Leitung über ein RS-485 Kommunikations-Port erfolgt.
- Einfache Installation auf DIN-Hutschiene.

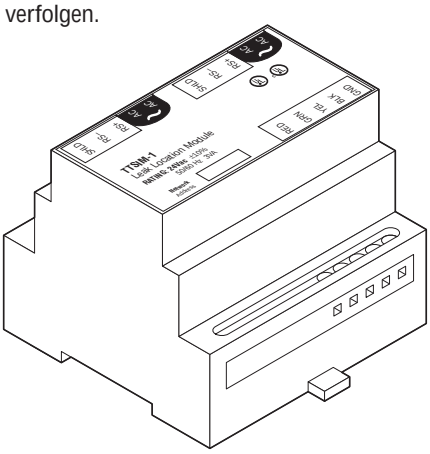

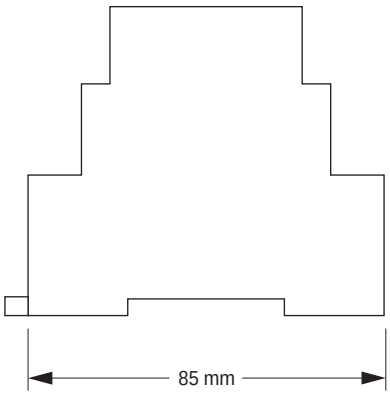

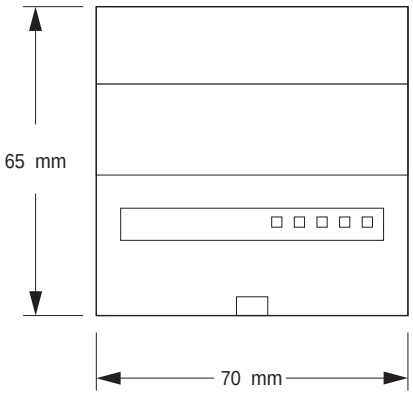

Allgemeine Eigenschaften

Geeignete Sensoren	Alle Sensorkabel der Serien TT1000, TT3000 und TT5000, TT Punktsensoren sowie potentialfreie Kontakte
Maximale Sensorkabel-Länge	1.500 m je TTSIM-1
Genauigkeit	±0,1% der gesamten Sensorkabellänge
Einheit	Fuß oder Meter (wahlweise)

Umgebungstemperatur

Lagerung	-18 bis +60°C
Betrieb	0 bis +50°C
Feuchtigkeit	5 bis 95% (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	3 VA (3 W)Ersatzteile
Schutzart	IP 20
	IP 54 oder IP 65 (optional)

Bestellinformationen	**Bestellbezeichnung**	**Beschreibung**
Versorgungsspannung	TTSIM-1	24 V AC ±10%

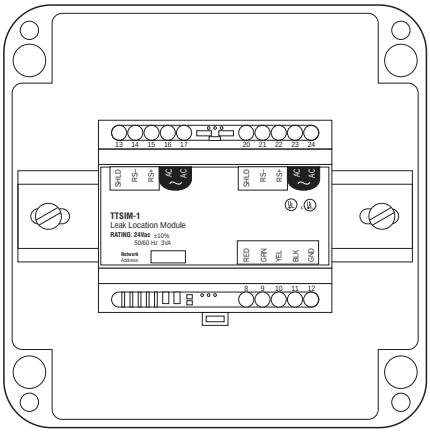

TraceTek-Netzwerk

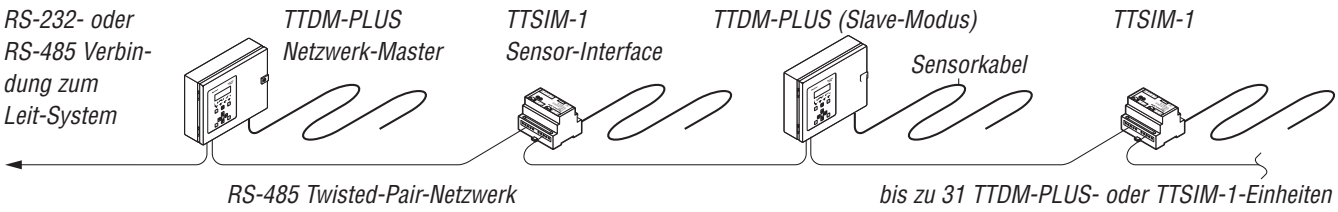

Schnittstellen	TraceTek Netzwerk-Port	RS-485 (Twisted-Pair-Verbindung)

Freigaben und Zertifizierungen

Das TTSIM-1 ist für normale Umgebungsbedingungen vorgesehen. Während die Einheit selbst in einem Bereich mit normalen Umgebungsbedingungen montiert werden muss, kann sie zur Überwachung eigensicherer TraceTek-Sensorkabel eingesetzt werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen verlegt sind (siehe Skizze).

LISTED
76LJ
SIGNAL SYSTEM UNIT

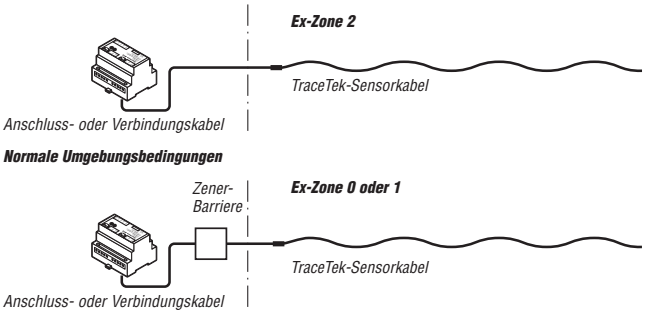

TraceTek-Sensorkabel in Ex-Zone 2

In Verbindung mit einer Ex-geeigneten, zugelassenen Zener-Barriere können TraceTek-Sensorkabel in Ex-Zonen 0 oder 1 verlegt werden.

Das Standardgehäuse des TTSIM-1 entspricht Schutzart IP 20. Als Option wird ein Gehäuse Schutzart IP 54 oder IP 65 angeboten.

Elektromagnetische Verträglichkeit

CE

Störfestigkeit	EN50082-1	(leichter industrieller Einsatz,
Störaussendung	EN50081-1	privater/kommerzieller Einsatz)
	EN55022 und FCC Part 15, Class B	

Die TraceTek-Produktgruppe gehört zu Tyco Thermal Controls mit weltweiter Zertifizierung gemäß ISO 9001.

Wichtig: *Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Die Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner. Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.*

tyco
Flow Control

Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**
0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

Sensor Interface Modul TTSIM-1

Leckagewarn- und Ortungssystem

Installations- und Betriebsanleitung

Rev 1 1/23/01

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Halten Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen unbedingt ein, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.
Das TTSIM-1 wurde für den Einsatz mit TraceTek Sensorkabel (TT1000, TT3000, TT5000, TT5001 und Punktsensoren) oder beliebigen Arbeitsstrom-Kontakten (Schwimmerschaltern, Druck- oder Unterdruck-Schaltern, Punktsensoren, optischen Sensoren mit Adapter, Grenzwertgebern usw.) konzipiert. Bis zu 1.500 m Sensorkabel können je TTSIM-1 überwacht werden. (Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn größere Längen benötigt werden.)
Das TTSIM-1 ist für den Einsatz in normalen Umgebungsbedingungen oder in Umgebungen gemäß Ex-Zone 2 bei Temperaturen zwischen 0 und +50°C vorgesehen. Die vom TTSIM-1 benötigte Betriebsspannung von 24 V AC (50/60 Hz) kann entweder lokal bereitgestellt oder auf der vieradrigen Bus-Leitung übertragen werden.
Abgesehen von fünf kleinen LEDs, an denen Versorgungsspannung, Betriebszustand und Kommunikations-Aktivitäten signalisiert werden, sind am TTSIM-1 keine Anzeigen oder Bedienelemente für den Anwender vorhanden. Sämtliche Alarm- und Überwachungsfunktionen werden entweder an einem TTDM-PLUS-Modul oder an der Bedienkonsole eines Gebäudeleitsystems ausgewertet und angezeigt. Ein TTDM-PLUS-Modul unterstützt bis zu 32 TTSIM-1, während ein Gebäudeleitsystem bis zu 123 TTSIM-1 überwachen kann, die mit Hilfe einer RS-485 Twisted-Pair-Leitung angeschlossen werden.

Installationsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 35 mm DIN-Hutschiene (für Wandmontage oder den Einbau in größere Steuerungseinheiten) mit dazugehörigem Befestigungsmaterial
- Schutzgehäuse (IP54 oder IP65 optional) für die Montage im Freien oder in korrodierender Umgebung.

Erforderliche Werkzeuge

- Kleiner Schlitz-Schraubendreher
- Werkzeug für DIN-Hutschienen oder Schutzgehäuse

Lagerung

TTSIM-1-Module sind vor der Installation trocken aufzubewahren und vor Beschädigung zu schützen.

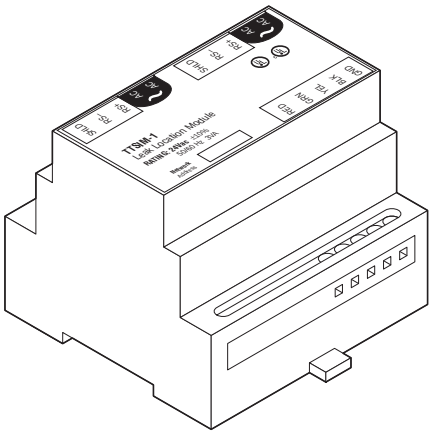

Produktinformationen

TTSIM-1	24 V AC ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	3 VA (3 W)
Einsatzklassen (gem. IEC 664)	Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2
Temperatur	Lagerung: -18 bis +60°C Betrieb: 0 bis +50°C
Gehäuse	IP 20, optional IP 65 oder IP 54

Freigaben und Zertifizierungen

UL, UIc, VDE, CE

Ergänzende Hinweise

Eine zugelassene Zener-Barriere ist überall dort zu verwenden, wo die an das TTSIM-1 angeschlossenen Sensorkabel in Ex- Zone 0 und 1 verlegt sind. Eine Zener-Barriere kann darüber hinaus auch als Blitzschutz vorgesehen werden.

tyco Flow Control

Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**

0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

Installation des TTSIM-1

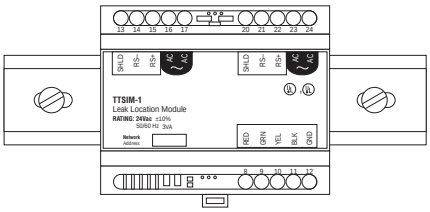

Montage auf DIN-Hutschiene

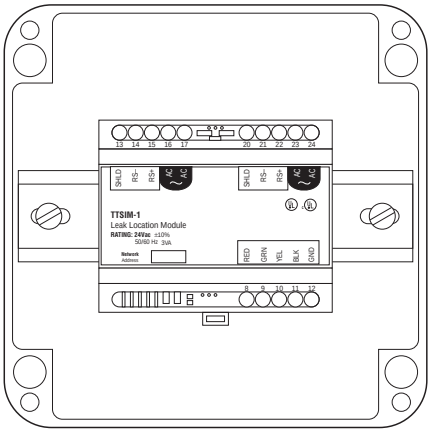

Schutzgehäuse

Hinweis:
Um Schäden am TTSIM-1 zu vermeiden, lassen Sie das Modul bis zu seiner Installation in seiner Verpackung.

Wahl des Montageorts
Wählen Sie den Montageort in einem geschlossenen Raum so, dass das Modul vor Witterungseinflüssen, extremen Temperaturen und starken Vibrationen geschützt ist.
Das TTSIM-1 ist zum Aufstecken auf eine 35 mm DIN-Hutschiene vorgesehen. Vorhandene Elektro- oder Schaltschränke mit freiem Platz sind geeignete Einbauorte. Geeignet ist jeder Montageort, unter Beachtung der Vorschriften und welches das TTSIM-1 vor Schäden durch mechanische Einwirkung geschützt ist. Die Entfernung zwischen dem TTSIM-1 und dem zugehörigen TTDM-PLUS-Modul bzw. dem Gebäudeleitsystem sollte so gewählt werden, dass die Verbindungsleitung höchstens 1.200 m lang ist.
(Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn größere Distanzen erforderlich sind.)

WICHTIG:

Das TTSIM-1 ist ein elektronisches Produkt. Halten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein, um Schäden an dem Modul zu vermeiden.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Modul um und schützen Sie es vor Stößen und mechanischen Einwirkungen.
- Halten Sie das Modul trocken.
- Schützen Sie das Modul vor elektrostatischer Spannung, indem Sie einen geerdeten Anlagenteil oder eine Wasserleitung berühren, bevor Sie das TTSIM-1 in die Hand nehmen.
- Schützen Sie das TTSIM-1 vor dem Kontakt mit Metallfeilspänen, Fetten, Rohrdichtmittel und anderen Verunreinigungen.

Montage des TTSIM-1 (ohne Schutzgehäuse)
- Bringen Sie eine etwa 15 cm lange DIN-Hutschiene an der vorgesehenen Stelle an oder wählen Sie eine vorhandene Schiene mit genügend Platz für das TTSIM-1 aus.
- Entnehmen Sie das TTSIM-1 aus seiner Verpackung und stecken Sie es mit dem Entriegelungsknopf nach unten auf die DIN-Hutschiene.
- Wenn das Modul richtig montiert ist, befinden sich oben zwei und unten eine Anschlussklemmenreihe.

Montage des TTSIM-1 (mit Schutzgehäuse IP 65)
- Das IP65-Gehäuse ist entweder mit vorgebohrten Aufnahmen für 3/4”-Schutzrohre oder ohne Bohrungen lieferbar.
- Planen Sie den vorgesehenen Verlauf der Schutzrohre und bohren Sie gegebenenfalls die erforderlichen Löcher.
- Eine typische Installation für den Betrieb im Freien oder unter widrigen Umgebungsbedingungen erfordert drei Öffnungen im Gehäuse: eins für die Zuleitung von Versorgungsspannung und Busanbindung, ein weiteres zum Weiterschleifen der Versorgungsspannung und der Busleitung sowie ein drittes für die Verbindung zum Sensorkabel.
- Befestigen Sie das Gehäuse an einer geeigneten Fläche. Verwenden Sie dazu die vier Montagebohrungen in den Ecken des Gehäuses wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend dem jeweiligen Untergrund.
- Verlegen Sie das Schutzrohr nach Bedarf und ziehen Sie die Stromversorgungs- und Busleitung ein. Zum Herstellen der Verbindungen sollte ein Überstand von 20 cm vorgesehen werden. Ziehen Sie die Verbindungsleitung zum Sensorkabel durch die untere Öffnung ein.
- Erden Sie die DIN-Hutschiene, um einen bestmöglichen Schutz gegen elektrostatische Spannungen zu erreichen und die CE-Vorschriften zu erfüllen.

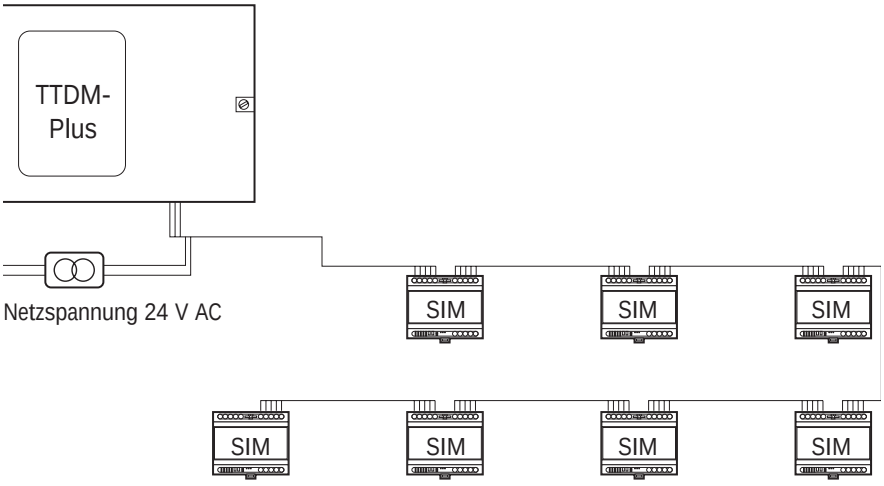

Bild 3 *Stromversorgung für die SIM-Einheiten TTDM-PLUS*

Hinweis:
Provisorisch und endgültig verlegte Verbindungen müssen nicht gleichzeitig fertig gestellt werden. Sorgen Sie jedoch dafür, dass die Abdeckung angebracht und fest verschraubt wird, wenn das Schutzgehäuse über Nacht oder über einen längeren Zeitraum in einer provisorischen Installation verbleibt.

Stromversorgungs-Optionen:
Das TTSIM-1 benötigt eine Versorgungsspannung von 24 V AC ±10% (50/60 Hz). In den meisten Netzwerken wird diese Spannung von einem Transformator in der Nähe des TTDM-PLUS-Moduls oder der speicherprogrammierbaren Steuerung bereitgestellt werden. Bild 3 zeigt die typische Verdrahtung für ein Netzwerk, das von einem TTDM-PLUS-Modul überwacht wird. Wenn das Netzwerk sehr groß oder die Busleitung sehr lang ist, kann der Spannungsabfall in der Stromversorgungs- bzw. Busleitung unter Umständen so groß sein, dass eine zentrale Stromversorgung nicht in Frage kommt. In solchen Fällen ist am entfernten Ende des Systems möglicherweise ein weiterer Transformator erforderlich. Achten Sie jedoch darauf, dass jedes TTSIM-1 nur an einer Spannungsquelle angeschlossen ist.

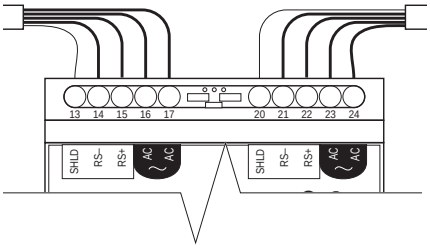

Bild 4 *Anschluss der Stromversorgungs- und Busleitung*

Anschlüsse für Stromversorgung und Busleitung
Das TTSIM-1 überträgt sämtliche Alarm- und Statusmeldungen über RS-485 Twisted-Pair-Busleitungen. Zwei der insgesamt vier Adern der Stromversorgungs- und Busleitung werden für die Datenübermittlung genutzt, während die beiden anderen Adern zum Übertragen der Versorgungsspannung dienen. Gut geeignet sind Leitungen des Typs Belden 8722. Abgesehen vom letzten TTSIM-1 sind an jedes TTSIM-1 zwei Busleitungen angeschlossen: eine Zuleitung vom vorigen TTSIM-1 bzw. vom Host-System und eine Ableitung für den Anschluss an das nachfolgende TTSIM-1.
Entfernen Sie so viel von der Isolation und der Abschirmung, dass die vier farbig isolierten Leiter auf einer Länge von etwa 2,5 cm freiliegen. Der bevorzugte Farbcode ist rot, schwarz, grün und weiß, ergänzt durch eine Abschirmung. Allerdings ist jede Farbcodierung geeignet, sofern sich der Installateur an die Prinzipien dieser Anweisungen hält (siehe Bild 4).
Als nächstes werden die vier Hauptadern auf einer Länge von etwa 6 mm abisoliert, um die folgenden Verbindungen herzustellen:

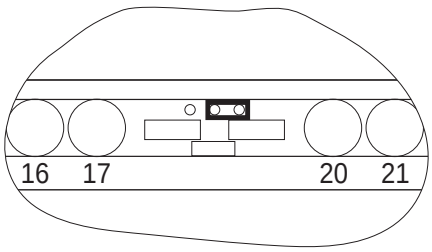

Bild 5 *Setzen der Steckbrücke als Leitungsabschluss am letzten TTSIM-1*

Anschluss	Farbe	Belegung
13	–	Abschirmung
14	schwarz	RS-485 (–)
15	rot	RS-485 (+)
16	grün	24 V AC
17	weiß	24 V AC
20	–	Abschirmung
21	schwarz	RS-485 (–)
22	rot	RS-485 (+)
23	grün	24 V AC
24	weiß	24 V AC

Besonderer Hinweis für das letzte TTSIM-1 in der Kette:
Das RS-485-Netzwerk ist leistungsfähiger, wenn die Busleitung am letzten TTSIM-1 mit einem korrekten Abschluss versehen wird. Die beiden Jumper-Pins sollten gemäß Bild 5 mit einer Steckbrücke versehen werden.

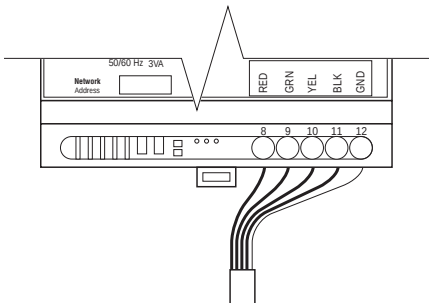

Bild 6 *Anschluss des Sensorkabels*

Anschluss der Verbindungsleitung zum Sensorkabel

Das TTSIM-1 kann mit den TraceTek Sensorkabeln TT1000, TT3000, TT5000, TT5001 und den Punktsensoren TT1000-POINT-PROBE und TT-PHP-0.3M/1FT eingesetzt werden. Die Verbindungsleitung zum Sensorkabel wird am TTSIM-1 gemäß Bild 6 angeschlossen.

Anschluss	Farbe	Verwendung
8	rot	Sensorkabelschleife rot/grün
9	grün	
10	gelb	Sensorkabelschleife gelb/schwarz
11	schwarz	
12	–	Anschluss an lokalen Massepunkt (Option)

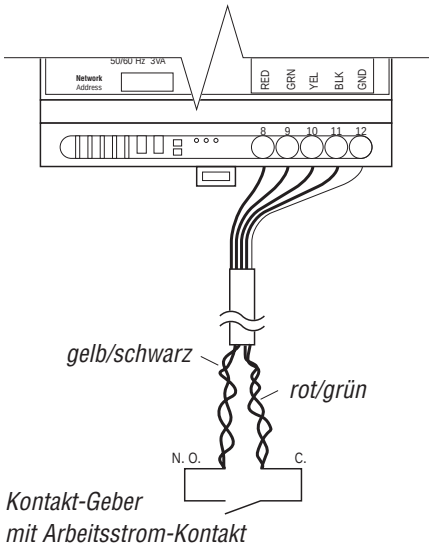

Bild 7 *Kontaktgeber*

Verbindungsleitungen zu Schwimmerschaltern und anderen Arbeitsstromkontakten

Das TTSIM-1 kann den Zustand beliebiger Arbeitsstromkontakte überwachen (Kontakte schließen im Alarmfall). Bei diesen Kontakten wird es sich in der Regel um Schwimmerschalter, Druckschalter, Grenzwertgeber oder ähnliche Sensoren mit Ein/Aus-Funktion handeln. Schließen Sie die Verbindungsleitung wie in Bild 7 gezeigt an den Arbeitsstrom-Kontakt des jeweiligen Gebers an.

Anschluss	Farbe	Verwendung
8	rot	Schließen Sie die verdrillten roten und grünen Adern am Schließer-Kontakt des Gebers an.
9	grün	
10	gelb	Schließen Sie die verdrillten gelben und schwarzen Adern am Fuß-Kontakt des Gebers an.
11	schwarz	
12	–	nicht angeschlossen

Betriebsanleitung

Zuweisung der Netzwerk-Adressen

Sämtliche TTSIM-1 werden mit einer voreingestellten Netzwerk-Adresse ausgeliefert, die oberhalb des normalerweise zulässigen Adressbereichs liegt. Ein Netzwerk aus mehreren TTSIM-1 kann deshalb in Betrieb genommen werden, ohne dass es zu Adresskonflikten zwischen den verschiedenen TTSIM-1 kommt. Jedem TTSIM-1 muss jedoch zunächst eine eindeutige Adresse zugewiesen werden, bevor es mit dem TTDM-PLUS-Modul bzw. einem anderen Host kommunizieren kann. Bild 8 zeigt das kleine Steckbrückenfeld neben Anschluss 8. Wenn sich die Steckbrücke (Jumper) an der gezeigten Position befindet, erhält das TTSIM-1 zeitweilig die Adresse 0. In diesem Zustand kann dem TTSIM-1 über das TTDM-PLUS-Modul eine permanente Adresse im zulässigen Bereich zwischen 1 und 31 zugeordnet werden. Nach dieser Adresszuweisung wird die Steckbrücke entfernt, um anschließend denselben Arbeitsgang mit dem nächsten TTSIM-1 im Netzwerk durchzuführen. In der Regel erhält die Sensor-Interface-Platine im TTDM-PLUS-Modul die Adresse 1. Das erste TTSIM-1 im Netzwerk wird deshalb normalerweise die Adresse 2 erhalten, das nächste TTSIM-1 die Adresse 3 usw.

Wenn eine speicherprogrammierbare Steuerung oder ein anderes System als Host für ein TTSIM-1-Netzwerk verwendet wird, hängt der zulässige Adressbereich vom jeweiligen Host ab. Das TTSIM-1 selbst unterstützt einen Adressbereich von 0 bis 255 (dezimal) bzw. $00 bis $FF (hex).

Die zugewiesene Adresse wird im Modbus-Register 40011 abgespeichert (siehe Seite 7).

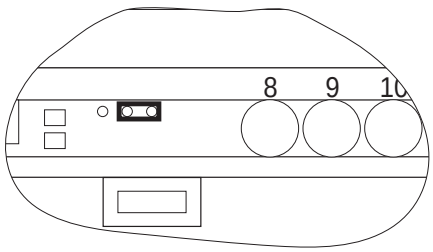

Bild 8 *Position der Steckbrücke zum Setzen der Adresse*

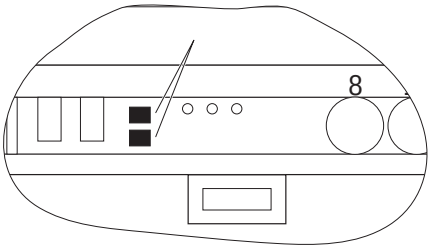

Bild 9 *Kontaktflächen für Reset*

Rücksetzen des TTSIM-1

Sollte es vorkommen, dass das TTSIM-1 augenscheinlich nicht mehr auf das Netzwerk reagiert, kann ein System-Reset ausgelöst werden. Hierzu schließen Sie mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher die beiden in Bild 9 gezeigten Anschlussflächen kurz.

Wartung und Fehlersuche

Von Seiten des Anwenders sind keine Wartungsarbeiten nötig. Am Einsatzort können vom Benutzer keine Einstellungen oder Kalibrierungen vorgenommen werden.
Jedes TTSIM-1 wird im Herstellerwerk während der Produktion über einen Prüfkopf getestet und kalibriert. Ein in Betrieb befindliches TTSIM-1 durchläuft eine fortlaufende Selbsttest-Routine und meldet etwaige Unregelmäßigkeiten an den Host (TTDM-PLUS oder speicherprogrammierbare Steuerung). Wenn eine Störung im TTSIM-1 oder im Netzwerk dazu führt, dass keine Kommunikation zwischen TTSIM-1 und Host mehr möglich ist, wird dies vom Host als Kommunikationsfehler registriert und gemeldet.

Statusanzeigen

Fünf LEDs am TTSIM-1 signalisieren Betriebsspannung, Kommunikation (kommend und gehend) und Sensorstatus (Leckage/Störung).
Tabelle 1 gibt Auskunft über die Bedeutung der verschiedenen Anzeigen und über entsprechende Abhilfemaßnahmen.

Bild 10 *Anordnung der LEDs*

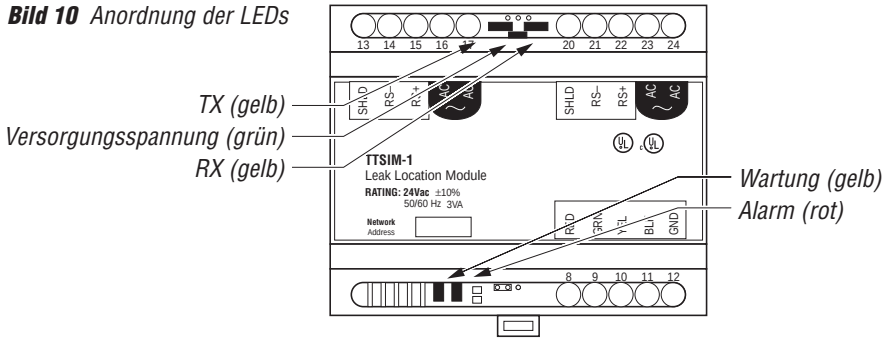

Tabelle 1 – LED-Statusanzeigen am TTSIM-1

Power	TX	RX	Alarm	Wartung	Bedeutung
aus	aus	aus	aus	aus	Keine Versorgungsspannung. Prüfen Sie Leitungen, Anschlüsse und Stromversorgung. Messen Sie, ob an den Anschlüssen 16 und 17 eine Spannung von 24 V AC ±10% liegt.
ein	blinkt	blinkt	blinkt langsam	aus	Normaler Betriebszustand ohne Alarm oder Wartungs-Anforderung. Die alle 5 Sekunden aufblinkende Alarm-LED zeigt die normale Funktion des Mikroprozessors an.
ein	blinkt	blinkt	ein	aus	Sensorkabel oder Kontaktgeber meldet Leckage. Prüfen Sie, in welcher Entfernung die Leckage oder der Überlauf gemeldet wird.
ein	blinkt	blinkt	aus	blinkt	Das TTSIM-1 hat einen Zustand festgestellt, der externe Einwirkung erfordert. Blink-Code: 1 Sensorkabelbruch 2 Sensorkabelschleife ungleich 3 EPROM-Hardwarefehler 10 Sensorkabel verschmutzt
ein	aus	blinkt	blinkt langsam	aus	TTSIM-1 reagiert nicht auf Netzwerk-Host. Benutzen Sie den Befehl Init Netzwerk am TTDM-PLUS oder setzen Sie die TTSIM-1-Adresse mit Hilfe der Konfigurations-Steckbrücke auf Null, um anschließend eine neue, unbenutzte Adresse zuzuweisen.
ein	aus	aus	aus	aus	Keine Kommunikation zwischen TTSIM-1 und Netzwerk-Host. Prüfen Sie, ob die RX-LED an den anderen TTSIM-1 blinkt. Falls nicht, überprüfen Sie die Leitungsverbindungen am Host oder die Verbindungsleitungen und Anschlüsse.

TTSIM-1 Modbus-Implementierung

Die Kommunikation mit dem TTSIM-1 erfolgt über eine RS-485 Twisted-Pair-Leitung ohne Hardware-Handshaking mit 9.600 Baud. Die TTSIM-1-Software unterscheidet automatisch zwischen drei verschiedenen Kommunikations-Protokollen und reagiert selbsttätig in dem vom Host verwendeten Protokoll. Unterstützt werden die Protokolle Modbus-ASCII, Modbus-RTU und eine proprietäre Version von Opto22 (dieses Protokoll wird automatisch aktiviert, wenn ein TTDM-PLUS als Host fungiert). Systemintegratoren, die direkt mit dem TTSIM-1 kommunizieren wollen, können entweder das Modbus-ASCII- oder das Modbus-RTU-Protokoll unter Verwendung der in den folgenden Tabellen aufgeführten Register benutzen.

Adressierung:
Sämtliche TTSIM-1 sind werksseitig auf die Adresse 199 eingestellt. Neue TTSIM-1 müssen einzeln an ein vorhandenes Netzwerk angeschlossen und umgehend auf eine eindeutige, noch nicht benutzte Adresse umprogrammiert werden. Sollte einem TTSIM-1 aus irgend einem Grund eine unbekannte Adresse zugewiesen worden sein, kann durch Einsetzen einer Steckbrücke (siehe Bild 8) zeitweilig die Adresse 0 eingestellt werden. In diesem Zustand lässt sich eine neue, eindeutige Adresse in das Register 40011 laden. Nach Entfernen der Steckbrücke gilt die in Register 40011 geladene Adresse.

Hinweis: In den folgenden Tabellen sind Register die vom Systemintegrator vorzugsweise verwendet werden dürften, durch Fettdruck hervorgehoben. Sämtliche Register sind dokumentiert. Einige werden jedoch nur für die werksseitige Kalibrierung oder die interne Systemüberwachung verwendet.

Tabelle 2 – Analogeingangs-Register

Modbus Register	Bezeichnung	Beschreibung	Einheit	Bereich
30001	Statuswort	Bit-Level-Statusflags (siehe Tabelle 4)	–	0-65535
30002	Entfernungs-Widerstand	Entfernung der Leckage oder Verschmutzung, wenn der Ansprechstrom überschritten wird.	Ohm	0-65535
30003	Erkennungs-Widerstand	Widerstand durch Leckage oder Verschmutzung	kOhm	0-65535
30004	Erkennungs-Strom	Stromstärke durch Leckage oder Verschmutzung	0,1 µA	0-65535
30005	RG-Widerstand	Schleifenwiderstand rot/grün	Ohm	0-65535
30006	YB-Widerstand	Schleifenwiderstand gelb/schwarz	Ohm	0-65535
30007	ADC-Zählung 1	ADC-Zählwert V1 (interner Wert)	–	0-65535
30008	ADC-Zählung 2	ADC-Zählwert V2 (interner Wert)	–	0-65535
30009	ADC-Zählung 3	ADC-Zählwert V3 (interner Wert)	–	0-65535
30010	Firmware-Version	Firmware-Version V x.xx	–	0-65535
30011	Produkt-ID	Produkt-Identifikationsnummer	–	0-65535
30012	EEPROM-Prüfsumme	Prüfsumme	–	0-65535
30013	Spannungs-Stufe	Stufengröße in Ohm (interner Wert)	Ohm	0-65535

Tabelle 2 – Analogeingangs-Register

Modbus Register	Bezeichnung	Beschreibung	Einheit	Bereich
40001	SIM-Betriebsart	0: normal, 8: normal mit/ohne Auszeit 64: Erdschluss RG-Schleife, 72: Erdschluss YB-Schleife	_	0-4095 Vorgabewert: 0
40002	Ansprechwiderstand Leckage	Leckage-Alarm wird ausgelöst, wenn Widerstand kleiner oder gleich	kOhm	0-4095 Vorgabewert: 18
40003	Ansprechstrom Wartung	Wartungs-Alarm wird ausgelöst, wenn Strom größer oder gleich	0,1 µA	0-4095 Vorgabewert: 500
40004	Grenzwert Sensor-Differenz	Maximale Differenz (in %) zwischen den Widerständen von RG- und YB-Schleife	%	0-4095 Vorgabewert: 25
40005	Rref	Referenz-Widerstand minus Offset 6000 (werksseitig eingestellter Kalibrierwert)	Ohm	0-4095 Vorgabewert: 2020
40006	K	Verstärkungs-Korrektur für Operationsverstärker (werksseitig eingestellter Kalibrierwert)	–	0-4095 Vorgabewert: 2000
40007	Vref	A/D-Referenzspannung (werksseitig eingestellter Kalibrierwert)	mV	0-4095 Vorgabewert: 2500
40008	Einschwingzeit	Einschwingzeit vor A/D-Wandlung	ms	0-255 Vorgabewert: 50
40009	Zykluszeit	Dauer des Messzyklus zzgl. Auszeit	s	0-4095 Vorgabewert: 5
40010	Zyklen je Polarität	Anzahl der Zyklen bis zum Polaritätswechsel	–	0-4095 Vorgabewert: 0
40011	Knoten-Adresse	Adresse des RS-485-Knotens	–	0-255 Vorgabewert: 0
40012	Hochspannungs-Schwelle	YB-Schleifenwiderstand, bei dessen Überschreitung automatisch die Hochspannungs-Betriebsart aktiviert wird	Ohm x 10	0-4095 Vorgabewert: 800
40013 40020	Versch. Flags; Verstärkungs-Einstellung	Kalibrierung und Betriebsart-Steuerung für Kalibrierung (RESERVIERT)	– –	
40021	EEPROM-Test	Prüfsumme für EEPROM	–	unterschiedlich

Tabelle 4 – Statuswort-Flags (Register 30001)

Die Daten werden in Register 30001 in Form von vier Hexadezimalstellen ausgegeben.

Bit	Beschreibung	
00	1: Erkennungs-Widerstand unter oberem Ansprechstrom	
01	1: Strom ist größer als oberer Grenzstrom für Entfernungbestimmung	
02	1: Leitungsunterbrechung oder zu hoher Widerstand in Sensorkabelschleife(n)	
03	1: Differenz oder mittlerer Schleifenwiderstand über Grenzwert Sensor-Differenz	
04	1: EEPROM-Lesefehler	
05	1: EEPROM-Schreibfehler	
06	1: EEPROM-Verifikationsfehler	
07	1: EEPROM-Typ X24C01A o.ä.	0: EEPROM-Typ X24C01
08	1: Niederspannungs-Modus	0: Hochspannungs-Modus
09	1: Niederstrom-Modus	1: Hochstrom-Modus
10	1: Messzyklus läuft	0: Auszeit
11	1: Polaritätsumkehr-Modus	0: Normale Polarität
12	1: ADC-Kalibrierung gesperrt	0: ADC-Kalibrierung aktiv
13-15	Reserve (immer 0)	

Anweisungen für die Systemintegration

Der Systemintegrator hat drei Hauptaufgaben: Er muss für eine einwandfreie Kommunikation sorgen, das Auftreten von Hardware-Stöungen überwachen und die Erkennungs-Parameter interpretieren.

Voraussetzung für die Kommunikation mit dem TTSIM-1 ist, dass jedes TTSIM-1 im Netzwerk im Register 40011 mit einer eindeutigen Knoten-Adresse versehen wurde. Das TTDM-PLUS-Modul besitzt hierfür eine besondere Funktion, die aus der aktuellen Statusanzeige heraus durch Betätigen der [Menu]-Taste und die Untermenüs SIM Netzwerk und SIM Adresse zugänglich ist. Wenn ein neu hinzugefügtes TTSIM-1 mit Hilfe der Konfigurations-Steckbrücke (Bild 8) auf Adresse 0 gesetzt ist, kann ihm mit dem TTDM-PLUS eine neue, noch nicht belegte Adresse zugewiesen werden. In Systemen mit einem TTDM-PLUS als Host sind Adressen zwischen 0 und 31 zulässig; mit einem älteren TTDM-NMM als Host beträgt der zulässige Adressbereich 0 bis 15. In Systemen, in denen ein universeller Modbus-Host (speicherprogrammierbare Steuerung; Gebäudeleitsystem u. dgl.) zum Einsatz kommt, richtet sich der Adressbereich nach dem jeweiligen Host bzw. nach dem maximalen Adressbereich des TTSIM-1 (0 bis 255). Beim Konfigurieren der Adresse eines TTSIM-1 mit Hilfe eines universellen Hosts kann das betreffende TTSIM-1 mit Hilfe der Konfigurations-Steckbrücke (Bild 8) zeitweilig auf die Adresse 0 gesetzt werden. In diesem Betriebszustand kann eine neue Adresse in das Register 40011 geladen werden. Nach Entfernen der Steckbrücke reagiert das TTSIM-1 auf die im Register 40011 abgelegte Adresse.

Wichtiger Hinweis:
Die Auswertung der Leckage-Parameter und die Berechnung der Leckage-Entfernung erfolgt vollautomatisch, wenn ein TTDM-PLUS als Host dient. Die folgenden Abschnitte gelten ausschließlich für Systeme mit einem universellen Modbus-Host.

Statusprüfung: Es sollte überprüft werden, ob die Bits 02 und 03 in Register 30001 „1“ lauten. Eine „1“ an einer dieser beiden Stellen deutet auf ein physikalisches Problem mit dem Sensorkabel hin, das vom Wartungspersonal behoben werden muss.

Die Auswertung der Leckage-Parameter orientiert sich an den Werten in den drei Registern 30002, 30003 und 30004. Der Widerstand durch die Leckage kann in Register 30003 abgerufen werden. Bei einem sauberen, trockenen Sensorkabel oder einem nicht aktivierten Schwimmerschalter befindet sich in diesem Register der Maximalwert 65535. Geringere Widerstände und höhere Ströme (die aus Register 30004 zu entnehmen sind) deuten auf eine festgestellte Leckage hin. Die nachfolgende Tabelle enthält Hinweise zur Auswertung der Leckage-Parameter.

Tabelle 5. Leckage-Parameter

Sensor- bzw. Kabeltyp	Normalzustand	bei Leckage	bei Verschmutzung
TT1000/TT3000 (Wasser oder andere Flüssigkeiten auf Wasser-Basis)	30003 > 1.000 kOhm 30004 < 5 µA	30003 < 18 kOhm 30004 > 200 µA	30003 < 200 kOhm 30004 > 50 µA
TT5000/TT5001 (Kraftstoffe oder Lösungsmittel)	30003 > 1.000 kOhm 30004 < 5 µA	30003 < 5 kOhm 30004 > 250 µA	In der Regel nicht relevant. Werte ähnlich wie bei TT1000/TT3000 können auf Eindringen von Wasser hindeuten.
Schwimmerschalter oder anderer Geber mit Arbeitsstrom-Kontakt	30003 > 1.000 kOhm 30004 < 5 µA	30003 < 1 kOhm 30004 > 250 µA	–

Zur Berechnung der Entfernung einer Leckage: Im Falle von Sensorkabeln (TT1000, TT3000, TT5000 und TT5001) befindet sich in Register 30002 der in Ohm angegebene Widerstand zwischen dem TTSIM-1 und der festgestellten Leckage.
Subtrahieren Sie etwaige zusätzliche Widerstände (z.B. durch eine Zener-Barriere oder lange Anschlusskabel).
Der resultierende Wert kann daraufhin wie folgt in technische Einheiten umgerechnet werden:
Entfernungsangabe in Fuß: Dividieren Sie den korrigierten Wert aus Register 30002 durch 3,90.
Entfernungsangabe in Meter: Dividieren Sie den korrigierten Wert aus Register 30002 durch 12,796.

Wichtig: *Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Die Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner. Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.*

tyco
Flow Control

Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**
0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

TTSIM-1A

TraceTek® Sensor Interface Modul mit Relais

Einfach und sicher in Installation und Betrieb

Das TTSIM-1A Sensor Interface Modul überwacht bis zu 150 Meter (500 feet) TraceTek Sensorkabel. Bei Erkennen eines Lecks, signalisiert das TTSIM-1A Modul dies durch eine LED und schaltet den potentialfreien Relaiskontakt. Ferner kann das TTSIM-1A auch mit dem TraceTek TTDM-128 kommunizieren oder auch direkt an eine GLT oder ein anderes Hostsystem über Standardbusprotokolle angeschlossen werden. Das preiswerte TTSIM-1A mit dem robusten Sensorkabel kann auch in Gebäuden mit vielen kleinen unabhängigen Überwachungsabschnitten wirtschaftlich eingesetzt werden. Eine Kalibrierung nach der Installation ist nicht notwendig.

Das TTSIM-1A kann sowohl als Stand-Alone Alarmeinheit, als auch in einem Netzwerk mit anderen TraceTek TTSIM, TT-NRM oder TTDM-128 Einheiten eingesetzt werden. Das TTSIM-1A kann mit Hilfe eines Palm™ OS oder Pocket PC™ Handheld PDA, einem Microsoft Windows™ PC, oder einem TraceTek TTDM-128 Netzwerk Master Modul konfiguriert werden.

Technische Merkmale

- Potentialfreie Alarmkontakte.
- LED's zur Anzeige von Betrieb, Leck, Kabelstörung und Kommunikationsstatus.
- Verschiedene Busprotokolle möglich, automatische Protokollerkennung.
- Einfache Buskommunikation über Twisted pair Verbindung und serielle RS-485 Schnittstelle bis zu 1200 Meter (4000 feet) ohne Verstärker.
- Speisespannung möglich für 24, 120 oder 230 VAC 50/60 Hz .
- Jedes TTSIM-1A Modul erhält eine eigene programmierbare Adresse – ohne Schalter.
- Alarmrelais kann im Ruhestromprinzip oder Arbeitsstromprinzip genutzt werden.
- DIN-Schienen Montage für einfache Installation.
- Gehäuse für Stand-Alone im Innen- oder Außenbereich optional erhältlich.

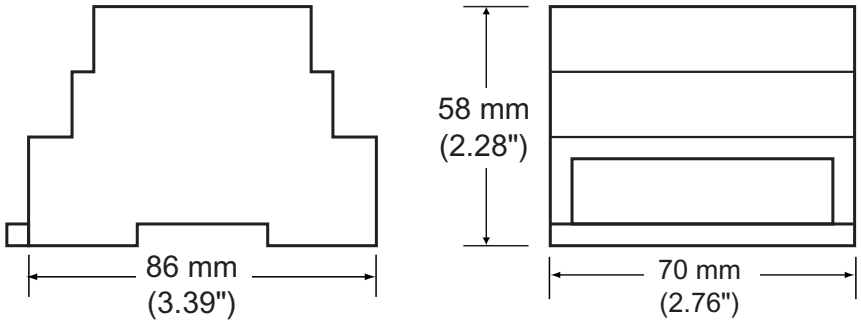

Allgemeine Eigenschaften	Geeignete Sensoren	Alle TraceTek Sensorkabel und Punktsensoren oder Kontaktgeber.
	Maximale Sensorkabel-Länge	150 m (500 ft)
	Genauigkeit	0,5% der Sensorkabellänge ± 0,6 m (2 ft)
Umgebungsbedingungen	Lager Temperatur	-18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
	Betriebstemperaturbereich	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
	Feuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Spannungen/ Leistungsaufnahme	TTSIM-1A	22 bis 26 VAC, 50/60 Hz, 3 W (Schutzkleinspannung)
	TTSIM-1A-120	92 bis 132 VAC, 50/60 Hz, 3 W
	TTSIM-1A-230	216 bis 253 VAC, 50/60 Hz, 3 W

Bestellinformationen

Bestellbezeichnung	Beschreibung
TTSIM-1A	24 VAC TTSIM-1A
TTSIM-1A-120	120 VAC TTSIM-1A
TTSIM-1A-230	230 VAC TTSIM-1A

TTSIM-1A Sensor Interface Modul

Serielle Schnittstelle	Netzwerkkonfiguration	RS-485 Zwei-Draht, 9600 Baud, adressierbar von 1 bis 127
	Busprotokoll	MODBUS™, OptoMux™ oder Johnson Controls Metasys™
Relais Kontakt	Typ	Form C (SPDT)
	Einstellungen	Über Software selektierbar; Stromlos auf oder zu; Alarm bei Leck oder bei Leck und Kabelstörung
	Belastbarkeit	2 A max., 250 VAC oder 30 VDC (Schutzkleinspannung)

Zulassungen

c UL us
Listed
76LJ
Signal System Unit
TYPE NM

CE

Das TTSIM-1A Modul ist für normale Umgebungsbedingungen zugelassen. Während die Einheit selbst in einem Bereich mit normalen Umgebungsbedingungen montiert werden muss, kann sie zur Überwachung eigensicherer TraceTek-Sensorkabel eingesetzt werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen verlegt sind (siehe Skizze).

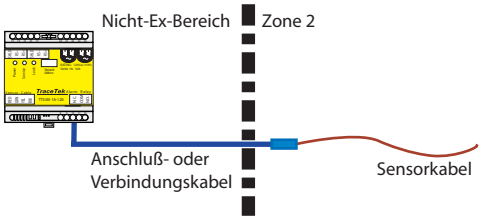

TraceTek Sensorkabel in Ex-Zone 2

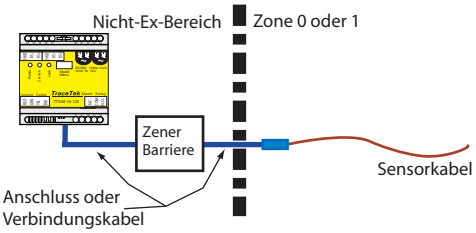

In Verbindung mit einer Ex geeigneten zugelassenen Zener-Barriere können TraceTek Sensorkabel in Ex- Zonen 0 und 1 verlegt werden.

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Die Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner .

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

MODUS ist ein Warenzeichen von Gould, Inc. OptoMux ist ein Warenzeichen von Opto-22. Metasys ist ein Warenzeichen von Johnson Controls. Windows und Pocket PC sind Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.

tyco Flow Control

Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**
0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

©2003 Tyco Thermal Controls LLC H57387 de 07/03

TTSIM-1A

TraceTek® Sensor Interface Modul mit Relais

Installation und Betriebsanleitung

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Halten Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen unbedingt ein, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.
Das TTSIM-1A wurde für den Einsatz mit TraceTek Sensorkabel, Punktsensoren oder beliebigen Arbeitsstrom-Kontakten (Schwimmerschaltern, Druck oder Unterdruck-Schaltern, optischen Sensoren mit Adapter, Grenzwertgebern usw.) konzipiert. Bis zu 150 m Sensorkabel können vom TTSIM-1A überwacht werden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn größere Überwachunsentfernungen benötigt werden.
Das TTSIM-1A ist für den Einsatz in normalen (nicht speziell gefährdeten) Einsatzumgebungen vorgesehen. Abgesehen von fünf kleinen LEDs, an denen Versorgungsspannung, Betriebszustand und Kommunikations-Aktivitäten signalisiert werden, besitzt das TTSIM-1A ein Relais mit einpoligen Umschaltkontakten. Das TTSIM-1A kann entweder als eigenständiges Leckagewarnsystem verwendet oder mit Hilfe einer seriellen RS-485 Twisted-Pair-Leitung an ein Hostsystem (TraceTek TTDM-128, Computer oder speicherprogrammierbare Steuerung) angeschlossen werden.

Installationsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 35 mm DIN-Hutschiene (für Wandmontage oder den Einbau in größere Steuerungseinheiten) mit dazugehörigem Befestigungsmaterial
- Stromversorgungs- und Busleitung TT-RS485
- Optionales Schutzgehäuse TTSIM-ENC-4X-OUTDOORS für die Montage unter freiem Himmel oder in korrodierender Umgebung oder TTSIM-ENC-4X-INDOORS mit transparenter Abdeckung für den Einsatz in geschlossenen Räumen und in nicht-korrodierender Umgebung.

Erforderliche Werkzeuge

- Kleiner Längsschlitz-Schraubendreher
- Kleine Spitzzange
- Werkzeug für die Montage von DIN-Hutschiene oder Gehäuse

Lagerung

TTSIM-1A-Module sind vor der Installation trocken aufzubewahren und vor Beschädigung zu schützen.

Produktinformationen

TTSIM-1A TTSIM-1A-120 TTSIM-1A-230	22 - 26 V AC, 50/60 Hz, 3 W 92 - 132 V AC, 50/60 Hz, 3 W 216 - 253 V AC, 50/60 Hz, 3 W
Relaiskontakte	Einpolige Umschalter, 250 V AC bzw. 30 V DC bei max. 2 A
Einsatzklassen	Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2
Lagertemperatur	–18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
Gehäuse	IP20 (IP 56 Gehäuse optional)

Zulassungen und Zertifizierungen

c UL us Listed 76LJ Signal System Unit

TYPE NM

DVE

CE

Wichtiger Hinweise

Eine zugelassene Zener-Barriere ist überall dort zu verwenden, wo die an das TTSIM-1A angeschlossenen Sensorkabel in gefährdeten Bereichen in Ex-Zone 0 und 1 verlegt sind.

Installlation des TTSIM-1A

Hinweis: Um Schäden am TTSIM-1A zu vermeiden, lassen Sie das Modul bis zu seiner Installation in seiner Verpackung.

Wahl des Montageortes

Wählen Sie den Montageort so, dass das Modul vor Witterungseinflüssen, extremen Temperaturen und starken Vibrationen geschützt ist. Das TTSIM-1A ist zum Aufstecken auf eine 35 mm DIN-Hutschiene vorgesehen. Vorhandene Elektro- oder Instrumentenschränke mit freiem Platz sind geeignete Einbauorte. Ebenso kann ein kurzes Stück DIN-Hutschiene direkt an einer Wand oder an der Außenseite eines Gehäuses angebracht werden, um das TTSIM-1A zu befestigen. Geeignet ist jeder Anbringungsort, solange von ihm keine Stolpergefahr ausgeht und das TTSIM-1A vor Schäden durch mechanische Einwirkung geschützt ist. Die Entfernung zwischen dem TTSIM-1A und dem zugehörigen TTDM-128-Modul bzw. dem Gebäudeleitsystem sollte so gewählt werden, dass die Verbindungsleitung höchstens 1.200 m lang ist. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn größere Distanzen erforderlich sind.

Wichtig: Das TTSIM-1A ist ein elektronisches Produkt. Halten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein, um Schäden an dem Modul zu vermeiden.

- Gehen Sie sorgfältig mit dem Modul um und schützen Sie es vor Stößen und mechanischen Einwirkungen.
- Halten Sie das Modul trocken.
- Schützen Sie das Modul vor statischer Elektrizität, indem Sie einen geerdeten Anlagenteil oder eine Wasserleitung berühren, bevor Sie das TTSIM-1A in die Hand nehmen.
- Schützen Sie das TTSIM-1A vor dem Kontakt mit Metallfeilspänen, Fetten, Rohrdichtmittel und anderen Verunreinigungen.

Montage des TTSIM-1A ohne Gehäuse (Bild 1)

- Bringen Sie eine genügend lange DIN-Hutschiene an der vorgesehenen Stelle an oder wählen Sie eine vorhandene Schiene mit genügend Platz aus.
- Entnehmen Sie das TTSIM-1A aus seiner Verpackung und stecken Sie es mit dem Entriegelungsknopf nach unten auf die DIN-Hutschiene.

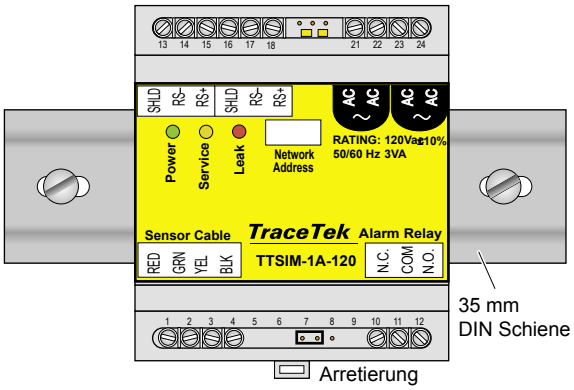

Bild 1 **Montage auf DIN-Schiene**

Montage TTSIM-1A mit IP 56Gehäuse (optional) (Bild 2)

- Planen Sie den vorgesehenen Verlauf der Schutzrohre und bohren Sie gegebenenfalls die erforderlichen Löcher.
- Eine typische Installation für den Betrieb unter freiem Himmel oder unter widrigen Umgebungsbedingungen erfordert drei Öffnungen im TTSIM-ENC-Gehäuse: eines für die Zufuhr von Versorgungsspannung und Telemetrie, ein weiteres für die Ableitung von Versorgungsspannung und Telemetrie sowie ein drittes für die Verbindung zum Sensorkabel (siehe Bild 2).
- Befestigen Sie das TTSIM-ENC-Gehäuse an einer geeigneten vertikalen Fläche. Verwenden Sie dazu die vier Montagebohrungen in den Ecken des Gehäuses und wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend dem jeweiligen Untergrund.
- Verlegen Sie das Schutzrohr nach Bedarf und ziehen Sie die Stromversorgungs und Telemetrieleitungen ein. Zum Herstellen der Verbindungen sollte ein Überstand von 20 cm vorgesehen werden. Ziehen Sie anschließend die Verbindungsleitung zum Sensorkabel ein.
- Erden Sie die DIN-Hutschiene, um einen bestmöglichen Schutz gegen elektrostatische Entladungen zu erreichen und die CE-Vorschriften zu erfüllen.

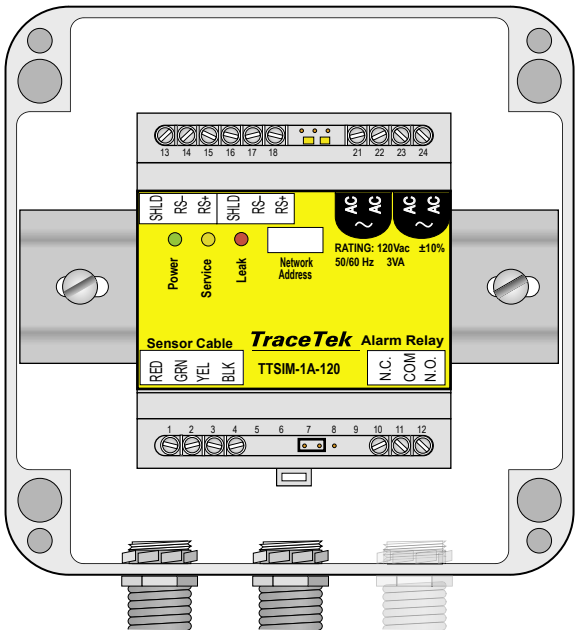

Bild 2 **Montage im Gehäuse**

Hinweis: Provisorisch und endgültig verlegte Verbindungen müssen nicht gleichzeitig fertig gestellt werden. Sorgen Sie jedoch dafür, dass die Abdeckung angebracht und fest verschraubt wird, wenn das Gehäuse über Nacht oder über einen längeren Zeitraum in einer provisorischen Installation verbleibt.

Stromversorgungs-Optionen

Das TTSIM-1A kann an verschiedenen Versorgungsspannungen betrieben werden. Je nach der installierten Version können unterschiedliche Verdrahtungen erforderlich sein. Achten Sie jedoch stets darauf, dass jedes TTSIM-1A nur an eine Spannungsquelle angeschlossen ist.

Anschlüsse für Stromversorgung und Telemetrie

Das TTSIM-1A überträgt sämtliche Alarm und Statusmeldungen über geschirmte RS-485 Twisted-Pair-Telemetrieleitungen. Zwei der insgesamt vier Adern der Stromversorgungs und Telemetrieleitung werden für Telemetriezwecke benutzt, während die beiden anderen Adern zum Übertragen der Versorgungsspannung dienen. Alternativ kann für die Versorgungsspannung eine eigene Leitung verlegt werden (Bild 3). Abgesehen vom letzten TTSIM-1A sind an jedes Modul zwei Leitungen angeschlossen: eine Zuleitung vom TTSIM-128 oder einem anderen Host-System und eine Ableitung für den Anschluss an das nächstfolgende TTSIM-1A.

- Entfernen Sie so viel von der Isolation und der Abschirmung, dass die vier farbig isolierten Leiter auf einer Länge von etwa 2,5 cm freiliegen.
- Als nächstes werden die vier Hauptadern auf einer Länge von etwa 6 mm abisoliert, um die folgenden Verbindungen herzustellen (Bild 3):

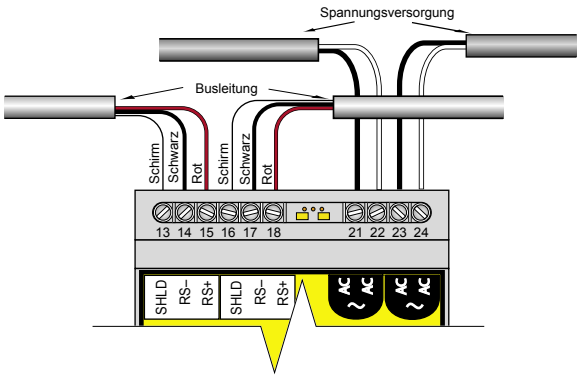

Bild 3 Spannungsversorung und Busanschluss

Klemme	Farbe	Belegung	
13	—	Abschirmung	*[geschirmte twisted pair vonTTDM-128, Host, oder vorigem TTSIM]*
14	schwarz	RS-485 (–)	
15	rot	RS-485 (+)	
16	—	Abschirmung	*[geschirmte twisted pair zum nächsten TTSIM]*
17	schwarz	RS-485 (–)	
18	rot	RS-485 (+)	
21	grün	Spg. Versorgung	*Von der Spg. Versorgung oder vorigem TTSIM**
22	weiß	Spg. Versorgung	
23	*[grün]*	Spg. Versorgung	*[zum nächsten TTSIM]*
24	*[weiß]*	Spg. Versorgung	

*Versorgungsspannung muss innerhalb des Bereichs liegen, der auf dem Schild am TTSIM-1A angegeben ist.

Anschlüsse in eckigen Klammern [] sind optional. Wird für die Stromversorgung das TraceTek TT-RS485 Stromversorgungs- und Telemetriekabel verwendet, sind die in eckige Klammern gesetzten Farbcodes zu beachten.

Anschlüsse für Alarmrelais

Die programmierbaren Relaiskontakte des TTSIM-1A können zur Alarmierung, zum Schließen eines Ventils oder anderen Anlagenteils oder für die Verbindung zu einer DDC verwendet werden. Die Programmierung kann so erfolgen, dass ein Alarm entweder nur bei Leck oder bei Leck und Störung ausgelöst wird. Ferner ist der Relaiskontakt im Arbeitsstrom-Prinzip oder Ruhestrom-Prinzip programmierbar. Siehe nachfolgende Tabelle. Die Programmierung des Relais kann wahlweise über ein TTDM-128 oder von einem PC aus mit Hilfe der TT-SUPERVISOR-Software erfolgen.

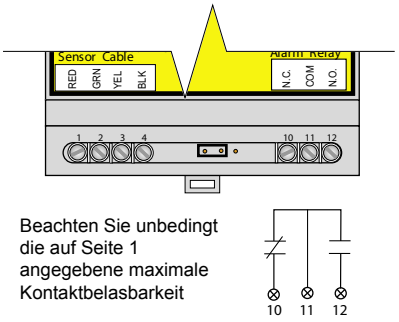

Bild 4 Alarmrelaiskontakt (Darstellung spannungslos)

Programmierter Alarmstatus	Alarmzustand	Status der Anschlüsse 10-11	11-12
Ein (voreingestellt)	Kein Alarm	geschlossen	offen
	Alarm	offen	geschlossen
	Stromausfall	geschlossen	offen
Aus	Kein Alarm	offen	geschlossen
	Alarm	geschlossen	offen
	Stromausfall	geschlossen	offen

Setzen Sie die End of Line-Steckbrücke in die korrekte Position

Wenn das TTSIM-1A zu Kommunikationszwecken mit einem Host verbunden wird, muss die End of Line-Steckbrücke wie folgt in die korrekte Position gesteckt werden:

- Am letzten TTSIM in der Reihe stecken Sie bitte die Steckbrücke gemäß Bild 5a.
- Stecken Sie die Steckbrücke bei allen anderen TTSIM-Modulen gemäß Bild 5b.

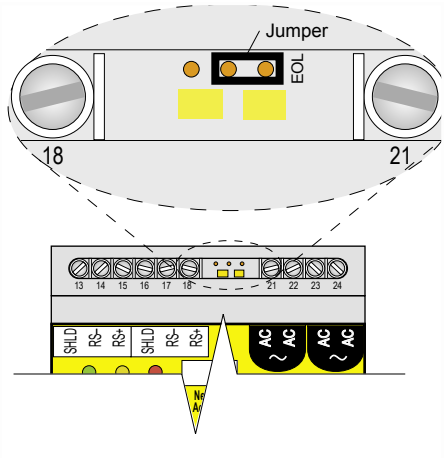

Bild 5a Position des Endjumpers am letzten TTSIM

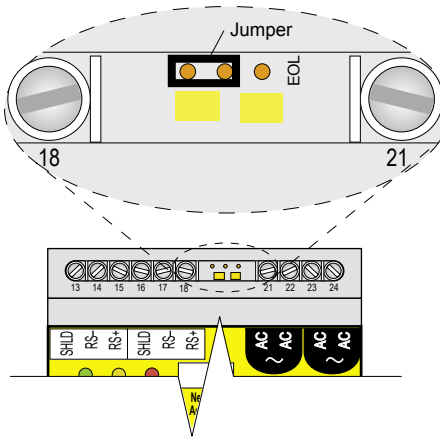

Bild 5b Position des Endjumpers an allen anderen TTSIM

Anschluss der Verbindungsleitung zum Sensorkabel

Das TTSIM-1A kann mit den TraceTek Sensorkabeln TT1000, TT3000, TT5000 und TT5001 sowie mit Schwimmerschaltern und Punktsensoren eingesetzt werden. Das TraceTek Verbindungskabel wird gemäß Bild 6 am TTSIM-1A angeschlossen.

Anschluss	Farbe	Verwendung
1	rot	Sensorkabelschleife rot/grün
2	grün	
3	gelb	Sensorkabelschleife gelb/schwarz
4	schwarz	

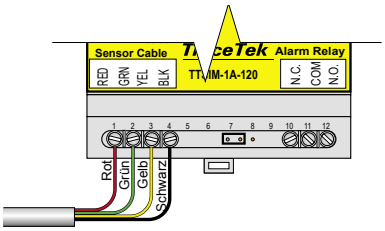

Bild 6 Anschluss der Sensorkabel

Zuweisung der Netzwerk-Adressen

Wenn das TTSIM-1A in einem TraceTek-Netzwerk verwendet werden soll, muss jedem Modul in diesem Netzwerk zunächst eine eindeutige Adresse im Bereich von 001 bis 127 zugewiesen werden. Sämtliche TTSIM-1A werden mit einer voreingestellten Netzwerk-Adresse ausgeliefert, die oberhalb des normalerweise zulässigen Adressbereichs liegt, um Kommunikations-Konflikte beim Hochfahren und Konfigurieren des Systems zu unterbinden. Jedem TTSIM-1A muss aus diesem Grund zunächst eine eindeutige Adresse zugewiesen werden, bevor es mit dem TTDM-128 bzw. einem anderen Host kommunizieren kann.
Zum Einstellen der Netzwerkadresse des TTSIM-1A müssen für jedes TTSIM-1A die nachfolgend angegebenen Arbeitsgänge durchgeführt werden. Konfigurieren Sie jeweils ein TTSIM-1A nach dem anderen.

- Stecken Sie die Konfigurations-Steckbrücke des TTSIM-1A in die Position CFG (siehe Bild 7a).
- Weisen Sie dem TTSIM-1A über das TTDM-128 oder das Hostsystem eine neue Adresse zu (siehe hierzu das Handbuch zum TTDM-128).
- Stecken Sie die Konfigurations-Steckbrücke wieder in ihre reguläre Position (Bild 7b) oder entfernen Sie sie vollständig (die Steckbrücke wird im normalen Betrieb nicht benötigt).

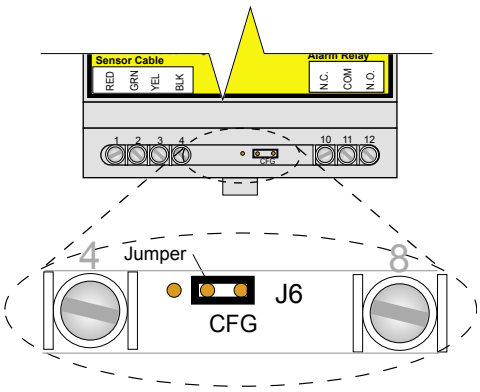

Bild 7a Konfigurationsjumper in Konfigurationsposition

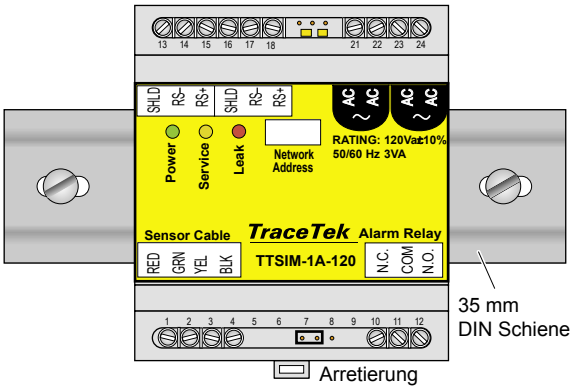

Bild 7b Konfigurationsjumper in Betriebsposition

Wartung und Fehlersuche

Von Seiten des Anwenders sind keine Wartungsarbeiten nötig. Am Einsatzort können vom Benutzer keine Einstellungen oder Kalibrierungen vorgenommen werden.

Jedes TTSIM-1A wird im Herstellerwerk während der Produktion getestet und kalibriert. Ein in Betrieb befindliches TTSIM-1A durchläuft fortlaufend eine Selbsttest-Routine und meldet etwaige Unregelmäßigkeiten an das TTDM-128 oder den Hostcomputer. Wenn eine Störung im TTSIM-1A oder im Netzwerk dazu führt, dass keine Kommunikation zwischen TTSIM-1A und Host mehr möglich ist, wird dies vom Host als Kommunikationsfehler registriert und gemeldet.

Statusanzeigen

Fünf LEDs am TTSIM-1A signalisieren Betriebsspannung, Kommunikation (kommend und gehend) und Sensorstatus (Leckage/Störung). Siehe Bild 8.
Die grüne LED ‚Power' leuchtet und blinkt alle 5 Sekunden, wenn das TTSIM-1A eingeschaltet ist und korrekt arbeitet. Tabelle 1 zeigt verschiedene Sensor-Zustände und mögliche Abhilfemaßnahmen. Tabelle 2 gibt eine Übersicht über verschiedene Kommunikationszustände (diese sind relevant, wenn das TTSIM-1A an ein Netzwerksystem angeschlossen ist).

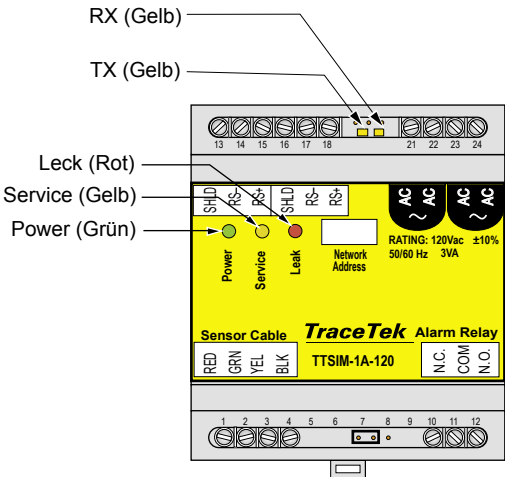

Bild 8 Anordnung der LEDs am TTSIM-1A

Tabelle 1. LED Statusanzeige am TTSIM-1A

Leak	Service	Bedeutung
blinkt		Leckage erkannt. Sensor auf Flüssigkeitsaustritt überprüfen.
leuchtet		Leckage-Alarm wurde vom Bedienpersonal zurückgesetzt. Leckage ist jedoch nicht behoben.
	blinkt	Der Sensor benötigt eine Wartungsmaßnahme. Überprüfen Sie das Sensorkabel sowie die Anschluss und Verbindungskabel auf Durchgang bzw. Verschmutzung.

Tabelle 2. LED-Anzeigen zum Kommunikationsstatus des TTSIM-1A (aktiv nur bei Anschluss an ein Netzwerk)

TX	RX	Bedeutung
blinkt	blinkt	Normale Kommunikation zwischen TTSIM-1A und TTDM-128 bzw. Host.
aus	blinkt	TTSIM-1A empfängt Informationen vom TTDM-128 bzw. Host, antwortet aber nicht.
aus	leuchtet	Die Adern der RS-485-Leitung sind vertauscht.
aus	aus	Keine Kommunikation zwischen TTSIM-1A und TTDM-128 bzw. Host.

tyco
Flow Control
Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg
ZIEGLER ENGINEERING
Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen
0 (049) 7121 9494-0 www. ze-gmbh.de
0 (049) 7121 9494-94 info@ze-gmbh.de

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung üb
den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner .

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

*MODUS ist ein Warenzeichen von Goul
Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.*

©2003 Tyco Thermal Controls LLC H57338de 06/03

TTA-SIM

TraceTek® Alarm Modul

Einfach und sicher in Installation und Betrieb

Das TTA-SIM Modul ist für den Anschluss von TraceTek Sensorkabeln, Punktsensoren und potentialfreien Kontakten (Schwimmerschalter, Druck- oder Vakuumschalter, optische Punktsensoren mit Adapter, Begrenzungsschalter, etc.) geeignet. Bis zu 150 m (500 ft) können über das TTA-SIM überwacht werden.

Bei Erkennen einer Leckage signalisiert das Modul optisch und akustisch und ein potentialfreier Relaiskontakt schließt. Der gemessene Leckageort kann über das Bussignal an ein übergeordnetes Überwachungssystem weitergeleitet werden. Mit Hilfe des LCD Displays des optionalen TTA-SIM-2 Moduls, kann die Ortung auch direkt vor Ort abgelesen werden. Eine Kalibrierung nach Installation ist nicht notwendig.

Das TTA-SIM Modul kann als stand-alone Alarmeinheit, oder auch in einem Netzwerk mit anderen TraceTek TTA-SIM, TTSIM, TT-NRM oder TTDM-128 Modulen betrieben werden. Das TTA-SIM kann mit Hilfe eines Microsoft Windows™ basierenden PC oder einem TraceTek TTDM-128 Mastermodul konfiguriert werden.

Technische Merkmale

- Robustes Polycarbonatgehäuse für rauhe Einsatzbedingungen.
- 60 dB akustischer Alarm, mit Taster zur Stummschaltung.
- Potentialfreier Kontakt zur Alarmsignalisierung.
- LED's zur Anzeige von Betrieb, Leck, Störung, und Kommunikationsstatus.
- Optional LCD Display zur Anzeige der Leckortung.
- Einfache Kommunikation über RS-485 und geschirmte Twisted-Pair Leitung. Mehrere Busprotokolle (automatische Buserkennung).
- Speisespannung möglich für 120 oder 230 V AC 50/60 Hz.
- Relais stromlos auf oder stromlos zu über Software programmierbar.

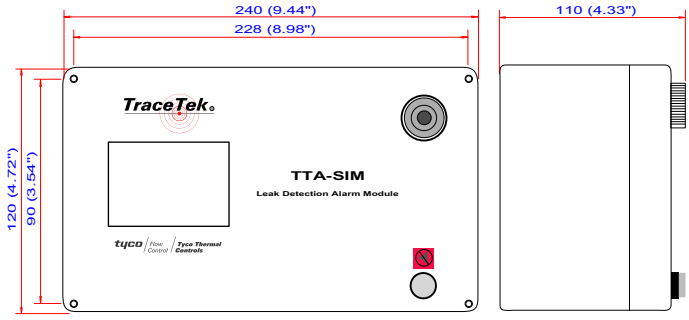

Allgemeine Eigenschaften	Geeignete Sensoren	Alle TraceTek Sensorkabel und Punktsensoren oder Kontaktgeber
	Maximale Sensorkabel-Länge	150 m (500 ft)
	Genauigkeit	0,5% der Sensorkabellänge ± 0,6 m (2 ft)
	Akustischer Alarm	>60 dbA bei 0,6m (1 ft)
Umgebungsbedingungen	Lagertemperatur	-18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
	Betriebstemperaturbereich	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
	Schutzart	IP 20 (ausschließlich für Nicht-Ex-Bereich)
	Feuchtigkeit	5% bis 95% nichtkondensierend
Spannungen	TTA-SIM-1A-120 & TTA-SIM-2-120	92 bis 132 V AC, 50/60 Hz, 3 W
	TTA-SIM-1A-230 & TTA-SIM-2-230	216 zu 253 V AC, 50/60 Hz, 3 W

Bestellinformationen

Katalog Nummer	Beschreibung
TTA-SIM-1A-120	120 V AC TTA-SIM
TTA-SIM-2-120	120 V AC TTA-SIM mit Display
TTA-SIM-1A-230	230 V AC TTA-SIM
TTA-SIM-2-230	230 V AC TTA-SIM mit Display

TTA-SIM Alarm Modul

Serielle Schnittstelle	Netzwerkkonfiguration	RS-485 (geschirmte Twisted-Pair Leitung), 9600 Baud, adressierbar von 1 bis 127
	Busprotokolll	MODBUS™, OptoMux™ oder Johnson Controls Metasys™
Relais Kontakt	Typ	Form C (SPDT)
	Einstellungen	Über Software selektierbar; Stromlos auf oder zu; Alarm bei Leck oder bei Leck und Kabelstörung
	Belastbarkeit	2 A max., 250 V AC or 30 V DC (Schutzkleinspannung)

Anwendungen

Die TTDM-128 Einheit ist für normale Umgebungsbedingungen zugelassen. Während die Einheit selbst in einem Bereich mit normalen Umgebungsbedingungen montiert werden muss, kann sie zur Überwachung eigensicherer TraceTek-Sensorkabel eingesetzt werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen verlegt sind (siehe Skizze).

TraceTek Sensorkabel in Ex-Zone 2

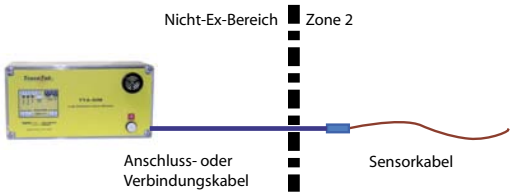

In Verbindung mit einer Ex geeigneten zugelassenen Zener-Barriere können TraceTek Sensorkabel in Ex-Zonen 0 und 1 verlegt werden.

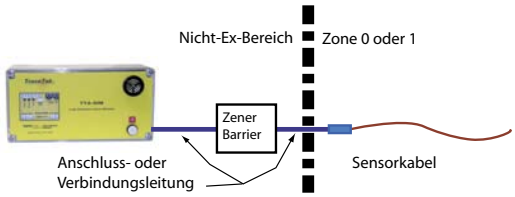

tyco
Flow Control
Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING

Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen

0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**

0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung üb
den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner .

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

MODUS ist ein Warenzeichen von Goul
Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.

©2004 Tyco Thermal Controls LLC H57540de 04/04

TTA-SIM

TraceTek® Einkanal-Alarm-Modul

Installations- und Bedienungsanleitung

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Halten Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen unbedingt ein, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.
Das TTA-SIM ist für den Einsatz in normalen (nicht speziell gefährdeten) Einsatzumgebungen vorgesehen.

Das TTA-SIM wurde für den Einsatz mit TraceTek Sensorkabel, Punktsensoren oder beliebigen Arbeitsstrom-Kontakten (Schwimmerschaltern, Druck oder Unterdruck-Schaltern, optischen Sensoren mit Adapter, Grenzwertgebern usw.) konzipiert. Bis zu 150 m Sensorkabel können vom TTA-SIM überwacht werden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn größere Überwachunsentfernungen benötigt werden. Die TTASIM sollte mit einer Einzelabsicherung (< 20A) geschützt werden. Das System sollte einen Auschalter, der auch als solches gekennzeichnet ist, beinhalten. Bitte beachten Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften bei der Installation.

Installationsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Auf Putz Montage (vier Schrauben)
- TT-RS485 Busleitung (optional)

Erforderliche Werkzeuge

- Kleiner und mittlerer Längsschlitz-Schraubendreher
- Kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Kleine Spitzzange (nur notwendig für die Adressierung bei Buskommunikation)
- Werkzeuge zur Gehäusemontage

Lagerung

TTA-SIM-Module sind vor der Installation trocken aufzubewahren und vor Beschädigung zu schützen.

Produktinformationen

TTA-SIM-1A-120 & TTA-SIM-2-120 **TTA-SIM-1A-230 & TTA-SIM-2-230**	92 bis 132 V AC, 50/60 Hz, 3 W 216 bis 253 V AC, 50/60 Hz, 3 W
Relaiskontakte	Einpoliger Umschalter, 250 V AC bzw. 30 V DC, bei max. 2 A
Einsatzklassen	Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2
Lagertemperatur	–18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
Gehäuse	IP20

Wichtiger Hinweis

Eine zugelassene Zener-Barriere ist überall dort zu verwenden, wo die an das TTA-SIM angeschlossenen Sensorkabel in gefährdeten Bereichen in Ex-Zone 0 und 1 verlegt sind.

Hinweis: Um Schäden am TTA-SIM zu vermeiden, lassen Sie das Modul bis zu seiner Installation in seiner Verpackung.

Wahl des Montageortes

Wählen Sie den Montageort so, dass das Modul vor Witterungseinflüssen, extremen Temperaturen und starken Vibrationen geschützt ist. Geeignet ist jeder Anbringungsort, solange von ihm keine Stolpergefahr ausgeht und das TTA-SIM vor Schäden durch mechanische Einwirkung geschützt ist.

Montage des TTA-SIM

- Legen Sie die Kabeldurchführungen fest und bohren die dafür notwendigen Löcher. Die Einführungen sollten im vorgesehenen Leerraum auf der rechten Seite vorgesehen werden (siehe Abb. 2). Für eine typische Installation benötigen Sie nachfolgende Einführungen:
  - Spannungsversorgung
  - TraceTek Anschlussleitung für Sensorkabel
  - [optional] Busleitung (für RS-485 Kommunikation)
  - [optional] Leitung für Relaiskontakt zur Fernübertragung

- Befestigen Sie das TTA-SIM-Gehäuse an einer geeigneten vertikalen Fläche. Verwenden Sie dazu die vier Montagebohrungen in den Ecken des Gehäuses und wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend dem jeweiligen Untergrund.

- Verlegen Sie das Schutzrohr nach Bedarf und ziehen Sie die Stromversorgungs und Busleitungen ein. Zum Herstellen der Verbindungen sollte ein Überstand von 20 cm vorgesehen werden. Ziehen Sie anschließend die Verbindungsleitung zum Sensorkabel ein.

Hinweis: Provisorisch und endgültig verlegte Verbindungen müssen nicht gleichzeitig fertig gestellt werden. Sorgen Sie jedoch dafür, dass die Abdeckung angebracht und fest verschraubt wird, wenn das Gehäuse über Nacht oder über einen längeren Zeitraum in einer provisorischen Installation verbleibt.

Wichtig: Das TTA-SIM ist ein elektronisches Produkt. Halten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein, um Schäden an dem Modul zu vermeiden.

- Gehen Sie sorgfältig mit dem Modul um und schützen Sie es vor Stößen und mechanischen Einwirkungen.
- Halten Sie das Modul trocken.
- Schützen Sie das Modul vor statischer Elektrizität, indem Sie einen geerdeten Anlagenteil oder eine Wasserleitung berühren, bevor Sie das TTA-SIM in die Hand nehmen.
- Schützen Sie das TTA-SIM vor dem Kontakt mit Metallfeilspänen, Fetten, Rohrdichtmittel und anderen Verunreinigungen.

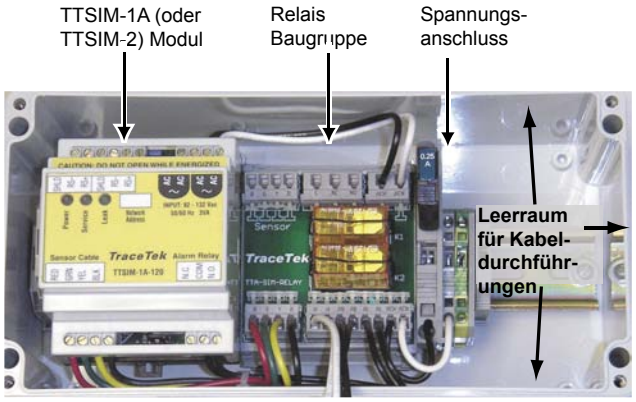

Abbildung. 2. Leerraum für Kabeldurchführung

Stromversorgungs-Optionen

Das TTA-SIM kann an verschiedenen Versorgungsspannungen betrieben werden. Je nach der installierten Version können unterschiedliche Verdrahtungen erforderlich sein. Achten Sie jedoch stets darauf, dass jedes TTA-SIM nur an eine Spannungsquelle angeschlossen ist.

Wichtig: Die Spannung muss mit der auf dem TTSIM-... angegebenen Versorgungsspannung übereinstimmen.

Anschluss Spannungsversorgung

Spannungsversorgung und Erde werden auf der rechten Seite der DIN - Schiene an den entsprechend bezeichneten Klemmen angeschlossen (siehe Abb. 3). Adern auf entsprechende Länge kürzen und ca. 6 mm (1/4 in) abisolieren. Mit einem schmalen Schraubendreher ind den Öffnungsmechanismus der Klemme drücken, um die Klemme zu öffnen, anschließend abisolierte Ader einführen und den Schraubendreher wieder entfernen.

Hinweis: Um den maximalen Schutz gegen statische Elektrizität zu erreichen, und gemäß den CE Richtlinien, muss das TTA-SIM geerdet werden.

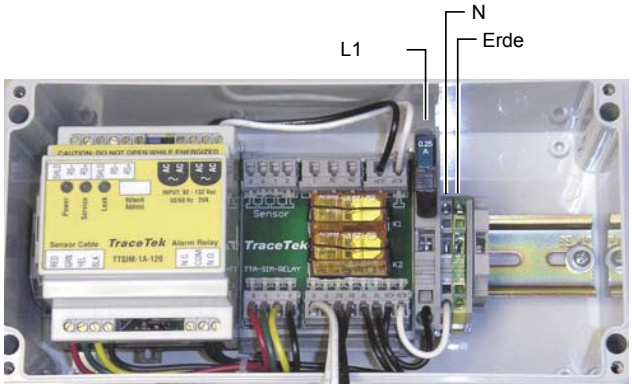

Abbildung 3. Anschluss Spannungsversorgung

Anschluss der Sensorkabel-Anschlussleitung

Das TTA-SIM kann mit den TraceTek Sensorkabeln TT1000, TT3000, TT5000 und TT5001 sowie mit Schwimmerschaltern und Punktsensoren eingesetzt werden. Das TraceTek Verbindungskabel wird gemäß Abb. 4 am TTA-SIM angeschlossen.

Hinweis: Adern auf entsprechende Länge kürzen und ca. 6 mm (1/4 in) abisolieren. Mit einem schmalen Schraubendreher in den Öffnungsmechanismus der Klemme drücken, um die Klemme zu öffnen, anschließend abisolierte Ader einführen und den Schraubendreher wieder entfernen.

Klemme	Farbe	Verwendung
R	rot	Sensorkabelschleife rot/grün
G	grün	
Y	gelb	Sensorkabelschleife gelb/schwarz
B	schwarz	

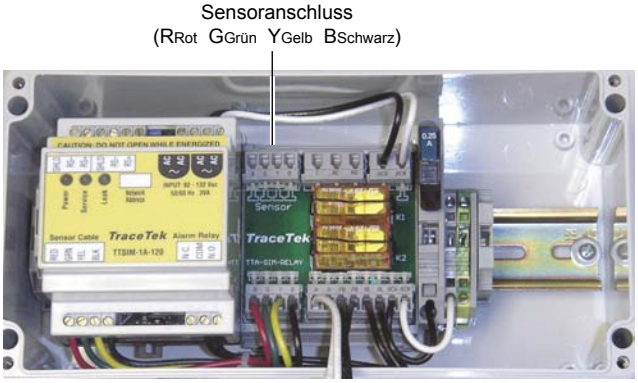

Abbildung 4. Anschluss der Sensorkabel

Anschluss des Alarmrelais (optional)

Die programmierbaren Relaiskontakte des TTA-SIM können zur Alarmierung, zum Schließen eines Ventils oder anderen Anlagenteils oder für die Verbindung zu einer DDC verwendet werden. Die Programmierung kann so erfolgen, dass ein Alarm entweder nur bei Leck oder bei Leck und Störung ausgelöst wird. Ferner ist der Relaiskontakt im Arbeitsstrom-Prinzip oder Ruhestrom-Prinzip programmierbar. (Siehe nachfolgende Tabelle.) Die Programmierung des Relais kann wahlweise über ein TTDM-128 oder von einem PC aus mit Hilfe der TT-SUPERVISOR-Software erfolgen.

Program. Alarmstatus	Alarmzustand	Status der Anschlüsse 10-11	11-12
Ein (voreingestellt)	Kein Alarm	geschlossen	offen
	Alarm	offen	geschlossen
	Spannungslos	geschlossen	offen
Aus	Kein Alarm	offen	geschlossen
	Alarm	geschlossen	offen
	Spannungslos	geschlossen	offen

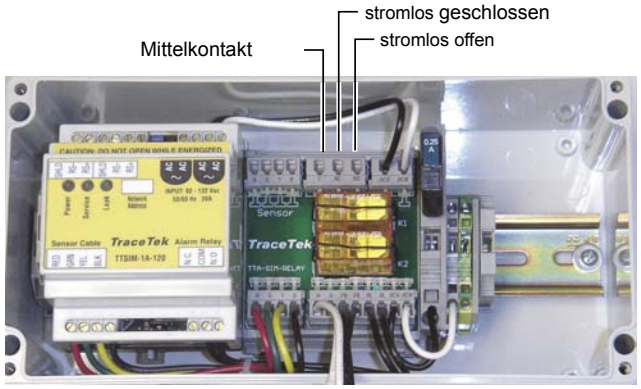

Abbildung 5. Relaisanschluss

Anschluss der Bus (optional)

Die Busleitung kann über die Schraubklemmen des TTSIM angeschlossen werden (Abb. 6). Isolieren Sie die Adern ca. 6 mm (1/4 in) ab und schließen sie diese an den Klemmen 13 bis 18 an. Stellen Sie sicher, dass der Schirm ebenfalls angeschlossen ist.

Klemme	Farbe	Belegung	
13	—	Abschirmung	*geschirmte twisted pair vom Host oder vorigem TraceTek Modul*
14	schwarz	RS-485 (–)	
15	rot	RS-485 (+)	
16	—	Abschirmung	*geschirmte twisted pair zum nächsten TraceTek Modul*
17	schwarz	RS-485 (–)	
18	rot	RS-485 (+)	

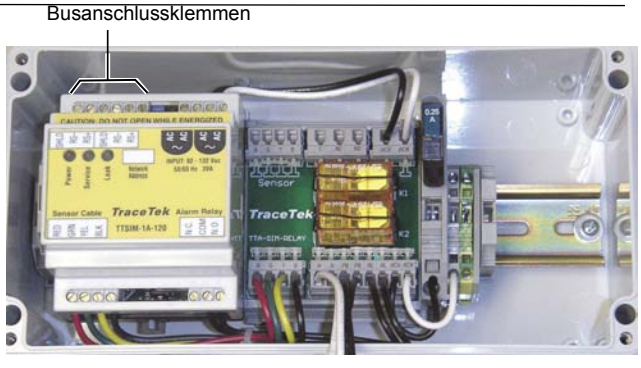

Abbildung 6. Busanschluss

Hinweis: Überspringen Sie den nachfolgenden Abschnitt, wenn Sie die Einheit ohne Netzwerkverbindung betreiben.

Setzen Sie die End of Line-Steckbrücke in die korrekte Position

Wenn das TTA-SIM zu Kommunikationszwecken mit einem Host verbunden wird, muss die End of Line-Steckbrücke wie folgt in die korrekte Position gesteckt werden:

- Am letzten TTSIM in der Reihe stecken Sie bitte die Steckbrücke gemäß Bild 7a.
- Stecken Sie die Steckbrücke bei allen anderen TTA-SIM-Modulen gemäß Bild 7b.

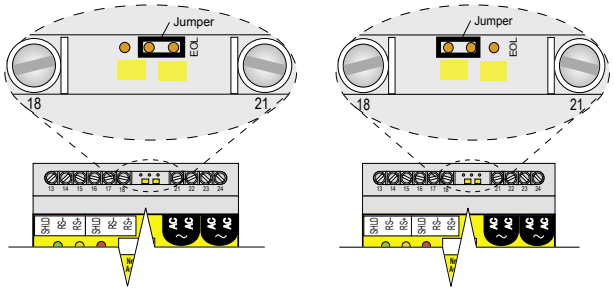

(a) **(b)**

Abbildung 7. Position des Endjumpers EOL für den letzten TTSIM (a) und alle anderen TTSIM (b)

Zuweisung der Netzwerk-Adressen

Wenn das TTA-SIM in einem TraceTek-Netzwerk verwendet werden soll, muss jedem Modul in diesem Netzwerk zunächst eine eindeutige Adresse im Bereich von 001 bis 127 zugewiesen werden. Sämtliche TTA-SIM werden mit einer voreingestellten Netzwerk-Adresse ausgeliefert, die oberhalb des normalerweise zulässigen Adressbereichs liegt, um Kommunikations-Konflikte beim Hochfahren und Konfigurieren des Systems zu unterbinden. Jedem TTA-SIM muss aus diesem Grund zunächst eine eindeutige Adresse zugewiesen werden, bevor es mit dem TTDM-128 bzw. einem anderen Host kommunizieren kann. Zum Einstellen der Netzwerkadresse des TTA-SIM müssen für jedes TTA-SIM die nachfolgend angegebenen Arbeitsgänge durchgeführt werden. Konfigurieren Sie jeweils ein TTA-SIM nach dem anderen.

- Stecken Sie die Konfigurations-Steckbrücke des TTA-SIM in die Position CFG (siehe Abb. 8a).
- Weisen Sie dem TTA-SIM über das TTDM-128 oder das Hostsystem eine neue Adresse zu (siehe hierzu das Handbuch zum TTDM-128).
- Stecken Sie die Konfigurations-Steckbrücke wieder in ihre reguläre Position (Abb 8b) oder entfernen Sie sie vollständig (die Steckbrücke wird im normalen Betrieb nicht benötigt).

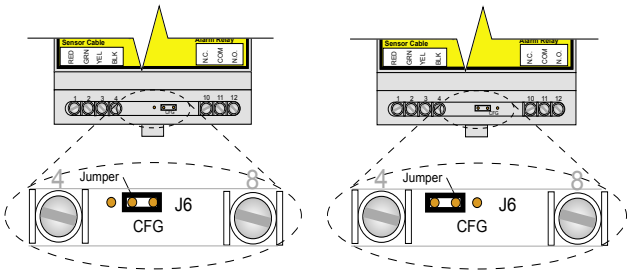

(a) **(b)**

Abbildung 8. CFG Stecker Position zur Konfiguration (a) und normalen Betrieb (b)

Von Seiten des Anwenders sind keine Wartungsarbeiten nötig. Am Einsatzort können vom Benutzer keine Einstellungen oder Kalibrierungen vorgenommen werden.

Jedes TTA-SIM wird im Herstellerwerk während der Produktion getestet und kalibriert. Ein in Betrieb befindliches TT-SIM durchläuft fortlaufend eine Selbsttest-Routine und meldet etwaige Unregelmäßigkeiten an das TTDM-128 oder den Hostcomputer. Wenn eine Störung im TTA-SIM oder im Netzwerk dazu führt, dass keine Kommunikation zwischen TTA-SIM und Host mehr möglich ist, wird dies vom Host als Kommunikationsfehler registriert und gemeldet.

Statusanzeigen

Fünf LEDs am TTA-SIM signalisieren Betriebsspannung, Kommunikation (kommend und gehend) und Sensorstatus (Leckage/Störung). Siehe Abbilsung 9.
Die grüne LED ‚Power' leuchtet und blinkt alle 5 Sekunden, wenn das TTSIM-1A eingeschaltet ist und korrekt arbeitet. Tabelle 1 zeigt verschiedene Sensor-Zustände und mögliche Abhilfemaßnahmen. Tabelle 2 gibt eine Übersicht über verschiedene Kommunikationszustände (diese sind relevant, wenn das TTA-SIM an ein Netzwerksystem angeschlossen ist).

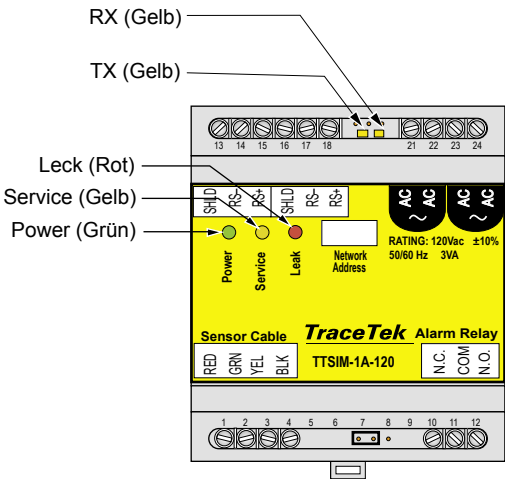

Abbildung 9. Anordnung der LED amTTA-SIM (alle LED befinden sich auf dem TTSIM-..)

Tabelle 1. LED Statusanzeige am TTA-SIM

Leck	Service	Bedeutung
blinkt		Leckage erkannt. Sensor auf Flüssigkeitsaustritt überprüfen.
leuchtet		Leckage-Alarm wurde vom Bedienpersonal zurückgesetzt. Leckage ist jedoch nicht behoben
	blinkt	Der Sensor benötigt eine Wartungsmaßnahme. Überprüfen Sie das Sensorkabel sowie die Anschluss und Verbindungskabel auf Durchgang bzw. Verschmutzung.

Tabelle 2. LED-Anzeigen zum Kommunikationsstatus des TTSIM-1A (aktiv nur bei Anschluss an ein Netzwerk)

TX	RX	Bedeutung
blinkt	blinkt	Normale Kommunikation mit TTDM-128 bzw. Host.
aus	blinkt	TTA-SIM empfängt Informationen vom TTDM-128 bzw. Host, antwortet aber nicht.
aus	ein	Die Adern der RS-485 Leitungen sind vertauscht.
aus	aus	Keine Kommunikation zwischen TTA-SIM und TTDM-128 bzw. Host.

tyco
Flow Control
Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg
ZIEGLER ENGINEERING
Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen
0 (049) 7121 9494-0 www. ze-gmbh.de
0 (049) 7121 9494-94 info@ze-gmbh.de

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung üb
den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner .

Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

*MODUS ist ein Warenzeichen von Goul
Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.*

©2004 Tyco Thermal Controls LLC H57541de 04/04

TTSIM-2

TraceTek® Sensor Interface Modul mit Display und Relais

Einfache Einstellung einfacher Betrieb

Das TTSIM-2 Sensor Interface Modul kann bis zu 150 Meter (500 Fuß) TraceTek Sensorkabel überwachen. Bei Erkennen einer Flüssigkeit, zeigt das TTSIM-2 den Ort der Leckage an, und ein potentialfreier Wechselkontakt wird geschaltet. Außerdem kann das TTSIM-2 Modul mit einem übergeordneten Überwachungssystem wie dem TraceTek TTDM-128 oder direkt mit andere Leitrechnern über ein Standardprotokoll verbunden werden.
Durch das TTSIM-2 Modul ist es möglich ein preiswertes und sicheres System mit vielen kurzen Überwachungsabschnitten zu bilden. Eine Kalibrierung nach der installation ist nicht erforderlich.

Das TTSIM-2 kann als Stand-allone Alarmeinheit und auch in einem Netzwerk mit anderen TraceTek Komponenten wie TTSIM, TT-NRM oder TTDM-128 eingesetzt werden.
Das TTSIM-2 kann mit Hilfe eines Palm™ OS oder Pocket PC™ Handheld PDA, auf Microsoft Windows™ bsierenden PC, oder der TraceTek TTDM-128 konfiguriert werden.

Merkmale

- Potentialfreie Kontakte für die Alarmsignalisierung.
- Signalisierung von Betrieb, Leck, Kabelstörung und Kommunikationsstatus über LED.
- Leckageortung über LCD-Display.
- Unkomplizierte RS-485-Kommunikation über Twisted-Pair-Leitung bis zu 1200 m (4000 ft) ohne Verstärker. Automatische Protokollerkennung (MODBUS, Opto 22 und Metasys).
- Betriebsspannungen 24 V AC, 120 V AV oder 230 V AC möglich.
- Jedes TTSIM-2 besitzt eine eindeutige Adresse, die per Software, d. h. ohne DIP-Schalter eingestellt wird.
- Das Relais ist über die Software im Ruhe- oder Arbeitsstromprinzip zu betreiben.
- Einfache Installation auf DIN-Schiene.
- Gehäuse für Installation im Innen- oder Außenbereich erhältlich.

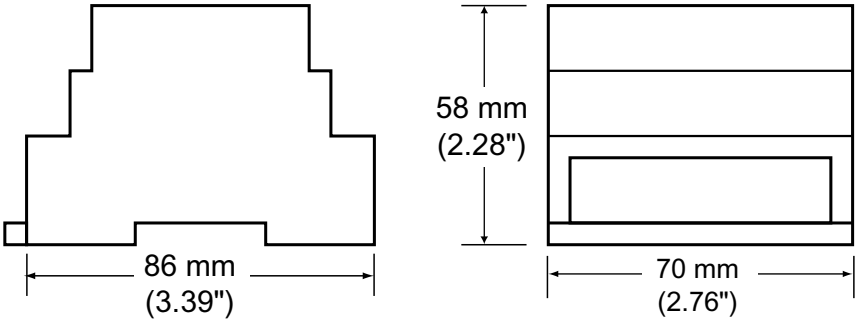

Allgemeine Eigenschaften	Geeignete Sensoren	Alle TraceTek Sensorkabel und Punktsensoren, sowie potentialfreie Kontakte
	Maximale Sensorkabel-Länge	150 m (500 ft)
	Genauigkeit	0,5% der gesamten Sensorkabellänge ± 0.6 m (2 ft)
Umgebungsbedingungen	Lagerung	-18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
	Betrieb	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
	Feuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Spannungsvarianten	TTSIM-2	22 bis 26 V AC, 50/60 Hz, 3 W (SELV level for Europe)
	TTSIM-2-120	92 bis 132 V AC, 50/60 Hz, 3 W
	TTSIM-2-230	216 bis 253 V AC, 50/60 Hz, 3 W

Bestellinformationen	**Bestellbezeichnung**	**Beschreibung**
	TTSIM-2	24 V AC TTSIM-2
	TTSIM-2-120	120 V AC TTSIM-2
	TTSIM-2-230	230 V AC TTSIM-2

TTSIM-2 Sensor Interface Modul

Schnittstellen	Netzwerkkonfiguration	RS-485 Twisted-Pair, 9600 baud, adressierbar von 1 bis 127
	Kommunikationsprotokoll	MODBUS™, OptoMux™ or Johnson Controls Metasys™
Relais Kontakte	Typ	Form C (SPDT)
	Programmierung	Über Software einstellbar; Ruhe- oder Arbeitsstromprizip; Alarm bei Leck oder Leck und Kabelstörung.
	Belastung	max. 2 A, 250 V AC oder 30 V DC

Zulassungen

c UL us
Listed
76LJ
Signal System Unit
TYPE NM

DVE

CE

Das TTSIM-2 ist für normale Umgebungsbedingungen vorgesehen. Während die Einheit selbst in einem Bereich mit normalen Umgebungsbedingungen montiert werden muss, kann sie zur Überwachung eigensicherer TraceTek Sensorkabel eingesetzt werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen verlegt sind (siehe Skizze).

TraceTek-Sensorkabel in Ex-zone 2

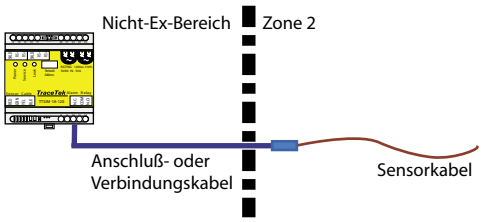

In Verbindung mit einer Ex-geeigneten, zugelassenen Zener-Barriere können TraceTek Sensorkabel in Ex-Zonen 0 oder 1 verlegt werden

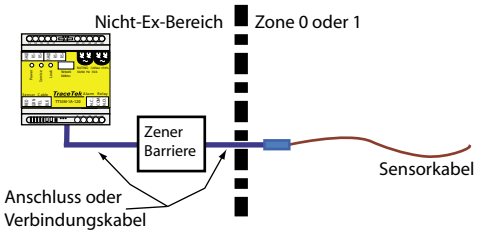

tyco
Flow Control
Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg

ZIEGLER ENGINEERING
Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen
0 (049) 7121 9494-0 **www. ze-gmbh.de**
0 (049) 7121 9494-94 **info@ze-gmbh.de**

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Die Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner . Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.
Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Markenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.

MODUS ist e□

Windows und Pocket PC sind Markenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Markenzeichen von Palm, Inc.

©2004 Tyco Thermal Controls LLC H57436 de 10/04

TTSIM-2

TraceTek® Sensor Interface Modul mit Display und Relais

Installation und Betriebsanleitung

Allgemeine Informationen

Bitte lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Halten Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen unbedingt ein, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.
Das TTSIM-2 wurde für den Einsatz mit TraceTek Sensorkabel, Punktsensoren oder beliebigen Arbeitsstrom-Kontakten (Schwimmerschaltern, Druck oder Unterdruck-Schaltern, optischen Sensoren mit Adapter, Grenzwertgebern usw.) konzipiert. Bis zu 150 m Sensorkabel können vom TTSIM-2 überwacht werden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn größere Überwachungsentfernungen benötigt werden.
Das TTSIM-2 ist für den Einsatz in normalen (nicht speziell gefährdeten) Einsatzumgebungen vorgesehen. Abgesehen von fünf kleinen LED, an denen Versorgungsspannung, Betriebszustand und Kommunikations-Aktivitäten signalisiert werden, besitzt das TTSIM-2 ein Relais mit einpoligen Umschaltkontakten. Das TTSIM-2 kann entweder als eigenständiges Leckagewarnsystem verwendet oder mit Hilfe einer seriellen RS-485 Twisted-Pair-Leitung an ein Hostsystem (TraceTek TTDM-128, Computer oder speicherprogrammierbare Steuerung) angeschlossen werden.

Installationsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 35 mm DIN-Hutschiene (für Wandmontage oder den Einbau in größere Steuerungseinheiten) mit dazugehörigem Befestigungsmaterial
- Stromversorgungs- und Busleitung TT-RS485
- Optionales Schutzgehäuse TTSIM-ENC-4X-OUTDOORS für die Montage unter freiem Himmel oder in korrodierender Umgebung oder TTSIM-ENC-4X-INDOORS mit transparenter Abdeckung für den Einsatz in geschlossenen Räumen und in nicht-korrodierender Umgebung.

Erforderliche Werkzeuge

- Kleiner Längsschlitz-Schraubendreher
- Kleine Spitzzange
- Werkzeug für die Montage von DIN-Hutschiene oder Gehäuse

Lagerung

TTSIM-2-Module sind vor der Installation trocken aufzubewahren und vor Beschädigung zu schützen.

Produkt Information

TTSIM-2 **TTSIM-2-120** **TTSIM-2-230**	22 - 26 V AC, 50/60 Hz, 3 W 92 - 132 V AC, 50/60 Hz, 3 W 216 - 253 V AC, 50/60 Hz, 3 W
Relaiskontakte	Einpolige Umschalter, 250 V AC bzw. 30 V DC bei max. 2 A
Einsatzklassen	Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2
Lagertemperatur	–18°C bis 60°C (0°F bis 140°F)
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)
Gehäuse	IP00 (IP 56 Gehäuse optional)

Zulassungen und Zertifizierungen

c UL us Listed
76LJ
Signal System Unit

TYPE NM

DVE

CE

Wichtiger Hinweise

Eine zugelassene Zener-Barriere ist überall dort zu verwenden, wo die an das TTSIM-2 angeschlossenen Sensorkabel in gefährdeten Bereichen in Ex-Zone 0 und 1 verlegt sind.

Installation des TTSIM-2

Hinweis: Um Schäden am TTSIM-2 zu vermeiden, lassen Sie das Modul bis zu seiner Installation in seiner Verpackung.

Wahl des Montageortes

Wählen Sie den Montageort so, dass das Modul vor Witterungseinflüssen, extremen Temperaturen und starken Vibrationen geschützt ist. Das TTSIM-2 ist zum Aufstecken auf eine 35 mm DIN-Hutschiene vorgesehen. Vorhandene Elektro- oder Instrumentenschränke mit freiem Platz sind geeignete Einbauorte. Ebenso kann ein kurzes Stück DIN-Hutschiene direkt an einer Wand oder an der Außenseite eines Gehäuses angebracht werden, um das TTSIM-2 zu befestigen. Geeignet ist jeder Anbringungsort, solange von ihm keine Stolpergefahr ausgeht und das TTSIM-2 vor Schäden durch mechanische Einwirkung geschützt ist. Die Entfernung zwischen dem TTSIM-2 und dem zugehörigen TTDM-128-Modul bzw. dem Gebäudeleitsystem sollte so gewählt werden, dass die Verbindungsleitung höchstens 1.200 m lang ist. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn größere Distanzen erforderlich sind.

Wichtig: Das TTSIM-2 ist ein elektronisches Produkt. Halten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein, um Schäden an dem Modul zu vermeiden.

- Gehen Sie sorgfältig mit dem Modul um und schützen Sie es vor Stößen und mechanischen Einwirkungen.
- Halten Sie das Modul trocken.
- Schützen Sie das Modul vor statischer Elektrizität, indem Sie einen geerdeten Anlagenteil oder eine Wasserleitung berühren, bevor Sie das TTSIM-2 in die Hand nehmen.
- Schützen Sie das TTSIM-2 vor dem Kontakt mit Metallfeilspänen, Fetten, Rohrdichtmitteln und anderen Verunreinigungen.

Montage des TTSIM-2 ohne Gehäuse (Abb. 1)

- Bringen Sie eine genügend lange DIN-Hutschiene an der vorgesehenen Stelle an oder wählen Sie eine vorhandene Schiene mit genügend Platz aus.
- Entnehmen Sie das TTSIM-2 aus seiner Verpackung und stecken Sie es mit dem Entriegelungsknopf nach unten auf die DIN-Hutschiene.

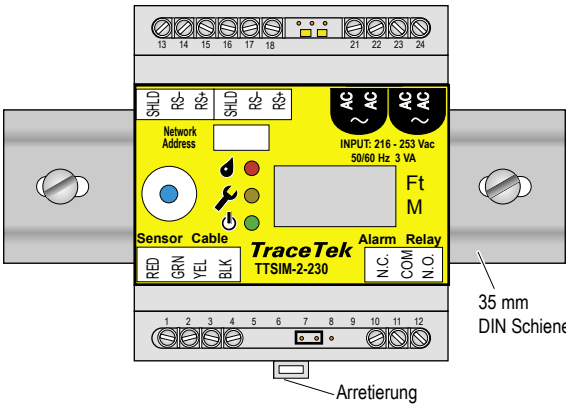

Abbildung 1. Montage auf DIN-Schiene

Montage TTSIM-2 mit IP 56Gehäuse (optional) (Abb. 2)

- Planen Sie den vorgesehenen Verlauf der Schutzrohre und bohren Sie gegebenenfalls die erforderlichen Löcher.
- Eine typische Installation für den Betrieb unter freiem Himmel oder unter widrigen Umgebungsbedingungen erfordert drei Öffnungen im TTSIM-ENC-Gehäuse: eines für die Zufuhr von Versorgungsspannung und Bus, ein weiteres für die Ableitung von Versorgungsspannung und Bus sowie ein drittes für die Verbindung zum Sensorkabel (Abb. 2).
- Befestigen Sie das TTSIM-ENC-Gehäuse an einer geeigneten vertikalen Fläche. Verwenden Sie dazu die vier Montagebohrungen in den Ecken des Gehäuses und wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend dem jeweiligen Untergrund.
- Verlegen Sie das Schutzrohr nach Bedarf und ziehen Sie die Stromversorgungs und Busleitungen ein. Zum Herstellen der Verbindungen sollte ein Überstand von 20 cm vorgesehen werden. Ziehen Sie anschließend die Verbindungsleitung zum Sensorkabel ein.
- Erden Sie die DIN-Hutschiene, um einen bestmöglichen Schutz gegen elektrostatische Entladungen zu erreichen und die CE-Vorschriften zu erfüllen.

Hinweis: Provisorisch und endgültig verlegte Verbindungen müssen nicht gleichzeitig fertig gestellt werden. Sorgen Sie jedoch dafür, dass die Abdeckung angebracht und fest verschraubt wird, wenn das Gehäuse über Nacht oder über einen längeren Zeitraum in einer provisorischen Installation verbleibt.

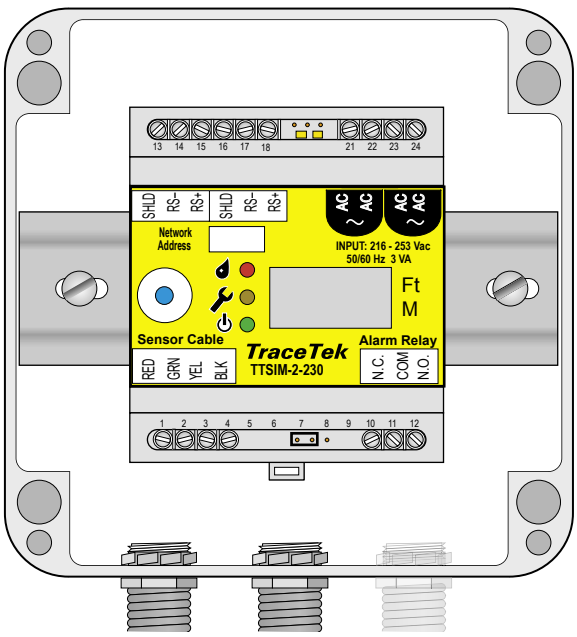

Abbildung 2. Montage im Gehäuse

Stromversorgungs-Optionen

Das TTSIM-2 kann an verschiedenen Versorgungsspannungen betrieben werden. Je nach der installierten Version können unterschiedliche Verdrahtungen erforderlich sein. Achten Sie jedoch stets darauf, dass jedes TTSIM-2 nur an eine Spannungsquelle angeschlossen ist.

Anschlüsse für Stromversorgung und Busleitung

Das TTSIM-2 überträgt sämtliche Alarm und Statusmeldungen über geschirmte RS-485 Twisted-Pair-Busleitungen. Zwei der insgesamt vier Adern der Stromversorgungs und Busleitung werden für Buszwecke benutzt, während die beiden anderen Adern zum Übertragen der Versorgungsspannung dienen. Alternativ kann für die Versorgungsspannung eine eigene Leitung verlegt werden (Abbildung 3). Abgesehen vom letzten TTSIM-2 sind an jedes Modul zwei Leitungen angeschlossen: eine Zuleitung vom TTSIM-128 oder einem anderen Host-System und eine Ableitung für den Anschluss an das nächstfolgende TTSIM-2.

- Entfernen Sie so viel von der Isolation und der Abschirmung, dass die vier farbig isolierten Leiter auf einer Länge von etwa 2,5 cm freiliegen.
- Als nächstes werden die vier Hauptadern auf einer Länge von etwa 6 mm abisoliert, um die folgenden Verbindungen herzustellen (Abbildung 3):

Klemme	Farbe	Belegung	
13	—	Abschirmung	*[geschirmte twisted pair vonTTDM-128, Host, oder vorigem TTSIM]*
14	schwarz	RS-485 (–)	
15	rot	RS-485 (+)	
16	—	Abschirmung	*[geschirmte twisted pair zum nächsten TTSIM]*
17	schwarz	RS-485 (–)	
18	rot	RS-485 (+)	
21	grün	Spg. Versorgung	*Von der Spg. Versorgung oder vorigem TTSIM**
22	weiß	Spg. Versorgung	
23	*[grün]*	Spg. Versorgung	*[zum nächsten TTSIM]*
24	*[weiß]*	Spg. Versorgung	

*Versorgungsspannung muss innerhalb des Bereichs liegen, der auf dem Schild am TTSIM-2 angegeben ist.

Anschlüsse in eckigen Klammern [] sind optional. Wird für die Stromversorgung das TraceTek TT-RS485 Stromversorgungs- und Buskabel verwendet, sind die in eckige Klammern gesetzten Farbcodes zu beachten.

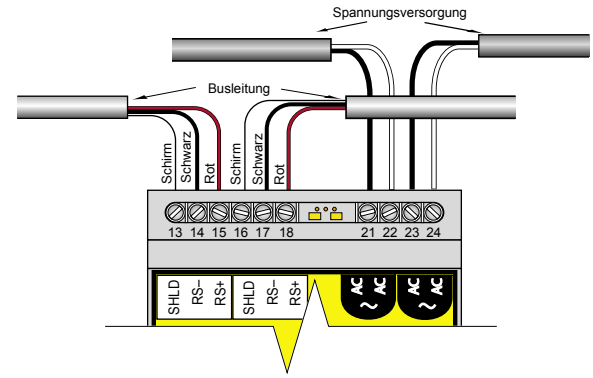

Abbildung 3. Spannungsversorung und Busanschluss

Anschlüsse für Alarmrelais

Die programmierbaren Relaiskontakte des TTSIM-2 können zur Alarmierung, zum Schließen eines Ventils oder anderen Anlagenteils oder für die Verbindung zu einer DDC verwendet werden. Die Programmierung kann so erfolgen, dass ein Alarm entweder nur bei Leck oder bei Leck und Störung ausgelöst wird. Ferner ist der Relaiskontakt im Arbeitsstrom-Prinzip oder Ruhestrom-Prinzip programmierbar. Siehe nachfolgende Tabelle. Die Programmierung des Relais kann wahlweise über ein TTDM-128 oder von einem PC aus mit Hilfe der TT-SUPERVISOR-Software erfolgen.

Programmierter	Alarmzustand	Status der Anschlüsse	
Alarmstatus		**10-11**	**11-12**
Ein	Kein Alarm	geschlossen	offen
(voreingestellt)	Alarm	offen	geschlossen
	Stromausfall	geschlossen	offen
Aus	Kein Alarm	offen	geschlossen
	Alarm	geschlossen	offen
	Stromausfall	geschlossen	offen

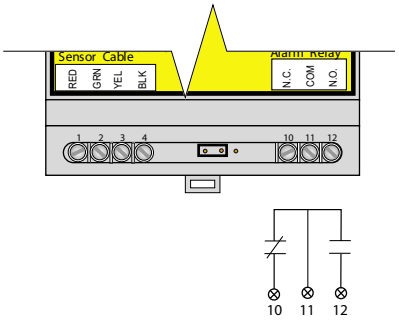

Abbildung 4. Alarmrelaiskontakt (Darstellung spannungslos)

Setzen Sie die End of Line-Steckbrücke in die korrekte Position

Wenn das TTSIM-2 zu Kommunikationszwecken mit einem Host verbunden wird, muss die End of Line-Steckbrücke wie folgt in die korrekte Position gesteckt werden:

- Am letzten TTSIM in der Reihe stecken Sie bitte die Steckbrücke gemäß Abbildung 5a.
- Stecken Sie die Steckbrücke bei allen anderen TTSIM-Modulen gemäß Abbildung 5b.

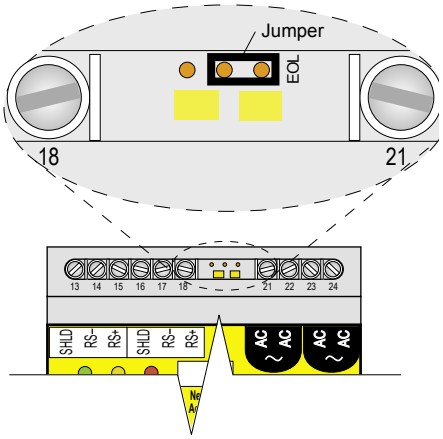

Abbildung 5a. Position des Endsteckers am letzten TTSIM

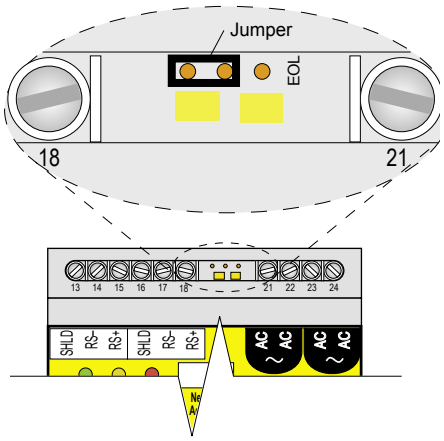

Abbildung 5b. Position des Endsteckers an allen anderen TTSIM

Anschluss der Verbindungsleitung zum Sensorkabel

Das TTSIM-2 kann mit den TraceTek Sensorkabeln TT1000, TT3000, TT5000 und TT5001 sowie mit Schwimmerschaltern und Punktsensoren eingesetzt werden. Das TraceTek Verbindungskabel wird gemäß Abbildung 6 am TTSIM-2 angeschlossen.

Anschluss	Farbe	Verwendung
1	rot	Sensorkabelschleife rot/grün
2	grün	
3	gelb	Sensorkabelschleife gelb/schwarz
4	schwarz	

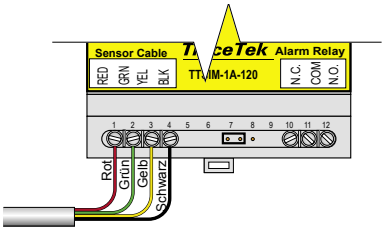

Abbildung 6. Anschluss der Sensorkabel

Zuweisung der Netzwerk-Adressen

Wenn das TTSIM-2 in einem TraceTek-Netzwerk verwendet werden soll, muss jedem Modul in diesem Netzwerk zunächst eine eindeutige Adresse im Bereich von 001 bis 127 zugewiesen werden. Sämtliche TTSIM-2 werden mit einer voreingestellten Netzwerk-Adresse ausgeliefert, die oberhalb des normalerweise zulässigen Adressbereichs liegt, um Kommunikations-Konflikte beim Hochfahren und Konfigurieren des Systems zu unterbinden. Jedem TTSIM-2 muss aus diesem Grund zunächst eine eindeutige Adresse zugewiesen werden, bevor es mit dem TTDM-128 bzw. einem anderen Host kommunizieren kann. Zum Einstellen der Netzwerkadresse des TTSIM-2 müssen für jedes TTSIM-2 die nachfolgend angegebenen Arbeitsgänge durchgeführt werden. Konfigurieren Sie jeweils ein TTSIM-2 nach dem anderen.

- Stecken Sie die Konfigurations-Steckbrücke des TTSIM-2 in die Position CFG (siehe Abbildung 7a).
- Weisen Sie dem TTSIM-2 über das TTDM-128 oder das Hostsystem eine neue Adresse zu (siehe hierzu das Handbuch zum TTDM-128).
- Stecken Sie die Konfigurations-Steckbrücke wieder in ihre reguläre Position (Abbildung 7b) oder entfernen Sie sie vollständig (die Steckbrücke wird im normalen Betrieb nicht benötigt).

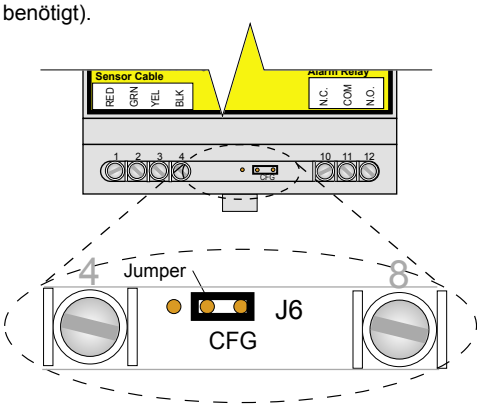

Abbildung 7a. Stecker in Konfiguration Position

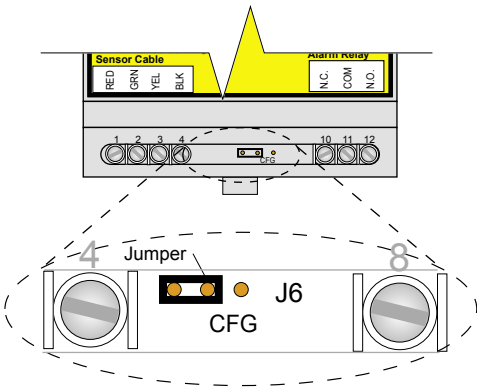

Abbildung 7b. Konfigurationsstecker in Betriebsposition

Auswahl der Längeneinheit

Das TTSIM-2 kann je nach Konfiguration die Leckageortung in Feet oder Meter auf dem Display darstellen. Zur Auswahl der gewünschten Einheit bitte nachfolgende Schritte ausführen:

- Halten Sie den Resettaster für zumindest 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige “Unt” zeigt.
- Es erscheint ein schmaler vertikaler Strich im Display neben der Beschriftung “Ft” oder “M”. Zum Wechseln der Einheit betätigen Sie kurz den Resettaster (nur kurz betätigen, nicht halten). Der Strich wechselt automatisch zur anderen Darstellung. Zur Bestätigung der Auswahl betätigen Sie den Resettaster erneut zumindest 3 Sekunden, bis die Anzeige in den Normalmodus zurückschaltet.

Andere Einstellungen

Das TTSIM-2 hat noch eine Anzahl anderer Einstellmöglichkeiten einschließlich der Releais-, Betriebs- und Leckempfindlichkeitskonfiguration. Diese werden entweder über die TTDM-128 oder über eine SIM Konfigurationssoftware eingestellt. Weitere Details erfahren Sie in den jeweiligen Hanbüchern.

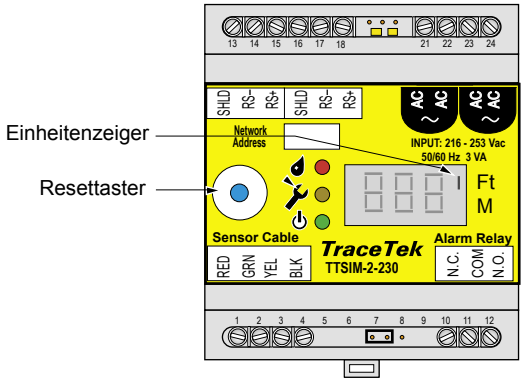

Abbildung 8. Resettaster und Einheitenzeiger

Wartung und Fehlersuche

Von Seiten des Anwenders sind keine Wartungsarbeiten nötig. Am Einsatzort können vom Benutzer keine Einstellungen oder Kalibrierungen vorgenommen werden.

Jedes TTSIM-2 wird im Herstellerwerk während der Produktion getestet und kalibriert. Ein in Betrieb befindliches TTSIM-2 durchläuft fortlaufend eine Selbsttest-Routine und meldet etwaige Unregelmäßigkeiten an das TTDM-128 oder den Hostcomputer. Wenn eine Störung im TTSIM-2 oder im Netzwerk dazu führt, dass keine Kommunikation zwischen TTSIM-2 und Host mehr möglich ist, wird dies vom Host als Kommunikationsfehler registriert und gemeldet.

Statusanzeigen

Fünf LEDs am TTSIM-2 signalisieren Betriebsspannung, Kommunikation (kommend und gehend) und Sensorstatus (Leckage/Störung). Siehe Abbildung 8.
Die grüne LED ‚Power' leuchtet und blinkt alle 5 Sekunden, wenn das TTSIM-2 eingeschaltet ist und korrekt arbeitet. Tabelle 1 zeigt verschiedene Sensor-Zustände und mögliche Abhilfemaßnahmen. Tabelle 2 gibt eine Übersicht über verschiedene Kommunikationszustände (diese sind relevant, wenn das TTSIM-2 an ein Netzwerksystem angeschlossen ist).

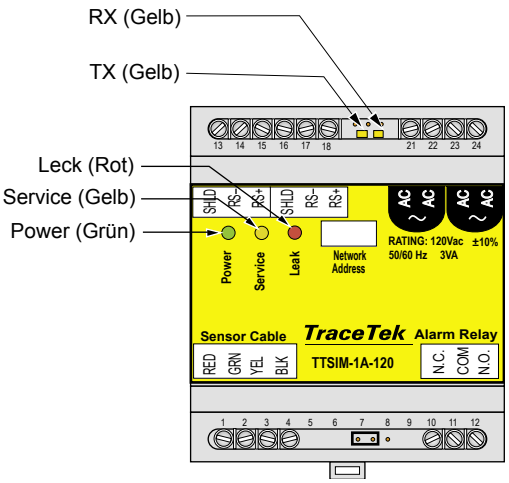

Abbildung 9. TTSIM-2 LED Position

Tabelle 1. LED Statusanzeige am TTSIM-2

Leck	Service	Bedeutung	Bediener Aktion
blinkt		Leckage erkannt. Sensor auf Flüssigkeitsaustritt überprüfen.	Zur Bestätigung Resettaster betätigen.
leuchtet		Leckage-Alarm wurde vom Bedienpersonal zurückgesetzt. Leckage ist jedoch nicht behoben.	Resettaster betätigen wenn das Leck bereinigt ist.
	blinkt	Der Sensor benötigt eine Wartungsmaßnahme. Überprüfen Sie das Sensorkabel sowie die Anschluss und Verbindungskabel auf Durchgang bzw. Verschmutzung.	Resettaster betätigen wenn das Problem behoben ist.

Tabelle 2. LED-Anzeigen zum Kommunikationsstatus des TTSIM-2 (aktiv nur bei Anschluss an ein Netzwerk)

TX	RX	Bedeutung
blinkt	blinkt	Normale Kommunikation zwischen TTSIM-2 und TTDM-128 bzw. Host.
aus	blinkt	TTSIM-2 empfängt Informationen vom TTDM-128 bzw. Host, antwortet aber nicht.
aus	leuchtet	Die Adern der RS-485-Leitung sind vertauscht.
aus	aus	Keine Kommunikation zwischen TTSIM-2 und TTDM-128 bzw. Host.

tyco
Flow Control
Tyco Thermal Controls

Systempartner Baden-Württemberg
ZIEGLER ENGINEERING
Heubergstr. 3 D-72766 Reutlingen
0 (049) 7121 9494-0 www. ze-gmbh.de
0 (049) 7121 9494-94 info@ze-gmbh.de

Wichtig: Alle Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine□
Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung üb□
den Liefer- und Zahlungsbedingungen von Tyco Thermal Controls und deren Vertriebspartner.
Tyco Thermal Controls-Spezifikationen könn□
Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.
Tyco, TraceTek und das TraceTek Logo sind Warenzeichen von Tyco Thermal Controls LLC oder den dazugehörigen Firmen.
MODUS ist ein Warenzeichen von Goul□
Warenzeichen von Microsoft Corporation. Palm ist ein Warenzeichen von Palm, Inc.

©2004 Tyco Thermal Controls LLC H57437 de 10/04